


Tesler

ЦИФРОВОЕ ПИАНИНО

STZ-8810

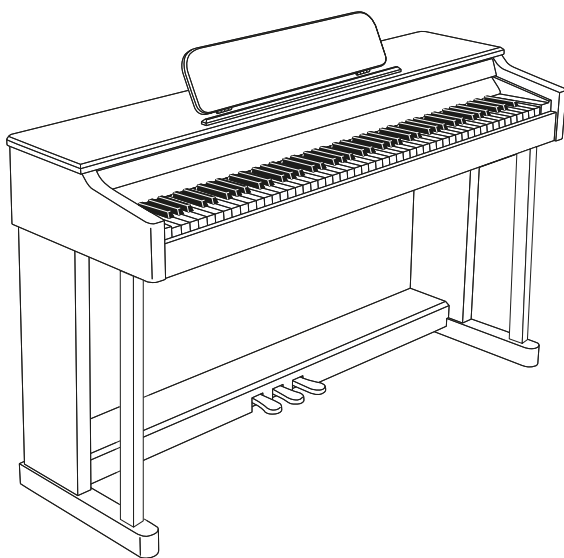


Руководство по эксплуатации

Цифровое пианино STZ-8810


Схема сборки

Для сборки стойки музыкального инструмента вам понадобится отвертка (входит в комплект).


Перед сборкой убедитесь, что все перечисленные ниже детали присутствуют.

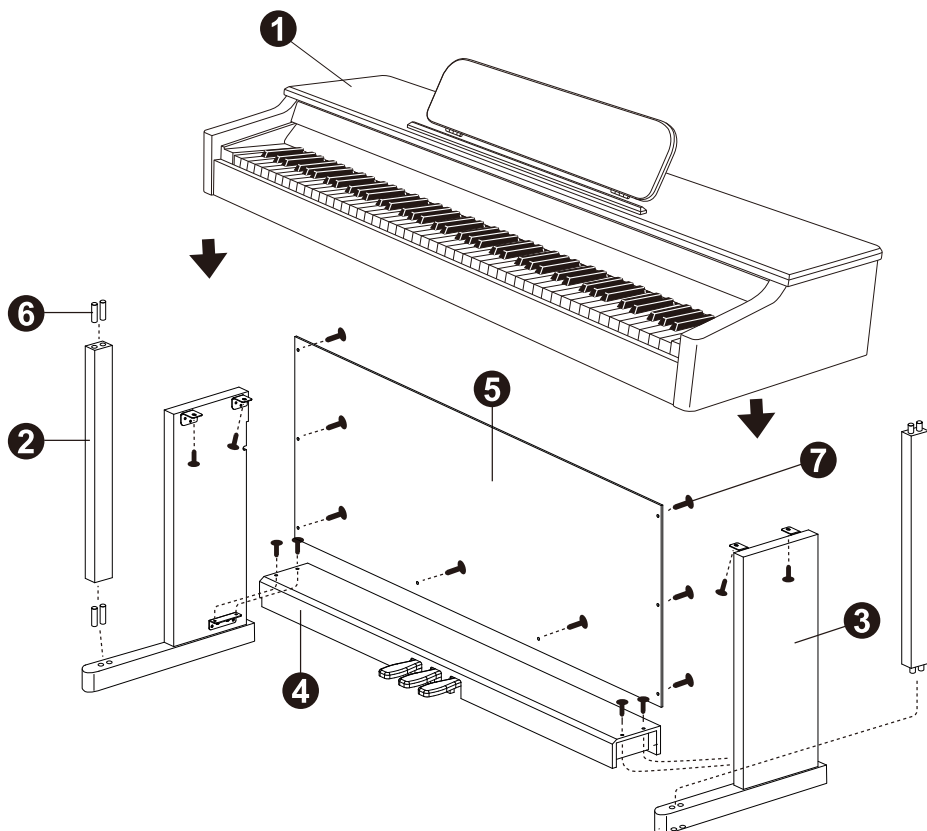


- ❶ Цифровое пианино STZ-8810
- ❷ Левая и правая опорные стойки
- ❸ Левая и правая боковые панели
- ❹ Поперечина с блоком педалей
- ❺ Задняя панель
- ❻ Деревянный шкант (8 шт.)
- ❼ Короткий винт (16 шт. + 1 запасной)

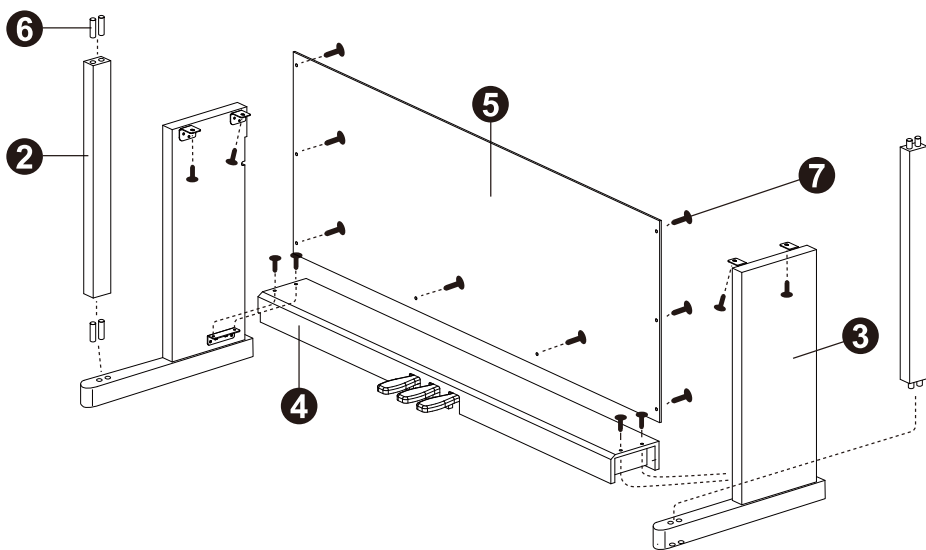

1. Расположите поперечину (4) между боковыми панелями (3). Закрепите боковые панели на поперечине с помощью четырех винтов (7) (по 2 шт. с каждой стороны).
2. Приложите заднюю панель (5) к боковым панелям (3). Закрепите ее с боковыми панелями и поперечиной (5) при помощи восьми винтов (7).
3. Соедините опорные стойки (2) с боковыми панелями (3) снизу с помощью четырех шакнтов (6) (по 2 шт. на каждую панель).

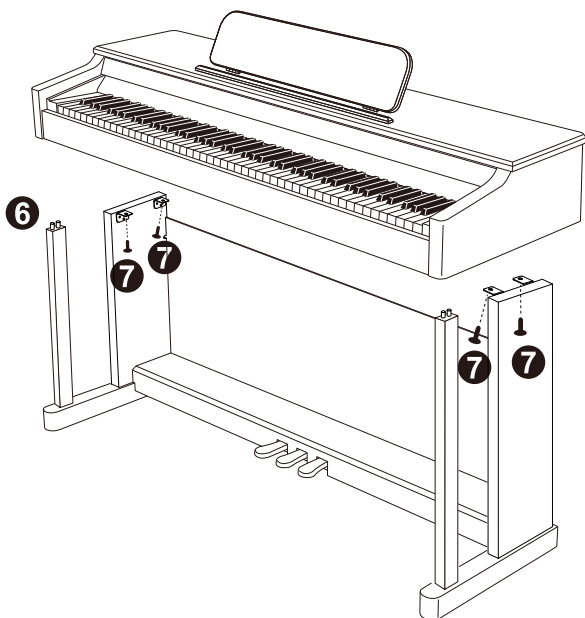

4. Поместите корпус пианино (1) сверху на получившуюся конструкцию. Соедините его с боковыми панелями (3) при помощи четырех винтов (7) и с опорными стойками (2) при помощи четырех шкантов (6).

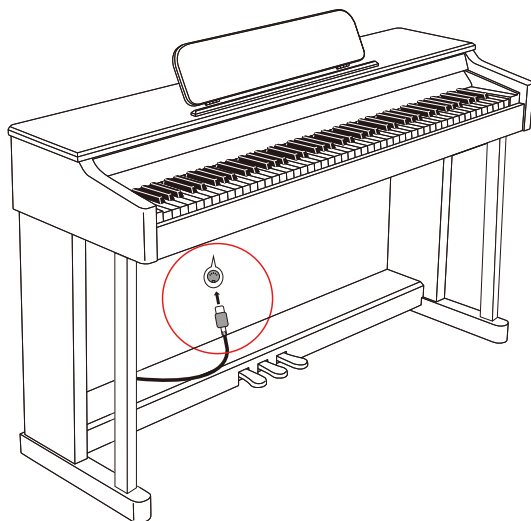

5. Вставьте кабель для подключения педалей в разъем под клавиатурой в левой части корпуса.

Уважаемый пользователь!

Поздравляем Вас с приобретением данного инструмента. Как и все продукты нашего производства, данный инструмент разработан на основе последних технических достижений и собран с использованием качественных современных электронных носителей.

Пожалуйста, уделите несколько минут для ознакомления с различными функциональными характеристиками и преимуществами данного устройства. Большое спасибо!

Содержание

Комплект поставки.....	3
Предназначение	4
Меры предосторожности	4
Схема устройства	7
Подготовка к использованию	8
Управление устройством.....	9
Обслуживание и уход	17
Технические характеристики	17
Утилизация изделия	18
Гарантия и ремонт	18
Дата производства	19
Приложение	20

Комплект поставки

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Цифровое пианино | 1 шт. |
| 2. Подставка с блоком педалей | 1 шт. |
| 3. Сетевой адаптер | 1 шт. |
| 4. Пюпитр | 1 шт. |
| 5. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 6. Гарантийный талон | 1 шт. |

Предназначение

Благодарим Вас за выбор цифрового пианино STZ-8810. Данный инструмент работает от внешнего источника питания. С его помощью Вы можете создавать, записывать и проигрывать вашу собственную музыку.

Основные характеристики:

- Полноразмерная взвешенная клавиатура
- 189 голосов полифония
- 880 тонов инструментов
- 200 ритмов
- 120 демо композиций
- Метроном, вибрато, сустейн
- Регулировка темпа
- Транспонирование
- Функция записи и воспроизведения

Меры предосторожности

Просьба внимательно прочесть предлагаемые инструкции перед началом работы с устройством. Выполняйте все предписания для предотвращения выхода прибора из строя в связи с ненадлежащим использованием.

- Убедительная просьба сохранить руководство по эксплуатации для возможного обращения к нему в будущем. При передаче устройства другому лицу данное руководство также должно быть передано вместе с ним.
- Используйте прибор только по назначению.
- Производитель не несет ответственности за сбои в работе устройства при несоблюдении пользователем предписанных руководством указаний.
- Запрещена эксплуатация прибора при поврежденном адаптере источника питания, а также наличии сбоев в его работе. При возникновении различного рода неисправностей следует провести проверку и ремонт устройства в специализированном сервисном центре.
- Опасность удара электрическим током! Ремонт, обслуживание устройства и его функциональных частей должны производиться только квалифицированным специалистом.
- Ни в коем случае не разбирайте инструмент и не производите его ремонт самостоятельно.
- Инструмент не предназначен для использования детьми младше 3-х лет.
- Недопустимо использование устройства во влажных (сырых)

помещениях.

- Запрещено использование устройства в уличных условиях и ванных комнатах.
- Не ставьте на инструмент какие-либо предметы, содержащие жидкость.
- Убедитесь, что прибору не угрожает попадание воды и влаги внутрь, во избежание возникновения коррозии или короткого замыкания.
- Не прикасайтесь к клавиатуре мокрыми руками.
- Для предотвращения преждевременного выхода устройства из строя следите за его чистотой, оберегайте от чрезмерного холода и тепла, попадания прямых солнечных лучей на протяжении продолжительного периода времени.
- Держите устройство на безопасном расстоянии от нагревательных приборов и открытого огня (в том числе восковых свечей).

Предупреждение! Держите колонки на безопасном расстоянии от ушей. Данный прибор является электроакустическим инструментом. Возможно появление фоновых шумов из динамиков при включении, что не является браком. Используйте устройство вдали от ТВ/радиоантенн, маршрутизаторов и других источников радиочастотных помех.

- Использование повышенной громкости может стать причиной нарушения работы слухового аппарата. При ухудшении слуха или шуме в ушах проконсультируйтесь со специалистом.
- Держите на расстоянии от инструмента другие электрические приборы, такие как радиоприемники, телевизоры, колонки. Подобные устройства могут создавать помехи и повлиять на исправность его работы.
- Всегда выключайте устройство по окончании работы и на период времени, когда Вы его не используете.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми и лицами с дисфункциями работы головного мозга при условии отсутствия наблюдения за ними лиц, умеющих обращаться с инструментом.
- Не давите слишком сильно на клавиши и кнопки устройства.

Меры предосторожности при использовании адаптера.


- Во избежание причинения вреда прибору и его пользователю используйте только адаптеры постоянного/переменного тока, подходящие для него по техническим характеристикам. При возникновении сомнений относительно использования выбранного адаптера проконсультируйтесь с Вашим продавцом.
- Перед подсоединением адаптера к сети убедитесь в сопоставимости

технических характеристик источника питания, адаптера и устройства, указанных на приборе.

- Убедитесь, что источник питания находится на доступном и достаточно близком прибору расстоянии. При возникновении сбоев в работе немедленно отсоедините адаптер от источника питания.
- Следите за исправностью кабеля питания. Не скручивайте и не прокладывайте его вблизи предметов с острыми гранями.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур на наличие повреждений.
- При наличии повреждений кабеля адаптера дальнейшее использование запрещено.
- Перед отсоединением инструмента от сети питания не забывайте отключать его.
- Не забывайте отсоединять адаптер от сети по завершении работы с устройством.
- Отсоединяйте адаптер, держась за вилку кабеля. Запрещено выдергивать кабель, держась за него.

Схема устройства


Подключение

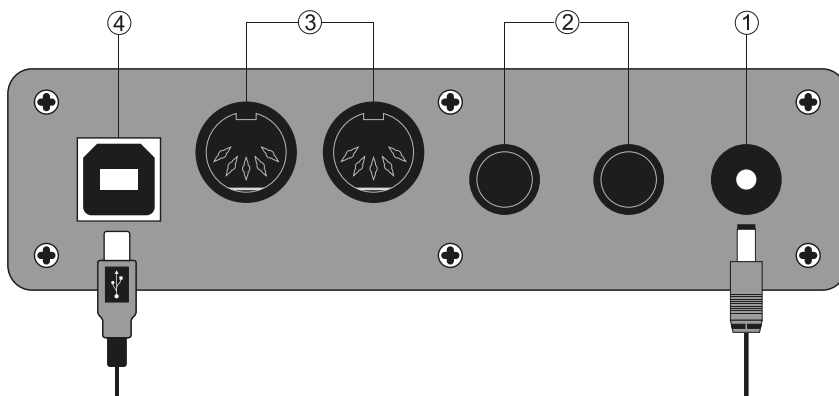


1. Разъем для подключения сетевого адаптера
2. AUDIO IN / OUT разъемы
3. MIDI IN / OUT разъемы
4. USB разъем для подключения к компьютеру для использования музыкального ПО.
5. Разъемы для подключения наушников.
6. Разъем для подключения педалей.

☀ Разъемы 5 и 6 находятся на панели под клавиатурой в левой части.

Перед подключением убедитесь, что все устройства отключены, и уровень громкости установлен на минимальное значение.

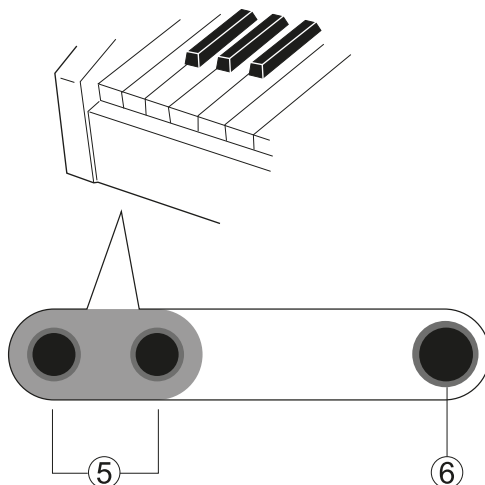

☀ Полновзвешенная клавиатура дает реальные ощущения как при игре на акустическом инструменте за счет использования пружинно-рычажной системы клавишного механизма.

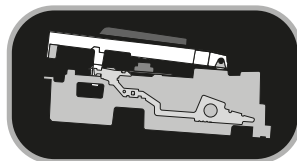

Подготовка к использованию

Применение адаптера питания

Для данного инструмента используйте только рекомендованные и подходящие по техническим характеристикам адаптеры (выходное напряжение – 12 В, выходной ток – 3 А).

- Подсоедините штекер шнура питания к разъему для сетевого адаптера на задней стенке инструмента (1), а вилку – к розетке сети питания.

Внимание: перед подключением либо отключением адаптера всегда выключайте инструмент. Отключайте адаптер от сети питания, когда Вы не используете его.

Подключение наушников

Инструмент оснащен двумя разъемами для наушников. Подключите наушники к разъему (5), и вы сможете учиться музыке, не создавая помех окружающим. При этом внутренняя акустическая система будет автоматически отключена. Для предохранения слуха не рекомендуется выставлять громкость при использовании наушников на очень высокий уровень.

Воспроизведение со сторонних устройств

Устройство оснащено встроенной стереосистемой, вы можете использовать данное цифровое пианино как звуковую систему для воспроизведения музыки с мобильных устройств, стационарного компьютера или иных аудио устройств. Для подключения: сначала отключите инструмент, подключите кабель к входу AUDIO IN (2) на задней панели инструмента, а затем к внешнему устройству. После этого включите инструмент.

Подключение усилителя

Для повышения громкости и качества звука к цифровому пианино можно подключить аудиоаппаратуру или усилитель, чтобы при игре выводить звук через динамики внешнего устройства. Для этого сначала отключите инструмент, подключите внешнее звуковое устройство к разъему AUDIO OUT (2). Включите устройство. Громкость регулируется на панели инструмента.

Подключение инструмента к стороннему устройству

Вы можете подключить инструмент к компьютеру с помощью разъема USB (4). Это позволит использовать его как MIDI-клавиатуру для записи мелодий и редактирования их с помощью специального музыкального ПО. Вы также можете организовать подключение к ПК или другому синтезатору через разъемы MIDI IN/OUT (3).

Управление устройством

1. Питание ВКЛ/ВЫКЛ
2. Регулятор громкости инструмента
3. Цифровой переключатель
4. СТАРТ/СТОП
5. Транспонирование
6. Чувствительность
7. Тембр
8. Ритм
9. Демо-композиции
10. Разделение
11. Двойной тембр
12. Функция
13. MP3: предыдущая композиция/уменьшение громкости
14. MP3: следующая композиция/увеличение громкости
15. MP3: воспроизведение/пауза
16. MP3: USB интерфейс
17. Дисплей



Включение и выключение

- Нажмите клавишу ПИТАНИЕ (1) для включения инструмента.
- Для выключения повторно нажмите клавишу (1).

Настройка громкости


- Используйте регулятор ГРОМКОСТЬ (2) для регулировки общей громкости инструмента.

Тембры

- Инструмент предлагает 880 тембров разных инструментов. После включения инструмента по умолчанию установлен тембр рояля (00).
- Для выбора тембра нажмите клавишу ТЕМБР (7). На дисплее загорится **[tun]**, установите необходимое значение с помощью регулятора (3), номера тембров будут отображаться на дисплее (17). Полный список тембров находится в приложении.

Двойной тембр

- Для установки сочетания тембров, находясь в режиме выбора тембров, выберите сначала первый тембр при помощи регулятора (3).
- Затем нажмите клавишу ДВОЙНОЙ ТЕМБР (11), на дисплее загорится **[don]**. Выберите второй тембр таким же образом.
- Теперь при игре будет звучать микс из тембров двух инструментов.
- Для изменения баланса громкости тембров нажмите и удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (12) и нажимайте клавиши БАЛАНС +/-, которые отмечены на основной клавиатуре. На дисплее отобразится число от 0 до 127, где большее значение означает увеличение громкости первого тембра в миксе и наоборот. Среднее значение 64 – при этом оба тембра звучат с одинаковой громкостью.
- Для отключения функции повторно нажмите клавишу (11), на дисплее загорится **[doF]**.

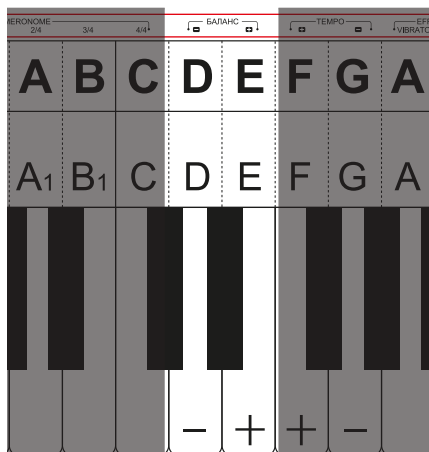

Педали

- Как и у акустического инструмента, в данной модели цифрового пианино есть три педали:

Педаль сустейна (правая) – если эта педаль нажата, звучание будет продолжаться после того, как клавиши отпустили.

Педаль пиано (левая) – нажатие педали смягчает звук, уменьшая его громкость.

Задерживающая педаль (средняя) – после нажатия этой педали задержится звучание только тех нот, которые были зажаты во время применения педали.

- Если педали не работают, убедитесь, что кабель подключения педалей находится в соответствующем разъеме (6).

Транспонирование

- Функция транспонирования применяется для смены строя инструмента в диапазоне от -12 до +12 полутонов.
- Для активации функции нажмите клавишу ТРАНСПОНИРОВАНИЕ (5), на дисплее загорится [0].
- Используйте регулятор (3) для установки нужного значения.


Ритм

- Инструмент предлагает 200 ритмов на выбор.
 - Для активации режима нажмите клавишу РИТМ (8), на дисплее загорится [StY].
 - Используйте регулятор (3) для выбора нужного ритма, его номер будет отображаться на дисплее (17).
 - Нажмите клавишу СТРАТ/СТОП (4) для начала воспроизведения ритма. Теперь вы можете играть мелодию поверх выбранного ритма.
 - Для остановки ритма повторно нажмите клавишу (4).
- Полный список ритмов находится в приложении.

Авто аккомпанемент

Данная функция позволяет играть под аккомпанемент. При этом аккорды нужно играть левой рукой и выбранный аккомпанемент будет автоматически подыгрывать.

- Нажмите клавишу СТРАТ/СТОП (4) для начала воспроизведения ритма.
- Удерживая клавишу ФУНКЦИЯ (12), нажмите клавишу АККОРД, которая отмечена на основной клавиатуре, для воспроизведения аккомпанемента.
- Играйте аккорды на левой части клавиатуры (1-34 клавиши, начиная слева), ритм и бас будут аккомпанировать в выбранном стиле.
- Для остановки аккомпанемента повторно нажмите клавишу (4).

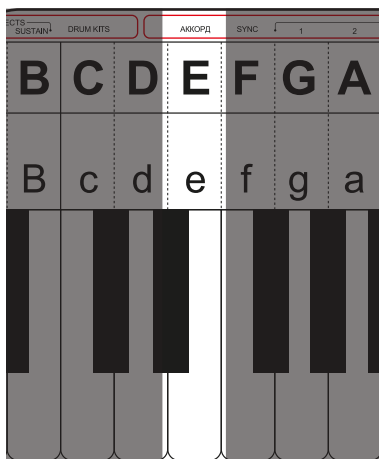


Синхронный запуск

Позволяет начать воспроизведение ритма или аккомпанемента (в зависимости от включенного режима), как только вы начнете играть, нажимая клавиши.


- Удерживая клавишу ФУНКЦИЯ (12), нажмите клавишу СИНХ., которая отмечена на основной клавиатуре, устройство перейдет в режим ожидания.
- Нажмите любую клавишу для начала воспроизведения ритма. Если активирован режим авто аккомпанемента, нажмите любую клавишу в левой части клавиатуры (1-34 клавиши, начиная слева) для начала воспроизведения аккомпанемента.
- Для остановки ритма/аккомпанемента нажмите клавишу СТАРТ/СТОП(4).

- Для регулировки громкости аккомпанемента нажимайте клавиши ГРОМКОСТЬ АКК. + / - на основной клавиатуре с зажатой клавишей ФУНКЦИЯ (12).

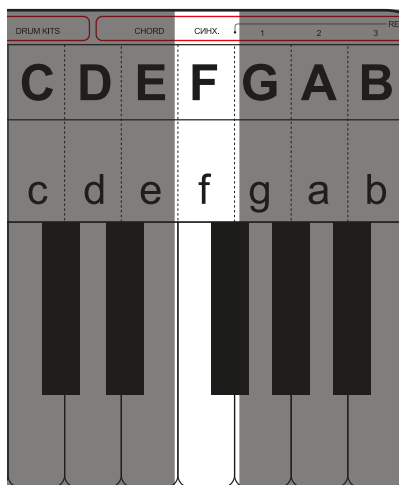

Разделение клавиатуры

В данном режиме основная клавиатура делится на две части (левая часть – от ноты ля субконтроктавы до ноты ми первой октавы, правая часть – от ноты фа первой октавы до ноты до пятой октавы). Для обеих частей можно установить разный тембр. В этом режиме левая часть клавиатуры транспонируется на одну октаву вверх, правая часть – на одну октаву вниз.

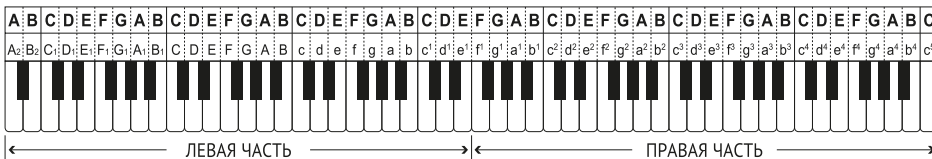


- Сначала выберите тембр для левой части как описано на странице 10.
- Нажмите клавишу РАЗДЕЛЕНИЕ (10).
- Используя регулятор (3) выберите тембр для правой части клавиатуры.
- Для выхода из режима повторно нажмите клавишу (10).

Ударные на клавиатуре

Режим предназначен для имитации ударных инструментов, используя основную клавиатуру инструмента.

- Для активации режима удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (12) и клавишу УДАРНЫЕ, отмеченную на основной клавиатуре.
 - Для отключения режима повторно нажмите сочетание клавиш.
- Полный список ударных звуков находится в приложении.

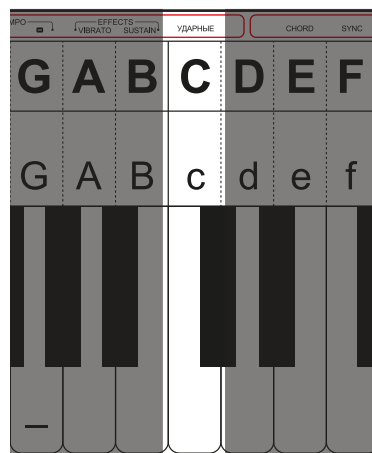


Чувствительность

Чувствительность к нажатию может быть отрегулирована при помощи клавиши ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (6) и имеет 4 уровня, они будут отображены на дисплее:

- **r00** — минимальный уровень (громкость всех звуков приглушена);
- **r01** — стандартный уровень чувствительности акустического инструмента;
- **r02** — громкость всех звуков увеличена;
- **roF** — постоянный уровень чувствительности (сила нажатия не влияет на звук).

Эффекты сустейн и вибрато

- Для активации эффектов удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (12) и клавишу выбранного эффекта ВИБРАТО или СУСТЕЙН, отмеченную на основной клавиатуре.
- Для отключения эффекта повторно нажмите сочетание клавиш.

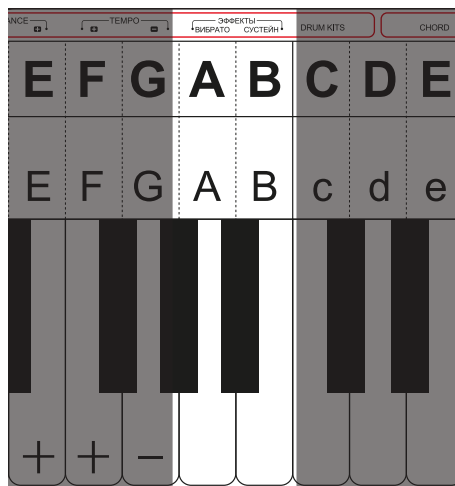


Эффекты хор и реверберация

Инструмент предлагает эффекты хора и реверберации с пятью уровнями интенсивности.

- Для активации эффектов удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (12) и клавишу выбранного эффекта ХОР или РЕВЕРБ., отмеченную на основной клавиатуре.

- Для отключения эффектов нажмите сочетание клавиш **ФУНКЦИЯ (12)** и **ВЫКЛ** в зоне эффектов на основной клавиатуре.

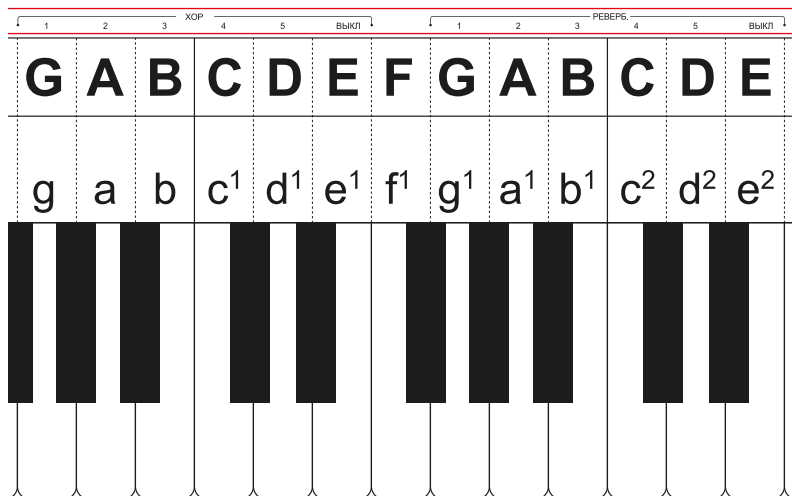

Метроном

- Для включения/отключения метронома удерживайте клавишу **ФУНКЦИЯ (12)** и клавишу **ВКЛ/ВЫКЛ** в зоне метронома, отмеченную на основной клавиатуре.
- Предусмотрено 4 размера – 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Для выбора нужного размера, активируйте его на основной клавиатуре с зажатой клавишей **ФУНКЦИЯ (12)**.
- Для регулировки темпа используйте клавиши **ТЕМП +/-** на основной клавиатуре с зажатой клавишей **ФУНКЦИЯ (12)**.

Запись и воспроизведение


- В этом режиме будут записаны все сыгранные ноты с учетом использования педалей и активированных эффектов. Для записи доступны две отдельные дорожки. Они могут воспроизводиться вместе или отдельно.
- Метроном запустится автоматически, но не будет звучать на записи. При желании, его можно отключить до ее начала.
- Для активации режима удерживайте клавишу **ФУНКЦИЯ (12)** и клавишу **ТРЕК1/ТРЕК2**, отмеченную на основной клавиатуре. На дисплее загорится **[REC]**, запустится метроном. Его можно отключить и выбрать необходимый ритм или тембр.

Общая информация

- Запись начнется после нажатия на клавишу или педаль.
- Для остановки записи повторно нажмите сочетание клавиш, на дисплее загорится **[rEd]**.
- Для воспроизведения записанной мелодии удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (12) и клавишу ВОСПР.1/ВОСПР.2, отмеченную на основной клавиатуре, на дисплее загорится **[PLY]**.
- Для остановки воспроизведения повторно нажмите сочетание клавиш, на дисплее загорится **[PEd]**.
- Для воспроизведения двух дорожек одновременно удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (12) и клавишу ВОСПР.1-2, отмеченную на основной клавиатуре, на дисплее загорится **[PLY]**.
- Для остановки воспроизведения повторно нажмите сочетание клавиш, на дисплее загорится **[PEd]**.

Примечания:

- В режиме записываются примененные эффекты и манипуляции с педалями.
- Максимально может быть записано 5000 нот

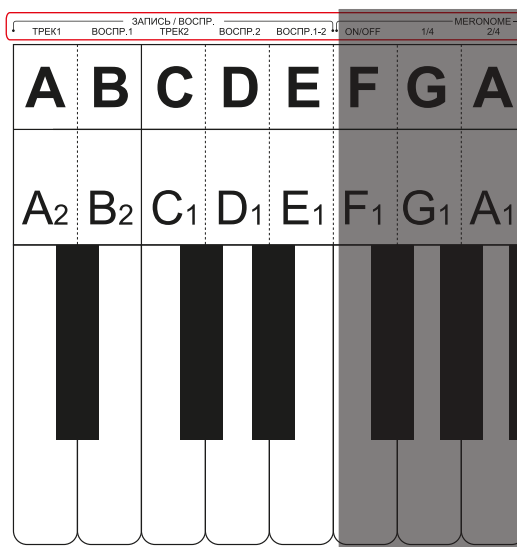

Демо мелодии

В памяти устройства содержатся 120 демонстрационных мелодий.

- Нажмите клавишу ДЕМО (9) чтобы войти в режим воспроизведения мелодий. На дисплее будут отображаться номера композиций **[S00-S119]**. Следующая песня автоматически начнет воспроизводиться после текущей.
 - Для выбора композиции используйте регулятор (3).
 - Для остановки воспроизведения композиций нажмите клавишу (9).
- Список демо-композиций находится в приложении.

Воспроизведение MP3

- Вставьте USB накопитель, содержащий MP3 файлы, в разъем (16). Воспроизведение начнется автоматически через несколько секунд.
- Для приостановки/возобновления воспроизведения нажмите клавишу ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (15).
- Для переключения композиций нажимайте клавиши (13) и (14).
- Для регулировки громкости удерживайте клавиши (13) и (14).

Поддерживаются только MP3 файлы. USB накопитель должен быть отформатирован в системе FAT32 с емкостью до 32 Гб. Загрузочные накопители могут не работать с данным устройством. Максимальная громкость воспроизведения ограничена общей громкостью инструмента.

Bluetooth MIDI

Устройство оснащено модулем Bluetooth для сопряжения со смартфоном/планшетом. При этом оно может подключаться к ПО для обучения игре на пианино с поддержкой Bluetooth MIDI на сопряженном девайсе.

Также при подключении инструмент может быть использован в качестве внешних динамиков для проигрывания аудио.

Для подключения по Bluetooth выберите в списке устройство «TESLER» и введите пароль для сопряжения 8888.

Обслуживание и уход

- Всегда содержите инструмент в чистоте, препятствуя попаданию пыли и грязи.
- Выключите устройство, нажав кнопку ПИТАНИЕ (1).
- Отсоедините подключенные наушники и др. аксессуары.
- Отсоедините штекер адаптера питания из разъема.
- Если Вы не собираетесь пользоваться инструментом в течение продолжительного интервала времени, также выполните вышеуказанные инструкции.
- Протирайте поверхность прибора только сухой мягкой тканью. Не используйте какие-либо моющие средства.
- Содержите прибор в безопасном сухом месте.

Технические характеристики

Источник питания: адаптер постоянного тока 12 В, 3 А

Мощность динамиков: 20 Вт × 2

Габариты устройства: 136,9 x 40 x 84,2 см

Срок службы: 3 года

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.



Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании **www.tesler-electronics.ru**

Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на дне изделия и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 019STZ88100623100001, где

1. первые три цифры (019) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (STZ8810) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры – месяц и год производства (0623),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Производитель:

Фуцжоу Пайдэ Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: 18 флор, Бьяоли билдинг, но. 99 Худун Род, Фуцжоу, Фуцзянь, Китай

Сделано в Китае

Manufacturer:

Fuzhou Paide Technology Co., Ltd.

Address: 18 Floor, Biaoli Building, no. 99 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

Made in China

Импортер:

ООО «Перспектива Т»

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. 1, ком. 11.

Тел. +7 (495) 540-4809

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.НА39.В.00074/21

Срок действия с 18.03.2021 по 17.03.2026

Орган по сертификации ООО «Лидер»

117630, Россия, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13.



N0.	Name	N0.	Name	N0.	Name
V00	Acoustic Grand Piano	V38	Synth Bass 1	V76	Bottle Blow
V01	Bright Acoustic Piano	V39	Synth Bass 2	V77	Shakuhachi
V02	Electric Grand Piano	V40	Violin	V78	Whistle
V03	Honky-tonk Piano	V41	Viola	V79	Ocarina
V04	Electric Piano1	V42	Cello	V80	Lead 1 (square)
V05	Electric Piano2	V43	Contrabass	V81	Lead 2 (sawtooth)
V06	Harpsichord	V44	Tremolo Strings	V82	Lead 3 (calliope lead)
V07	Clavichord	V45	Pizzicato Strings	V83	Lead 4 (chiff lead)
V08	Celesta	V46	Orchestral Harp	V84	Lead 5 (charang)
V09	Glockenspiel	V47	Timpani	V85	Lead 6 (voice)
V10	Music box	V48	String Ensemble 1	V86	Lead 7 (fifths)
V11	Vibraphone	V49	String Ensemble 2	V87	Lead 8 (bass+lead)
V12	Marimba	V50	Synth Strings 1	V88	Pad 1 (new age)
V13	Xylophone	V51	Synth Strings 2	V89	Pad 2 (warm)
V14	Tubular Bells	V52	Choir Aahs	V90	Pad 3 (polysynth)
V15	Dulcimer	V53	Voice Oohs	V91	Pad 4 (choir)
V16	Hammond Organ	V54	Synth Voice	V92	Pad 5 (bowed)
V17	Percussive Organ	V55	Orchestra Hit	V93	Pad 6 (metallic)
V18	Rock Organ	V56	Trumpet	V94	Pad 7 (halo)
V19	Church Organ	V57	Trombone	V95	Pad 8 (sweep)
V20	Reed Organ	V58	Tuba	V96	FX 1 (rain)
V21	Accordian	V59	Muted Trumpet	V97	FX 2 (soundtrack)
V22	Harmonica	V60	French Horn	V98	FX 3 (crystal)
V23	Tango Accordian	V61	Brass Section	V99	FX 4 (atmosphere)
V24	Acoustic Guitar (nylon)	V62	Synth Brass 1	V100	FX 5 (brightness)
V25	Acoustic Guitar (steel)	V63	Synth Brass 2	V101	FX 6 (goblins)
V26	Electric Guitar (jazz)	V64	Soprano Sax	V102	FX 7 (echoes)
V27	Electric Guitar (clean)	V65	Alto Sax	V103	FX 8 (sci-fi)
V28	Electric Guitar (muted)	V66	Tenor Sax	V104	Sitar
V29	Overdriven Guitar	V67	Baritone Sax	V105	Banjo
V30	Distortion Guitar	V68	Oboe	V106	Shamisen
V31	Guitar Harmonics	V69	English Horn	V107	Koto
V32	Acoustic Bas	V70	Bassoon	V108	Kalimba
V33	Electric Bass (finger)	V71	Clarinet	V109	Bagpipe
V34	Electric Bass (pick)	V72	Piccolo	V110	Fiddle
V35	Fretless Bass	V73	Flute	V111	Shanai
V36	Slap Bass 1	V74	Recorder	V112	Tinkle Bell
V37	Slap Bass 2	V75	Pan Flute	V113	Agogo

Общая информация

N0.	Name	N0.	Name	N0.	Name
V114	Steel Drums	V156	Bottle Blow 2	V198	Glockenspiel2
V115	Woodblock	V157	Shakuhachi 2	V199	Music Box 2
V116	Taiko Drum	V158	Violin 2	V200	Upright Piano 2
V117	Melodic Tom	V159	Viola 2	V201	Upright Piano 3
V118	Synth Drum	V160	Cello 2	V202	Vibraphone 2
V119	Reverse Cymbal	V161	Harpichord 2	V203	Hu Lu Si
V120	Guitar Fret Noise	V162	Gu Qin	V204	Marimba 2
V121	Breath Noise	V163	Hawaiian Gt	V205	Di Zi 1
V122	Seashore	V164	Choir Aahs2	V206	Di Zi 2
V123	Bird Tweet	V165	Voice doo 2	V207	Xylophone 2
V124	Telephone Ring	V166	Synth Voice2	V208	Nylon Gt 2
V125	Helicopter	V167	Rock Organ 2	V209	Nylon Gt 3
V126	Applause	V168	Church Organ 2	V210	Analog Brs1
V127	Gunshot	V169	Shen 1	V211	Analog Brs2
V128	Piano w	V170	Shen 2	V212	Heart Beat
V129	Piano d	V171	Brass 2	V213	Footsteps
V130	Bandoneon	V172	Synth Brass 3	V214	Accordion 2
V131	Er Hu	V173	Square 2	V215	Accordion 3
V132	Gu Zheng	V174	Sine Wave	V216	Siren
V133	Ukulele	V175	Saw 2	V217	Train
V134	Organ 1	V176	Doctor Solo	V218	Ba Wu
V135	Organ 2	V177	Vox Lead	V219	Muted Gt 2
V136	Harmonica 2	V178	Piccolo 2	V220	Muted Gt 3
V137	Clean Gt 2	V179	Flute 2	V221	Rain
V138	Clean Gt 3	V180	Space Voice	V222	Thunder
V139	Liu Qin	V181	Syn Mallet	V223	Wind
V140	Pi Pa	V182	Brightness 2	V224	Stream
V141	Sitar 2	V183	Goblin 2	V225	Bubble
V142	Mellow Gt	V184	Echo Bell	V226	Soprano Sax 2
V143	Chorus Gt	V185	Echo Pan	V227	Soprano Sax 3
V144	Reed Organ 2	V186	Bian Zhong	V228	Alto Sax 2
V145	60's Organ	V187	Yang Qin 2	V229	Strings
V146	Synth 1	V188	Recorder 2	V230	Guan Zi 1
V147	Synth 2	V189	Pan Flute 2	V231	Guan Zi 2
V148	Synth 3	V190	Trumpet 2	V232	Oboe 2
V149	Synth 4	V191	Trombone 2	V233	EnglishHorn 2
V150	Zhong Ruan	V192	Trombone 3	V234	Bassoon 2
V151	Da Ruan	V193	Pai Gu	V235	Clarinet 2
V152	Mandolin	V194	Qin	V236	Tenor Sax 2
V153	Mandolin2	V195	Contrabass 2	V237	Tenor Sax 3
V154	Yue Qin	V196	Harp 2	V238	BaritoneSax 2
V155	San Xian	V197	Celesta 2	V239	HonkyTonk w

Общая информация

N0.	Name	N0.	Name	N0.	Name
V240	Rhodes2	V282	Gt.Feedback	V324	Ocarina2
V241	Steel Gt 2	V283	Organ 101	V325	Shamisen2
V242	Steel Gt 3	V284	Detuned Or1	V326	Koto2
V243	12-str.Gt	V285	60s E.Piano	V327	Celesta 3
V244	Burst Noise	V286	E.Piano 3	V328	Shen 3
V245	Laughing	V287	Melodic Tom 2	V329	Xiao2
V246	Jetplane	V288	808 Tom	V330	Sitar 3
V247	Starship	V289	Electric Percussion	V331	Alto Sax 2
V248	Scratch	V290	Santur 3	V332	Tenor Sax 4
V249	Wind Chime	V291	Pai Xiao	V333	Kalimba 2
V250	Bi Li	V292	South Xiao	V334	Bagpipe 2
V251	JUNO Strings	V293	Xiao	V335	Bandoneon 2
V252	Funk Gt 1	V294	Kou Di	V336	Recorder 3
V253	Funk Gt 2	V295	Xun	V337	Pan Flute 3
V254	Tubular-bell 2	V296	Gao Hu	V338	Music Box 3
V255	Tubular-bell 3	V297	Gt.CutNoise	V339	Banjo 2
V256	Detuned EP1	V298	String Slap	V340	Clarinet 3
V257	E.Piano 1v	V299	Fl.KeyClick	V341	Electric Bass (pick)
V258	Creaking	V300	Car-Engine	V342	Electric Bass2 (pick)
V259	Door	V301	Car-Stop	V343	Santur
V260	Dist. Gt 2	V302	Car-Pass	V344	Percussive Organ2
V261	Dist. Gt 3	V303	Car-Crash	V345	Percussive Organ3
V262	Tuba 2	V304	Organ 201	V346	Acoustic Bas 2
V263	MuteTrumpet 2	V305	Detuned Or2	V347	Electric Bass2 (finger)
V264	Screaming	V306	Na Zi 1	V348	Electric Bass 2(pick)
V265	Punch	V307	Na Zi 2	V349	Fretless Bass2
V266	French Horn 2	V308	Ban Hu	V350	Glockenspiel 2
V267	French Horn 3	V309	Jing Hu	V351	Fiddle 2
V268	Dog	V310	Hu Ensemble 1	V352	Shanai 2
V269	HorseGallop	V311	Hu Ensemble 2	V353	Guitar Fret Noise2
V270	Bird 2	V312	Detuned EP2	V354	Percussive Organ
V271	Telephone 2	V313	E.Piano 2v	V355	Muted Trumpet 2
V272	Zhong Hu	V314	Acoustic Bass	V356	French Horn2
V273	Ma Tou Qin	V315	Acoustic Bass2	V357	Trumpet 3
V274	Luo 1	V316	Acoustic Bass3	V358	Tuba 3
V275	Luo 2	V317	Electric Guitar2 (jazz)	V359	Machine Gun 2
V276	Castanets	V318	Electric Guitar3 (jazz)	V360	Laser gun 2
V277	Concert BD	V319	Grand Piano K 2	V361	Train 2
V278	Machine Gun	V320	Dream Piano	V362	Castanets 2
V279	Laser gun	V321	Harmonica 3	V363	Bottle Blow 3
V280	Explosion	V322	Piccolo 3	V364	Choir Aahs3
V281	Feedback Gt	V323	Flute 3	V365	Voice doo 3

Общая информация

N0.	Name	N0.	Name	N0.	Name
V366	Gu Qin 2	V408	Gunshot 2	V450	Bird Tweet 3
V367	Gu Zheng 2	V409	Melodic Tom 2	V451	Telephone Ring 3
V368	Bass Drum	V410	Synth Drum 2	V452	Helicopter2
V369	Bubble 2	V411	Synth Voice 3	V453	Bi Li
V370	EnglishHorn 3	V412	Orchestra Hit 2	V454	Guan Zi 1
V371	Bassoon 3	V413	Hu Ensemble 3	V455	Guan Zi 2
V372	Fretless Bass	V414	Tremolo Strings 2	V456	Dog 2
V373	Fretless Bass 2	V415	Pizzicato Strings 2	V457	HorseGallop 2
V374	Fretless Bass 3	V416	Electric Guitar 2(clean)	V458	Pai Gu 2
V375	Mandolin 3	V417	Overdriven Guitar 2	V459	Qin 2
V376	Hammond Organ 2	V418	Orchestral Harp 3	V460	Bian Zhong 2
V377	Hammond Organ 3	V419	Gao Hu 2	V461	Jetplane 2
V378	Reed Organ 3	V420	Er Hu 2	V462	Starship 2
V379	Ukulele 2	V421	Timpani 2	V463	Burst Noise 2
V380	Organ 3	V422	Reverse Cymbal 2	V464	Alto Sax 3
V381	Rock Organ 3	V423	Choir Aahs 2	V465	MuteTrumpet 3
V382	Glockenspiel3	V424	Voice Oohs 2	V466	Punch
V383	Clavichord 2	V425	12-str.Gt 2	V467	Heart Beat 2
V384	Tinkle Bell 2	V426	Brass Section 2	V468	Footsteps 2
V385	Agogo 2	V427	Kou Di 2	V469	HonkyTonk w 3
V386	Shakuhachi 2	V428	Xun 2	V470	Rhodes3
V387	Whistle 2	V429	Melodic Tom 3	V471	Saw 3
V388	Synth Bass 3	V430	808 Tom 2	V472	Liu Qin 2
V389	Strings3	V431	Electric Percussion 2	V473	Pi Pa 2
V390	Acoustic Grand Piano 2	V432	Marimba 2	V474	Zhong Ruan 2
V391	Bright Acoustic Piano 2	V433	Xylophone 2	V475	Da Ruan 2
V392	Tango Accordion 2	V434	Honky-tonk Piano 2	V476	Car-Engine 2
V393	Distortion Guitar 2	V435	Hu Lu Si 2	V477	Car-Stop 2
V394	Guitar Harmonics 2	V436	Pai Xiao 2	V478	Car-Pass 2
V395	Steel Drums 2	V437	South Xiao 2	V479	Car-Crash 2
V396	Woodblock 2	V438	Square 3	V480	Yue Qin 2
V397	Taiko Drum 2	V439	Sine Wave 2	V481	San Xian 2
V398	Ban Hu 2	V440	Cello 3	V482	Gt.CutNoise 2
V399	Jing Hu 2	V441	Brass 3	V483	String Slap 2
V400	Breath Noise 2	V442	Shakuhachi 3	V484	Fl.KeyClick 2
V401	Seashore 2	V443	Explosion 2	V485	BaritoneSax 3
V402	Zhong Hu 2	V444	Clavichord 3	V486	Laughing 2
V403	Ma Tou Qin 2	V445	Ba Wu	V487	Screaming 2
V404	Vibraphone 3	V446	Di Zi 3	V488	Recorder 2
V405	Marimba 3	V447	Oboe 3	V489	Pan Flute 2
V406	Xylophone 3	V448	English Horn 3	V490	Scratch 2
V407	Applause 2	V449	Bassoon 3	V491	Wind Chime 2

Общая информация

N0.	Name	N0.	Name	N0.	Name
V492	Creaking 2	V534	Prog Rock Bass	V576	Seashore 3
V493	Door 2	V535	Fretless bass	V577	Shamisen 3
V494	60s E.Piano 2	V536	Wooden case bass	V578	Koto 3
V495	Chorus Gt 2	V537	Electric Guitar 3(clean)	V579	Kalimba 3
V496	Rain 3	V538	Overdriven Guitar 3	V580	Bagpipe 3
V497	Thunder 2	V539	Chorus Gt 3	V581	Fiddle 3
V498	Wind 2	V540	Timpani 3	V582	Shanai 3
V499	Stream 2	V541	Pizzicato Strings	V583	Rain
V500	Siren 2	V542	Tremolo Strings	V584	SoundTrack
V501	Funk Gt 3	V543	Orchestral Harp	V585	Crystal
V502	Piano w 2	V544	Orchestra Hit	V586	Atmosphere
V503	Bright Acoustic Piano 3	V545	Shakuhachi 3	V587	Brightness
V504	Whistle 3	V546	New Age	V588	Vibraphone 4
V505	Ocarina 3	V547	Warm Pad	V589	Goblins
V506	Banjo 3	V548	PolySynth	V590	Echoes
V507	Synth Drum 3	V549	ChoirPad	V591	Sci-Fi
V508	Reverse Cymbal 3	V550	BowGlass	V592	CalliopeLead
V509	Applause 3	V551	Metal Pad	V593	Chiff Lead
V510	Gunshot 3	V552	Halo Pad	V594	Charang Lead
V511	Detuned Or3	V553	Sweep	V595	Voic Lead
V512	Santur 2	V554	Pai Gu 3	V596	5th Lead
V513	Mandolin 3	V555	Qin 3	V597	Bass Lead
V514	Doctor Solo 2	V556	Bian Zhong 3	V598	Funk Gt 1
V515	Vox Lead 2	V557	Screaming3	V599	Funk Gt 2
V516	Space Voice 2	V558	Punch3	V600	Warm Piano
V517	Syn Mallet 2	V559	Heart Beat3	V601	Chorused Piano
V518	808 Tom 3	V560	Footsteps3	V602	70s E organ
V519	Electric Percussion 3	V561	Brightness 3	V603	France Accordion
V520	Jetplane 33	V562	Goblin 2	V604	Spanish Guitar
V521	Starship 3	V563	Echo Bell2	V605	Rubber Bass 1
V522	Concert BD 2	V564	Echo Pan2	V606	Slow Violin
V523	Sine Wave 3	V565	Gt.CutNoise3	V607	Analog Strings
V524	Bassoon	V566	String Slap3	V608	Grow Sax
V525	Clarinet	V567	Bi Li 3	V609	Bass Clarinet
V526	Tenor Oboe	V568	Ba Wu 3	V610	Concert Piano 1
V527	Mellow Gt 2	V569	Ban Hu 3	V611	Concert Piano 2
V528	Hawaiian Gt 2	V570	Jing Hu 3	V612	Concert Piano 3
V529	Ukulele 3	V571	Synth 1	V613	Live Piano 1
V530	Castanets 3	V572	Synth 2	V614	Live Piano 2
V531	Fl.KeyClick	V573	Bandoneon 3	V615	Live Piano 3
V532	Liverpool Bass	V574	Guitar Fret Noise3	V616	Bright Acoustic Piano 4
V533	Picked Bass	V575	Breath Noise3	V617	Bright Acoustic Piano 5

Общая информация

N0.	Name	N0.	Name	N0.	Name
V618	Bright Piano W	V660	Music Box 6	V702	Rotary Organ 1
V619	Upright Piano 4	V661	Music Box 7	V703	Rotary Organ 2
V620	Upright Piano 5	V662	Vibraphone 5	V704	Rotary Organ 3
V621	Upright Piano 6	V663	Vibraphone 6	V705	Rotary Organ 4
V622	Upright Piano 7	V664	Vibraphone 7	V706	Rotary Organ 5
V623	Upright Piano 8	V665	Vibraphone 8	V707	Rotary Organ 6
V624	Honky-tonk Piano 3	V666	Vibraphone 9	V708	Church Organ 3
V625	Honky-tonk Piano 4	V667	Vibraphone A	V709	Church Organ 4
V626	Honky-tonk Piano 5	V668	Marimba S1	V710	Church Organ 5
V627	70s E.Piano	V669	Marimba S2	V711	Church Organ 6
V628	Detuned EP2	V670	Marimba S3	V712	Church Organ 7
V629	E.Piano 1W	V671	Marimba S4	V713	Church Organ 8
V630	E.Piano 2W	V672	Marimba E1	V714	Church Organ 9
V631	E.Piano 3W	V673	Marimba E2	V715	Church Organ 10
V632	FM E.Piano 1	V674	Marimba E3	V716	Church Organ 11
V633	FM E.Piano 2	V675	Tubular-bell 4	V717	Church Organ 12
V634	FM E.Piano 3	V676	Tubular-bell 5	V718	Reed Organ 4
V635	FM E.Piano 4	V677	Tubular-bell 6	V719	Reed Organ 5
V636	FM E.Piano 5	V678	Dulcimer2	V720	Reed Organ 6
V637	Detuned EP3	V679	Cimbalom	V721	Reed Organ 7
V638	DX Analg 1	V680	Santur 4	V722	Accordion 4
V639	DX Analg 2	V681	Oud	V723	Accordion 5
V640	Harpsichord 3	V682	Draw Bar Organ 1	V724	Harmonica 4
V641	Harpsichord 4	V683	Draw Bar Organ 2	V725	Harmonica 5
V642	Harpsichord 5	V684	Draw Bar Organ 3	V726	Bandoneon 4
V643	Harpsichord 6	V685	Draw Bar Organ 4	V727	Bandoneon 5
V644	Harpsichord 7	V686	Draw Bar Organ 5	V728	Bandoneon 6
V645	Harpsichord 8	V687	Draw Bar Organ 6	V729	Bandoneon 7
V646	Harpsichord 9	V688	Draw Bar Organ 7	V730	Nylon Gt 4
V647	Harpsichord 10	V689	Draw Bar Organ 8	V731	Nylon Gt 5
V648	Harpsichord 11	V690	Draw Bar Organ 9	V732	Nylon Gt 6
V649	Harpsichord 12	V691	Draw Bar Organ 10	V733	Nylon Gt 7
V650	Clavichord 4	V692	Draw Bar Organ 11	V734	Nylon Gt 8
V651	Clavichord 5	V693	Draw Bar Organ 12	V735	Nylon Gt 9
V652	Clavichord 6	V694	Electric Organ 1	V736	Steel Gt 4
V653	Celesta 4	V695	Electric Organ 2	V737	Steel Gt 5
V654	Celesta 5	V696	Electric Organ 3	V738	Steel Gt 6
V655	Celesta 6	V697	Electric Organ 4	V739	Steel Gt 7
V656	Celesta 7	V698	Electric Organ 5	V740	Steel Gt 8
V657	Glockenspiel4	V699	Electric Organ 6	V741	Steel Gt 9
V658	Music Box 4	V700	Electric Organ 7	V742	Muted Gt 4
V659	Music Box 5	V701	Electric Organ 8	V743	Muted Gt 5

Общая информация

N0.	Name	N0.	Name	N0.	Name
V744	Muted Gt 6	V786	Rubber Bass 4	V828	Orchestra Hit 4
V745	Muted Gt 7	V787	Rubber Bass 5	V829	Trumpet 4
V746	Muted Gt 8	V788	Rubber Bass 6	V830	Trumpet 5
V747	Overdriven 1	V789	Rubber Bass 7	V831	Trumpet 6
V748	Overdriven 2	V790	Rubber Bass 8	V832	Trombone 4
V749	Dist. Gt 4	V791	Rubber Bass 9	V833	Trombone 5
V750	Dist. Gt 5	V792	Rubber Bass 10	V834	Trombone 6
V751	Dist. Gt 6	V793	Rubber Bass 11	V835	French Horn3
V752	Dist. Gt 7	V794	Violin 3	V836	French Horn4
V753	Guitar Harmonics 3	V795	Violin 4	V837	French Horn5
V754	Guitar Harmonics 4	V796	Viola 3	V838	French Horn6
V755	Guitar Harmonics 5	V797	Viola 4	V839	Brass 4
V756	Guitar Harmonics 6	V798	Viola 5	V840	Brass 5
V757	Guitar Harmonics 7	V799	Viola 6	V841	Brass 6
V758	Acoustic Bass4	V800	Contrabass 3	V842	Brass 7
V759	Acoustic Bass5	V801	Contrabass 4	V843	Synth Brass 4
V760	Acoustic Bass6	V802	Tremolo Strings 3	V844	Synth Brass 5
V761	Acoustic Bass7	V803	Tremolo Strings 4	V845	Synth Brass 6
V762	Acoustic Bass8	V804	Tremolo Strings 5	V846	Synth Brass 7
V763	Electric Bass3 (finger)	V805	Tremolo Strings 6	V847	Analog Brs3
V764	Electric Bass4 (finger)	V806	Pizzicato Strings 3	V848	Analog Brs4
V765	Electric Bass5 (finger)	V807	Orchestral Harp 4	V849	Analog Brs5
V766	Electric Bass6 (finger)	V808	Orchestral Harp 5	V850	Analog Brs36
V767	Electric Bass7 (finger)	V809	Strings Ens 1	V851	BaritoneSax 4
V768	Fretless Bass 4	V810	Strings Ens 2	V852	BaritoneSax 5
V769	Fretless Bass 5	V811	Strings Ens 3	V853	Oboe 4
V770	Punch Thmumb 1	V812	Strings Ens 4	V854	Oboe 5
V771	Punch Thmumb 2	V813	Strings Ens 5	V855	Tenor Oboe 2
V772	Punch Thmumb 3	V814	Strings Ens 6	V856	Tenor Oboe 3
V773	Punch Thmumb 4	V815	String Ensemble 3	V857	Bass Clarinet 2
V774	Slap Bass 3	V816	String Ensemble 4	V858	Bass Clarinet 3
V775	Slap Bass 4	V817	String Ensemble 5	V859	Piccolo 4
V776	Slap Bass 5	V818	String Ensemble 6	V860	Piccolo 5
V777	Slap Bass 6	V819	Synth Strings 3	V861	Flute 4
V778	Analog Bass 1	V820	Synth Strings 4	V862	Flute 5
V779	Analog Bass 2	V821	Synth Strings 5	V863	Recorder 4
V780	Analog Bass 3	V822	Synth Strings 6	V864	Recorder 5
V781	Analog Bass 4	V823	Analog Strings 2	V865	Pan Flute 4
V782	Analog Bass 5	V824	Analog Strings 3	V866	Pan Flute 5
V783	Analog Bass 6	V825	Analog Strings 4	V867	Bottle Blow 4
V784	Rubber Bass 2	V826	Orchestra Hit 3	V868	Bottle Blow 5
V785	Rubber Bass 3	V827	Orchestra Hit 4	V869	Whistle 4

Общая информация

N0.	Name	N0.	Name	N0.	Name
V870	Whistle 5	V874	Square 5	V877	Saw 4
V871	Ocarina 4	V875	Square 6	V878	Saw 5
V872	Ocarina 5	V876	Square 7	V879	Saw 6
V873	Square 4				

Список ритмов

N0.	Name	N0.	Name	N0.	Name
R00	6.8BLUES	R34	JAZZBAND1	R68	COUNTRY14
R01	4.4BLUES	R35	JAZZBAND2	R69	COUNTRY15
R02	5.4BEAT1	R36	JAZZBAND3	R70	COUNTRY16
R03	5.4BEAT2	R37	SWINGJAZZ	R71	COUNTRYPOP
R04	BOOGIEWOOGIE	R38	COOLJAZZ	R72	COUNTRYSHUFFLE1
R05	soulshuffle	R39	DIXIELAND1	R73	COUNTRYSHUFFLE2
R06	RAGTIME1	R40	DIXIELAND2	R74	COUNTRYSWING
R07	RAGTIME2	R41	FUSION	R75	LATIN1
R08	SHUFFLE1	R42	LANGE	R76	LATIN2
R09	SHUFFLE2	R43	SOUL1	R77	LATIN3
R10	SHUFFLE3	R44	SOUL2	R78	LATIN4
R11	SHUFFLE4	R45	SOUL3	R79	LATIN5
R12	BLUES1	R46	FOXTROT1	R80	LATIN6
R13	BLUES2	R47	FOXTROT2	R81	TANGO1
R14	BLUES3	R48	FOXTROT3	R82	TANGO2
R15	BLUES4	R49	FOXTROT4	R83	RUMBA1
R16	TWIST1	R50	FOXTROT5	R84	RUMBA2
R17	TWIST2	R51	FOXTROT6	R85	RUMBA3
R18	TWIST3	R52	FOXTROT7	R86	CHACHA1
R19	TWIST4	R53	FOXTROT8	R87	CHACHA2
R20	GOSPEL1	R54	FOXTROT9	R88	CHACHA3
R21	GOSPEL2	R55	COUNTRY1	R89	CHACHA4
R22	GOSPEL3	R56	COUNTRY2	R90	CHACHA5
R23	R&B	R57	COUNTRY3	R91	CHACHA6
R24	SWING1	R58	COUNTRY4	R92	BOSSANOVA1
R25	SWING2	R59	COUNTRY5	R93	BOSSANOVA2
R26	BLUEBOOGIE	R60	COUNTRY6	R94	BOSSANOVA3
R27	JAZZ1	R61	COUNTRY7	R95	SAMBA1
R28	JAZZ2	R62	COUNTRY8	R96	SAMBA2
R29	JAZZ3	R63	COUNTRY9	R97	SAMBA3
R30	JAZZ4	R64	COUNTRY10	R98	MAMBO1
R31	JAZZ5	R65	COUNTRY11	R99	MAMBO2
R32	JAZZBALLAD	R66	COUNTRY12	R100	MAMBO3
R33	JAZZWALTZ	R67	COUNTRY13	R101	REGGAE1

Общая информация

N0.	Name	N0.	Name	N0.	Name
R102	REGGAE2	R135	16BEAT3	R168	Rock1
R103	SALSA1	R136	16BEAT4	R169	Rock2
R104	SALSA2	R137	16BEAT5	R170	Rock3
R105	MODERN1	R138	16BEAT6	R171	Rock4
R106	MODERN2	R139	16BEAT7	R172	Rock5
R107	DANCE1	R140	16BEAT8	R173	INDIEROCK1
R108	DANCE2	R141	POP1	R174	INDIEROCK2
R109	DANCE3	R142	POP2	R175	60thRock
R110	DANCE4	R143	POP3	R176	GlamMetal1
R111	DANCE5	R144	POP4	R177	GlamMetal2
R112	DANCE6	R145	POP5	R178	GlamMetal3
R113	DANCE7	R146	POP6	R179	PunkRock1
R114	70DISCO1	R147	POP7	R180	PunkRock2
R115	70DISCO2	R148	POP8	R181	PunkRock3
R116	DISCO1	R149	VINTAGE1	R182	PunkRock4
R117	DISCO2	R150	VINTAGE2	R183	PunkRock5
R118	DISCO3	R151	FOLKPOP	R184	JIVEROCK
R119	VAPERWAVE	R152	NEWAGE	R185	ROCKSHUFFLE
R120	FUNK1	R153	POPBOSA1	R186	ROCK'N'ROLL1
R121	FUNK2	R154	POPBOSA2	R187	ROCK'N'ROLL2
R122	FUNK3	R155	POPRAP	R188	BEGUINE1
R123	FUNK4	R156	POPSAMBA	R189	BEGUINE2
R124	FUNK5	R157	8BEAT1	R190	CARIBBEAN
R125	FUNK6	R158	8BEAT2	R191	BOLERO
R126	FUNK7	R159	8BEAT3	R192	DANGDUT
R127	R&B1	R160	8BEAT4	R193	CHINA
R128	R&B2	R161	8BEAT5	R194	JIANGNAN
R129	R&B3	R162	8BEAT6	R195	XIZANG
R130	R&B4	R163	8BEAT7	R196	YUNNAN
R131	R&B5	R164	8BEAT8	R197	HAWAII
R132	R&B6	R165	8BEAT9	R198	GUARACHA
R133	16BEAT1	R166	8BEATROCK1	R199	CHARLESTON
R134	16BEAT2	R167	8BEATROCK2		

Список демо-композиций

D000	FUNK	D060	ALL KIND OF MY EVERYTHING
D001	RIVER_OF_DREAM	D061	NOCTURNE Op.9 No2
D002	DANCING QUEEN	D062	SOMETHING IN THE AIR
D003	DONNA_LEE	D063	COMFORT
D004	FORGET	D064	LET IT SNOW
D005	CHOPIN:GRANDE VALSE BRILLANTE	D065	BINGO
D006	ACROSS THE SEA	D066	LIEBESTRAUM
D007	XAVER SCHARWENKA:POLISH DANCE Op.3 No.1	D067	PERFECT HAPPINESS
D008	RED CHERRY AND WHITE APPLE BLOSSOM	D068	TOCCATA
D009	COUNTRY_GARDEN	D069	LA BAMBA
D010	COURANTE	D070	RANDO CAPRICCIO
D011	JUST DRUNK	D071	SCHERZO
D012	CARRY ME BACK TO OLD VIGINNY	D072	LA CAMPANELLA
D013	EARLY_AUTUMN	D073	LOCKOUT
D014	TWIST VARIATION	D074	ROMANCE DE AMOR
D015	DANSE NEGRE Op.58	D075	BARCAROLE
D016	PALM LEAF	D076	CHOPIN:ETUDE IN C MINOR Op.10 No.12
D017	D MAJOR TANGO	D077	DANCE OF YOUTH
D018	SYMPHONY NO.94 SURPRISE	D078	GRIEG_AIR
D019	KATYUSHA	D079	THE HOME COMING
D020	DESAFINADO	D080	LAZY_BIRD
D021	BEETHOVEN_BAGATELLES	D081	RED RIVER VALLEY
D022	IN_THE_HALL_OF_THE_MOUNTAIN_KING	D082	ENTERTAINMENT
D023	EXPLORING	D083	CHOPIN:MAZURKA Op.39 No.10
D024	PERELUDE III	D084	THE BEAR IN THE FOREST
D025	GRAND MARCH	D085	PRIMITIVE DANCE STEPS
D026	PARAPHRASE	D086	MODERN GRAY
D027	DANGEROUS AREA	D087	MOONLIGHT
D028	FUTURE	D088	LOVE FOREVER
D029	SUNSHINE BEACH	D089	JARDIN SECRET
D030	JUNE SAMBA	D090	BALL
D031	KENNYG:SONGBIRD	D091	COUNTRY
D032	L'INVERNO IN F MINOR	D092	SOMALILAND
D033	WINE	D093	MAPLE LEAF RAG
D034	BLUES	D094	BRAHMS_CONCERTO
D035	FEELING	D095	WALTZ IN D FLAT,OP.64 NO.1
D036	TURKEY	D096	COBWEB
D037	ETUDE IN F SHARP MAJOR	D097	HAPPY BOSSA
D038	FUNNY GENTLEMAN	D098	SILENT NIGHT
D039	I DO IT FOR YOU	D099	CURIOUS STORY
D040	BEETHOVEN PIANO SONTA No.30	D100	Mozart's Fantasia
D041	CARMEN	D101	Flowing Stream
D042	AMERICAN PATROL	D102	Chrysanthemum
D043	MENDELSSOHN:RONDO IN D MAJOR	D103	Ducks on the grass
D044	AURORA OF CITY	D104	Red scarf
D045	WISH U CHRISTMAS	D105	My brother
D046	NO STOPPING GALOP	D106	Anne 's laurel
D047	LAST SUMMER	D107	Beautiful Dreamer
D048	JAZZ	D108	Farewell
D049	RHYTHM OF THE RAIN	D109	Sunrise house
D050	TWINKLE TWINKLE VARIATION	D110	Tchaikovsky's song of Skylark
D051	ATLANTIS	D111	Red jacket
D052	FLYING TRAPEZE	D112	Beijing drum accompaniment
D053	TROIS ECOSSAISES Op.72,No.3-5	D113	Paradise cinema
D054	ALLEGRO CON BRIO	D114	Tchaikovsky's sweet dream
D055	LEMON TREE	D115	Rondo
D056	ARABESQUE	D116	The Napoleonic dance by Tchaikovsky
D057	CHILDHOOD	D117	Tchaikovsky's Waltz
D058	JUST THE TWO OF US	D118	Blue bells in Scotland
D059	SEE SHORE	D119	Cannon

Общая информация

Список ударных

D0	D#0	Note #	Note	Standard Kit 1
E0		15	D#-1	HiQ
F0	F#0	16	E-1	Whip Slap
G0	G#0	17	F-1	Scratch Push
A0	A#0	18	F#-1	Scratch Pull
B0		19	G-1	Finger Snap
C1	C#1	20	G#-1	Click Noise
D1	D#1	21	A-1	Metronome Click
E1		22	A#-1	Metronome Bell
F1	F#1	23	B-1	Seq Click L
G1	G#1	24	C0	Seq Click H
A1	A#1	25	C#0	Brush Tap
B1		26	D0	Brush Swirl
C2	C#2	27	D#0	Brush Slap
D2	D#2	28	E0	Brush Tap Swirl
E2		29	F0	Snare Roll
F2	F#2	30	F#0	Castanet
G2	G#2	31	G0	Snare H Soft
A2	A#2	32	G#0	Sticks
B2		33	A0	Bass Drum Soft
C3		34	A#0	Open Rim Shot
		35	B0	Bass Drum Hard
		36	C1	Bass Drum
		37	C#1	Side Stick
		38	D1	Snare M
		39	D#1	Hand Clap
		40	E1	Snare H Hard
		41	F1	Floor Tom L
		42	F#1	Hi-Hat Closed
		43	G1	Floor Tom H
		44	G#1	Hi-Hat Pedal
		45	A1	Low Tom
		46	A#1	Hi-Hat Open
		47	B1	Mid Tom L
		48	C2	Mid Tom H

D3	C#3	49	C#2	Crash Cymbal 1
E3	D#3	50	D2	High Tom
F3		51	D#2	Ride Cymbal 1
G3	F#3	52	E2	Chinese Cymbal
A3	G#3	53	F2	Ride Cymbal Cup
B3	A#3	54	F#2	Tambourine
C4		55	G2	Splash Cymbal
D4	C#4	56	G#2	Cowbell
E4	D#4	57	A2	Crash Cymbal 2
F4		58	A#2	Vibraslap
G4	F#4	59	B2	Ride Cymbal 2
A4	G#4	60	C3	Bongo H
B4	A#4	61	C#3	Bongo L
C5		62	D3	Conga H Mute
D5	C#5	63	D#3	Conga H Open
E5	D#5	64	E3	Conga L
F5		65	F3	Timbale H
G5	F#5	66	F#3	Timbale L
A5	G#5	67	G3	Agogo H
B5	A#5	68	G#3	Agogo L
C6		69	A3	Cabasa
		70	A#3	Maracas
		71	B3	Samba Whistle H
		72	C4	Samba histle L
		73	C#4	Guiro Short
		74	D4	Guiro Long
		75	D#4	Claves
		76	E4	Wood Block H
		77	F4	Wood Block L
		78	F#4	Cuica Mute
		79	G4	Cuica Open
		80	G#4	Triangle Mute
		81	A4	Triangle Open
		82	A#4	Shaker
		83	B4	Jingle Bell
		84	C5	Bell Tree