


Tesler

ЦИФРОВОЕ ПИАНИНО

STZ-8840

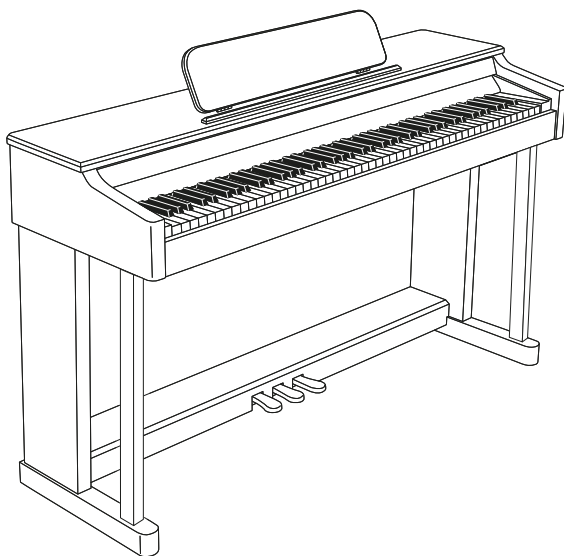


Руководство по эксплуатации

Цифровое пианино STZ-8840


Схема сборки

Для сборки стойки музыкального инструмента вам понадобится отвертка (входит в комплект).


Перед сборкой убедитесь, что все перечисленные ниже детали присутствуют.

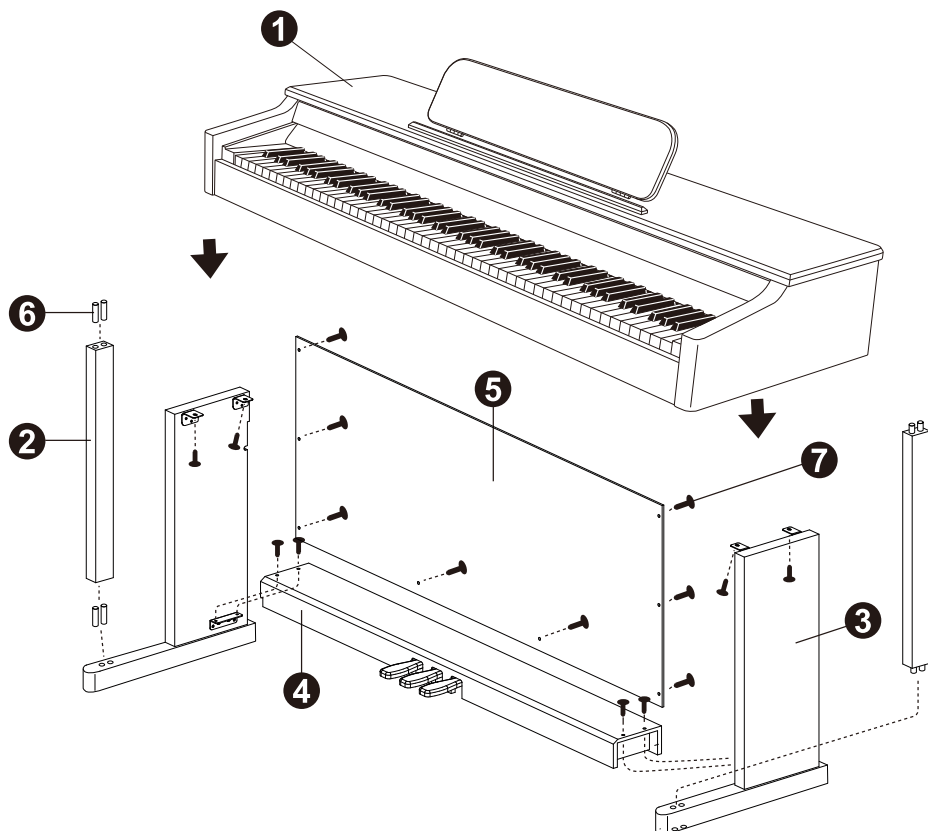


- ❶ Цифровое пианино STZ-8810
- ❷ Левая и правая опорные стойки
- ❸ Левая и правая боковые панели
- ❹ Поперечина с блоком педалей
- ❺ Задняя панель
- ❻ Деревянный шкант (8 шт.)
- ❼ Короткий винт (16 шт. + 1 запасной)

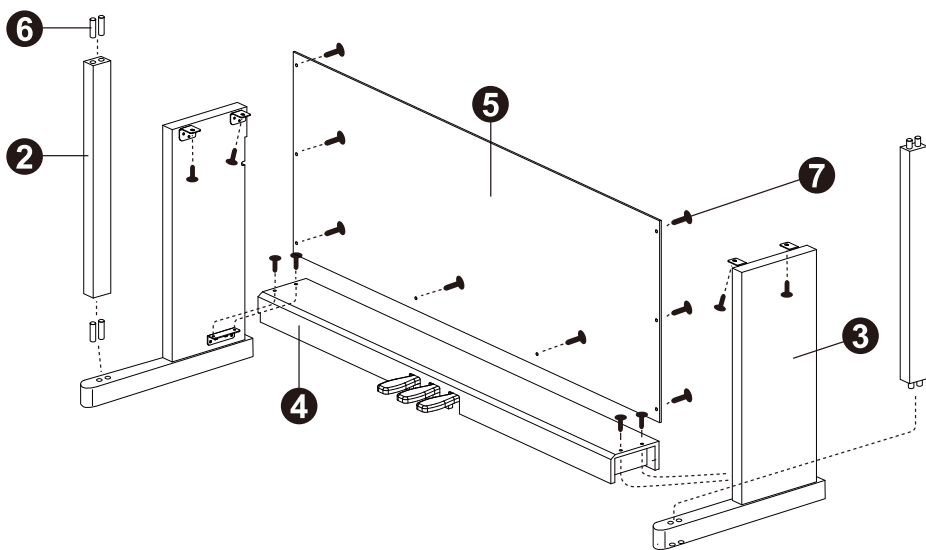

1. Расположите поперечину (4) между боковыми панелями (3). Закрепите боковые панели на поперечине с помощью четырех винтов (7) (по 2 шт. с каждой стороны).
2. Приложите заднюю панель (5) к боковым панелям (3). Закрепите ее с боковыми панелями и поперечиной (5) при помощи восьми винтов (7).
3. Соедините опорные стойки (2) с боковыми панелями (3) снизу с помощью четырех шакнтов (6) (по 2 шт. на каждую панель).

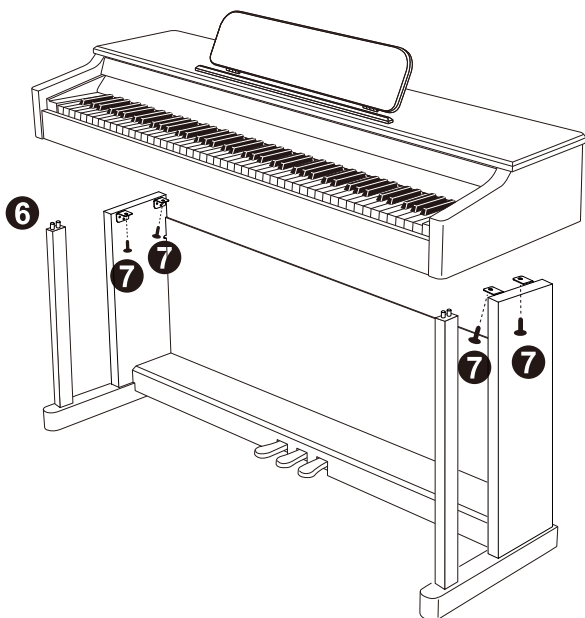

4. Поместите корпус пианино (1) сверху на получившуюся конструкцию. Соедините его с боковыми панелями (3) при помощи четырех винтов (7) и с опорными стойками (2) при помощи четырех шкантов (6).

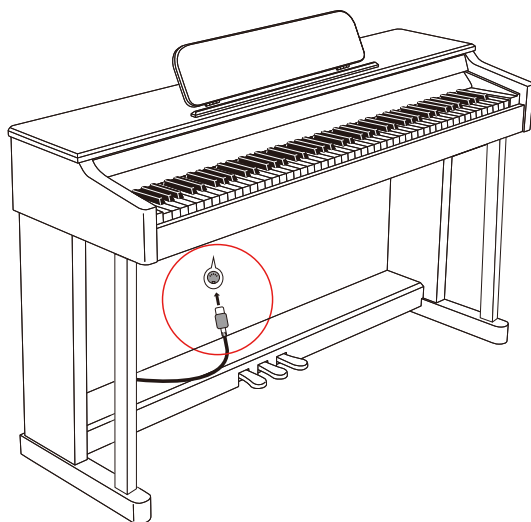

5. Вставьте кабель для подключения педалей в разъем под клавиатурой в левой части корпуса.

Уважаемый пользователь!

Поздравляем Вас с приобретением данного инструмента. Как и все продукты нашего производства, данный инструмент разработан на основе последних технических достижений и собран с использованием качественных современных электронных носителей.

Пожалуйста, уделите несколько минут для ознакомления с различными функциональными характеристиками и преимуществами данного устройства. Большое спасибо!

Содержание

Комплект поставки.....	3
Предназначение	4
Меры предосторожности	4
Схема устройства	7
Подготовка к использованию	8
Управление устройством.....	9
Обслуживание и уход	15
Технические характеристики	16
Утилизация изделия	16
Гарантия и ремонт	16
Дата производства	17
Приложение	18

Комплект поставки

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Цифровое пианино | 1 шт. |
| 2. Подставка с блоком педалей | 1 шт. |
| 3. Сетевой адаптер | 1 шт. |
| 4. Пюпитр | 1 шт. |
| 5. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 6. Гарантийный талон | 1 шт. |

Предназначение

Благодарим Вас за выбор цифрового пианино **Tesler**. Данный инструмент работает от внешнего источника питания. С его помощью Вы можете создавать, записывать и проигрывать вашу собственную музыку.

Основные характеристики:

- Полноразмерная взвешенная клавиатура
- 128 тонов инструментов
- 160 ритмов
- 100 демо композиций
- Метроном, разделение клавиатуры, чувствительность
- Регулировка темпа
- Транспонирование
- Функция записи и воспроизведения

Меры предосторожности

Просьба внимательно прочесть предлагаемые инструкции перед началом работы с устройством. Выполняйте все предписания для предотвращения выхода прибора из строя в связи с ненадлежащим использованием.

- Убедительная просьба сохранить руководство по эксплуатации для возможного обращения к нему в будущем. При передаче устройства другому лицу данное руководство также должно быть передано вместе с ним.
- Используйте прибор только по назначению.
- Производитель не несет ответственности за сбои в работе устройства при несоблюдении пользователем предписанных руководством указаний.
- Запрещена эксплуатация прибора при поврежденном адаптере источника питания, а также наличии сбоев в его работе. При возникновении различного рода неисправностей следует провести проверку и ремонт устройства в специализированном сервисном центре.
- Опасность удара электрическим током! Ремонт, обслуживание устройства и его функциональных частей должны производиться только квалифицированным специалистом.
- Ни в коем случае не разбирайте инструмент и не производите его ремонт самостоятельно.
- Инструмент не предназначен для использования детьми младше 3-х лет.
- Недопустимо использование устройства во влажных (сырых)

помещениях.

- Запрещено использование устройства в уличных условиях и ванных комнатах.
- Не ставьте на инструмент какие-либо предметы, содержащие жидкость.
- Убедитесь, что прибору не угрожает попадание воды и влаги внутрь, во избежание возникновения коррозии или короткого замыкания.
- Не прикасайтесь к клавиатуре мокрыми руками.
- Для предотвращения преждевременного выхода устройства из строя следите за его чистотой, оберегайте от чрезмерного холода и тепла, попадания прямых солнечных лучей на протяжении продолжительного периода времени.
- Держите устройство на безопасном расстоянии от нагревательных приборов и открытого огня (в том числе восковых свечей).

Предупреждение! Держите колонки на безопасном расстоянии от ушей. Данный прибор является электроакустическим инструментом. Возможно появление фоновых шумов из динамиков при включении, что не является браком. Используйте устройство вдали от ТВ/радиоантенн, маршрутизаторов и других источников радиочастотных помех.

- Использование повышенной громкости может стать причиной нарушения работы слухового аппарата. При ухудшении слуха или шуме в ушах проконсультируйтесь со специалистом.
- Держите на расстоянии от инструмента другие электрические приборы, такие как радиоприемники, телевизоры, колонки. Подобные устройства могут создавать помехи и повлиять на исправность его работы.
- Всегда выключайте устройство по окончании работы и на период времени, когда Вы его не используете.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми и лицами с дисфункциями работы головного мозга при условии отсутствия наблюдения за ними лиц, умеющих обращаться с инструментом.
- Не давите слишком сильно на клавиши и кнопки устройства.

Меры предосторожности при использовании адаптера.


- Во избежание причинения вреда прибору и его пользователю используйте только адаптеры постоянного/переменного тока, подходящие для него по техническим характеристикам. При возникновении сомнений относительно использования выбранного адаптера проконсультируйтесь с Вашим продавцом.
- Перед подсоединением адаптера к сети убедитесь в сопоставимости

технических характеристик источника питания, адаптера и устройства, указанных на приборе.

- Убедитесь, что источник питания находится на доступном и достаточно близком прибору расстоянии. При возникновении сбоев в работе немедленно отсоедините адаптер от источника питания.
- Следите за исправностью кабеля питания. Не скручивайте и не прокладывайте его вблизи предметов с острыми гранями.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур на наличие повреждений.
- При наличии повреждений кабеля адаптера дальнейшее использование запрещено.
- Перед отсоединением инструмента от сети питания не забывайте отключать его.
- Не забывайте отсоединять адаптер от сети по завершении работы с устройством.
- Отсоединяйте адаптер, держась за вилку кабеля. Запрещено выдергивать кабель, держась за него.

Схема устройства


Подключение

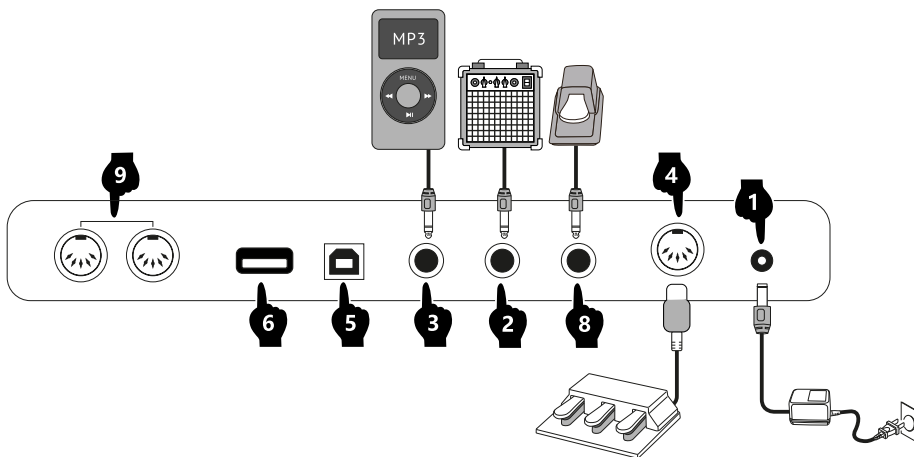


1. Разъем для подключения сетевого адаптера
2. Разъем AUDIO OUT
3. Разъем AUDIO IN
4. Разъем для подключения блока педалей
5. USB-B разъем для подключения к компьютеру и использования музыкального ПО.
6. USB-A разъем для подключения накопителей с .mp3 файлами
7. Разъемы для подключения наушников
8. Разъем для подключения педали сустейн
9. Разъемы MIDI IN/OUT

⚙ Разъемы 7 находятся на передней части панели управления.

Перед подключением убедитесь, что все устройства отключены, и уровень громкости установлен на минимальное значение.

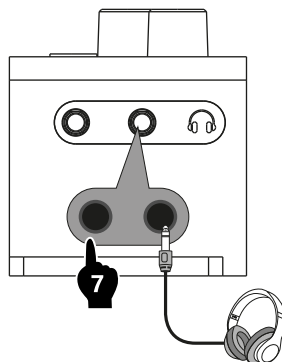

☀ Полновзвешенная клавиатура дает реальные ощущения как при игре на акустическом инструменте за счет использования пружинно-рычажной системы клавишного механизма.

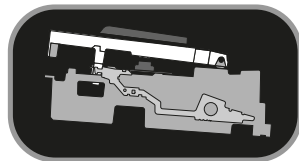

Подготовка к использованию

Применение адаптера питания

Для данного инструмента используйте только рекомендованные и подходящие по техническим характеристикам адаптеры (выходное напряжение – 12 В, выходной ток – 3 А).

- Подсоедините штекер шнура питания к разъему для сетевого адаптера на задней стенке инструмента (1), а вилку – к розетке сети питания.

Внимание: перед подключением либо отключением адаптера всегда выключайте инструмент. Отключайте адаптер от сети питания, когда Вы не используете его.

Подключение наушников

Инструмент оснащен двумя разъемами для наушников. Подключите наушники к разъему (7), и вы сможете учиться музыке, не создавая помех окружающим. При этом внутренняя акустическая система будет автоматически отключена. Для предохранения слуха не рекомендуется выставлять громкость при использовании наушников на очень высокий уровень.

Воспроизведение со сторонних устройств

Устройство оснащено встроенной стереосистемой, вы можете использовать данное цифровое пианино как звуковую систему для воспроизведения музыки с мобильных устройств, стационарного компьютера или иных аудио устройств. Для подключения: сначала отключите инструмент, подключите кабель к входу AUDIO IN (3) на задней панели инструмента, а затем к внешнему устройству. После этого включите инструмент.

Также возможно проигрывать музыку с USB накопителей через разъем (6).

Подключение усилителя

Для повышения громкости и качества звука к цифровому пианино можно подключить аудиоаппаратуру или усилитель, чтобы при игре выводить звук через динамики внешнего устройства. Для этого сначала отключите инструмент, подключите внешнее звуковое устройство к разъему AUDIO OUT (2). Включите устройство. Громкость регулируется на панели инструмента.


Подключение инструмента к стороннему устройству

Вы можете подключить инструмент к компьютеру с помощью разъема USB (5). Это позволит использовать его как MIDI-клавиатуру для записи мелодий и редактирования их с помощью специального музыкального ПО. Вы также можете организовать подключение к ПК или другому синтезатору через разъемы MIDI IN/OUT (9).

Управление устройством

Панель управления

1. Питание ВКЛ/ВЫКЛ
2. Регулятор громкости инструмента
3. Демо
4. Функция
5. Тембр
6. Ритм
7. Выбор
8. Дисплей

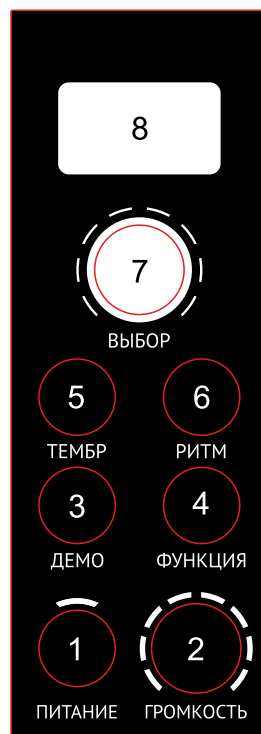

Включение и выключение

- Нажмите клавишу ПИТАНИЕ (1) для включения инструмента.
- Для выключения повторно нажмите клавишу (1).

Настройка громкости

- Используйте регулятор ГРОМКОСТЬ (2) для регулировки общей громкости инструмента.


Демо мелодии

В памяти устройства содержатся 100 демонстрационных мелодий. Список демо-композиций находится в приложении.

- Нажмите клавишу ДЕМО (3) чтобы войти в режим воспроизведения мелодий.
- Для выбора композиции используйте регулятор ВЫБОР (7).
- Для остановки воспроизведения композиций повторно нажмите клавишу (3).

Тембры

- Инструмент предлагает 128 тембров разных инструментов. Список тембров находится в приложении.
- Для выбора тембра нажмите клавишу ТЕМБР (5) и используйте регулятор ВЫБОР (7) для установки необходимого значения. Номера тембров будут отображаться на дисплее.

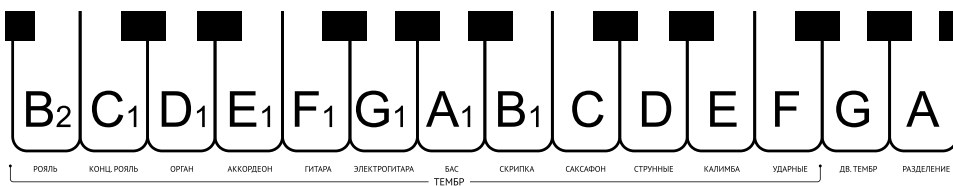


Двойной тембр

- Для установки сочетания тембров, находясь в режиме выбора тембров, выберите сначала первый тембр.
- Затем, удерживая клавишу ФУНКЦИЯ (4), нажмите клавишу ДВОЙНОЙ ТЕМБР на основной клавиатуре и выберите второй тембр при помощи регулятора (7).
- Для отключения функции повторно нажмите сочетание клавиш.

Разделение клавиатуры


В данном режиме основная клавиатура делится на две части (левая часть – от ноты ля субконтроктавы до ноты ми первой октавы, правая часть – от ноты фа первой октавы до ноты до пятой октавы). Для обеих частей можно установить разный тембр. В этом режиме левая часть клавиатуры транспонируется на одну октаву вверх, правая часть – на одну октаву вниз.

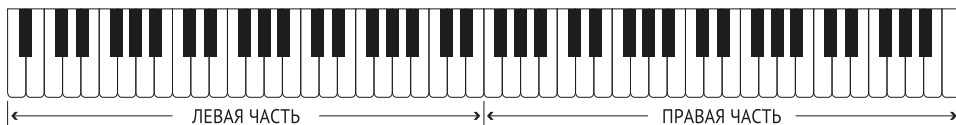

- Сначала выберите тембр для левой части.
- Удерживая клавишу ФУНКЦИЯ (4), нажмите клавишу РАЗДЕЛЕНИЕ на основной клавиатуре.
- Используя регулятор (7) выберите тембр для правой части клавиатуры.
- Для выхода из режима повторно нажмите сочетание клавиш.

Ритм и автоаккомпанемент

- Инструмент предлагает 160 ритмов на выбор. Список ритмов находится в приложении.
- Для выбора нужного ритма нажмите клавишу РИТМ (6) и используйте регулятор (7).
- Для запуска/остановки воспроизведения ритма нажмите на регулятор (7).

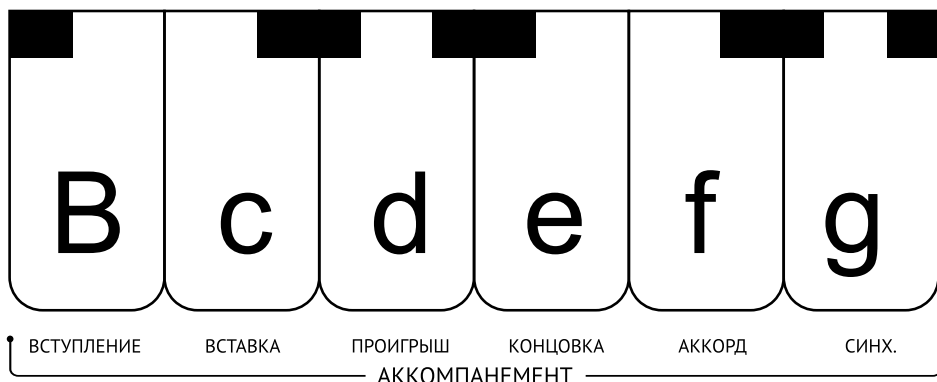


- Удерживая клавишу, ФУНКЦИЯ (4), одновременно нажмите белую клавишу ВСТУПЛЕНИЕ, чтобы воспроизвести вступление выбранного ритма. После окончания вступления ритм начнёт воспроизводиться автоматически.
- Во время воспроизведения ритма удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белую клавишу ВСТАВКА, чтобы вставить переходную вставку в текущий ритм.
- Во время воспроизведения ритма удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белую клавишу ПРОИГРЫШ, чтобы вставить проигрыш текущего ритма.
- Во время воспроизведения ритма удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белую клавишу КОНЦОВКА, чтобы воспроизвести завершающую фразу. После её окончания воспроизведение ритма автоматически остановится.

Аккорд


- Удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белую клавишу АККОРД.
- Левая часть клавиатуры переключится в режим распознавания аккордов (клавиши с 1-й по 34-ю слева). Аккорды будут автоматически определяться при игре одним пальцем или несколькими пальцами и использоваться для сопровождения.
- Для выхода из этого режима повторно выполните ту же операцию.

Синхронный старт

- Удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белую клавишу СИНХ., чтобы включить режим синхронного запуска ритма.
- Начните играть в зоне аккордов, чтобы автоматически запустить воспроизведение ритма.

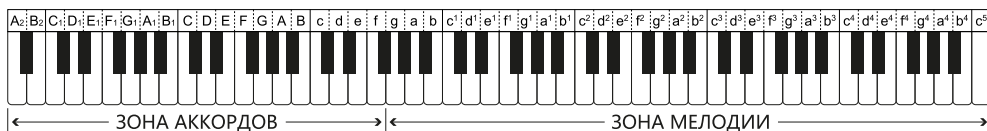

- Для регулировки темпа и громкости аккомпанемента, удерживая клавишу ФУНКЦИЯ (4), нажимайте белые клавиши ТЕМП/ГРОМКОСТЬ АКК. +/-.
- Для сброса настроек нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (4) и +/- одновременно.

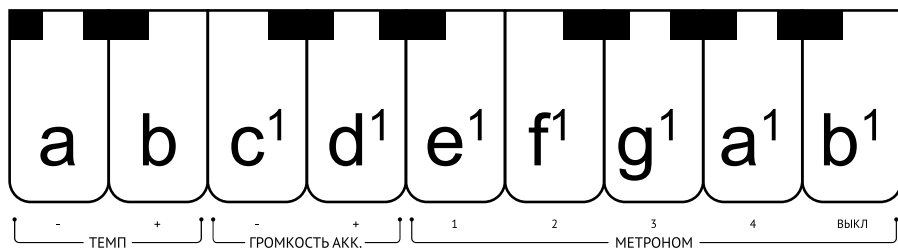


Метроном

- Доступны 4 варианта звучания метронома. Удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (4) и нажмите белую клавишу МЕТРОНОМ 1-4, чтобы выбрать тип метронома.
- Чтобы выключить метроном, удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и нажмите белую клавишу МЕТРОНОМ ВЫКЛ.
- Для настройки темпа удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и нажимайте белые клавиши ТЕМП +/-.
- Для регулировки громкости метронома удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и нажимайте белые клавиши ГРОМКСТЬ АКК. +/-.

Запись и воспроизведение

- Инструмент поддерживает запись на три трека. Удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (4) и нажмите одну из белых клавиш [c²], [d²] или [e²] для выбора трека записи. Повторно нажмите сочетание клавиш для выхода из режима.
- После перехода в режим записи включится метроном. Начните играть на клавиатуре, чтобы начать запись.
- Для воспроизведения записи с выбранного трека удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и нажмите соответствующую белую клавишу [f²], [g²] или [a²].
- Для воспроизведения записей со всех треков по очереди удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и нажмите белую клавишу ВОСПР. ВСЕ.
- Во время записи можно изменять тембр инструмента.

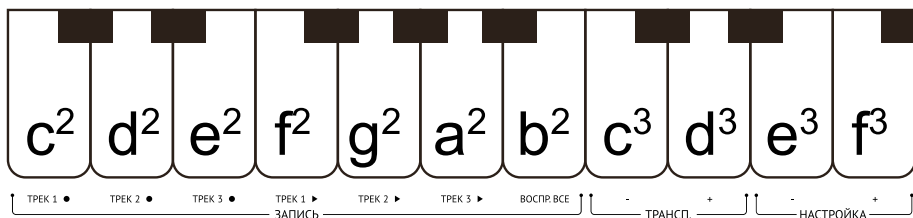

Транспонирование

- Функция транспонирования применяется для смены строя инструмента в диапазоне от -12 до +12 полутонов.
- Удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (4), затем нажимайте белые клавиши ТРАНСП. +/- для изменения строя клавиатуры.
- Для сброса одновременно нажмите сочетание клавиш (4) и +/-.

Точная настройка


- Удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белые клавиши НАСТРОЙКА +/- для перехода в режим точной настройки строя.
- Данная функция позволяет выполнять тонкую подстройку инструмента с шагом 1 цент, не изменяя аппликатуру и положение рук при игре, а также компенсировать возможные отклонения строя инструмента.
- Диапазон настройки: ± 99 центов (менее одного полутона).
- Для сброса одновременно нажмите сочетание клавиш (4) и +/-.

Эквалайзер

- При необходимости используйте встроенный эквалайзер для настройки звука.
- Удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белые клавиши регулировки низких, средних и высоких частот.
- Для сброса одновременно нажмите сочетание клавиш (4) и +/-.

Чувствительность

- Чувствительность клавиатуры определяет, насколько громкость звука зависит от силы нажатия клавиш.
- Удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белые клавиши ЧУВСТ. +/-.
- Пять уровней будут меняться циклически с отображением на дисплее.
- Чтобы отключить чувствительность выберите [OFF].

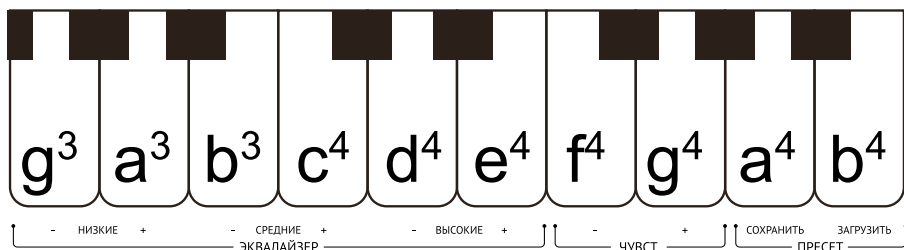

Память настроек

- Функция используется для сохранения пресета выбранных параметров (тембр, ритм, темп, транспонирование).
- Удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белую клавишу ПРЕСЕТ СОХРАНИТЬ.
- Чтобы загрузить ранее сохраненные настройки используйте клавиши ФУНКЦИЯ + ПРЕСЕТ ЗАГРУЗИТЬ.

Воспроизведение MP3

- Вставьте USB накопитель, содержащий MP3 файлы, в разъем (6).
- Воспроизведение начнется автоматически через несколько секунд.
- Для управления воспроизведением используйте регулятор (7): нажатие - воспроизведение/пауза, поворот – переключение треков.

Bluetooth

- Инструмент оснащен модулем Bluetooth для сопряжения со смартфоном/планшетом. При этом он может подключаться к ПО для обучения игре на пианино с поддержкой Bluetooth MIDI на сопряженном устройстве.
- Также при подключении инструмент может быть использован в качестве внешних динамиков для проигрывания аудио.
- Для подключения по Bluetooth и использования MIDI функций выберите в списке устройство «Tesler M».
- Для подключения по Bluetooth и использования в качестве внешних динамиков выберите в списке устройство «Tesler».
- Пароль для сопряжения 8888.

Обслуживание и уход

- Выключите устройство, нажав кнопку ПИТАНИЕ.
- Отсоедините подключенные наушники и др. аксессуары.
- Отсоедините штекер адаптера питания из разъема.
- Если Вы не собираетесь пользоваться инструментом в течение продолжительного интервала времени, также выполните вышеуказанные инструкции.
- Протирайте поверхность прибора только сухой мягкой тканью. Не используйте какие-либо моющие средства.
- Содержите прибор в безопасном сухом месте.

Общая информация

Технические характеристики

Источник питания: адаптер постоянного тока 12 В, 3 А

Мощность динамиков: 20 Вт × 2

Габариты устройства: 136,9 x 40 x 84,2 см

Срок службы: 3 года

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.



Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании **www.tesler-electronics.ru**

Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на дне изделия и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 019STZ88100623100001, где

1. первые три цифры (019) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (STZ8810) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры – месяц и год производства (0623),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Производитель:

Фуцжоу Пайдэ Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: 18 флор, Бьяоли билдинг, но. 99 Худун Роад, Фуцжоу, Фуцзянь, Китай

Сделано в Китае

Manufacturer:

Fuzhou Paide Technology Co., Ltd.

Address: 18 Floor, Biaoli Building, no. 99 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

Made in China

Импортер:

ООО «Перспектива Т»

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. 1, ком. 11.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016



Приложение

Список тембров

PIANO

001 GRAND PIANO 1
002 BRIGHT PIANO 1
003 PIANO ELEC
004 HONKY-TONK
005 E PIANO1
006 E PIANO2
007 GRAND HARPSICHORD
008 CLAVI CHORD 1

GLOCK

009 CELESTA
010 GLOCKENSPIEL 1
011 MUSIC BOX 1
012 VIBRAPHONE 1
013 MARIMBA 1
014 XYLOPHONE 1
015 TUBULR BELLS 1
016 DULCIMER 1

ORGAN

017 HAND ORGAN 1
018 PERCHY ORGAN 1
019 ROCK ORGAN
020 CHURCH ORGAN 1
021 REED ORGAN 1
022 ACCORDN 1
023 HARMONICA 1
024 TANGO ACCORDN 1

GUITAR

025 GUITAR NYLON 1
026 GUITAR STEEL 1
027 GUITAR JAZZ 1
028 GUITAR CLEAN 1
029 GUITAR MUTED 1
030 GUITAR OVRDRV
031 GUITAR DISTRT 1
032 GUITAR HRMNX

BASS

033 ACOUSTIC BASS 1
034 FINGER BASS 1
035 ELECT BASS 1
036 FRETLS BASS
037 SLAP BASS 1
038 SLAP BASS 2
039 SYN BASS 1
040 SYN BASS 2

STRING

041 VIOLIN 1
042 VIOLA 1
043 CELLO 1
044 CONTRABASS 1
045 STR TREM 1
046 STR PIZZ
047 HARP 1
048 TIMPANI 1

CONCERT

049 STRINGS 1
050 STRINGS 2
051 STR SYN 1
052 STR SYN 2
053 CHOIR AAHS 1
054 VOICE OOHs 1
055 VOICE SYN
056 ORCH HIT 1

BRASS

057 TRUMPT 1
058 TROMBONE 1
059 TUBA 1
060 MUTE TPT 1
061 FR HORN 1
062 BRASS SECT 1
063 BRASS SYN 1
064 BRASS SYN 2

PIPE

065 SAX SOPRANO
066 SAX ALTO 1
067 SAX TENOR 1
068 SAX BTONE 1
069 OBOE 1
070 ENG HORN 1
071 BASSON 1
072 CLARINET 1

WOODPIPE

073 PICCOLO 1
074 FLUTE 1
075 RECORDER 1
076 PAN FLUTE
077 BOTTLE BLOWN
078 SHAKHACHI
079 WHISTLE 1
080 OCARINA

SYNTH PIPE

081 SQR WAVE
082 SAW TOOTH
083 CALLIOPE
084 CHIFF
085 CHARANG
086 VOICE
087 FIFTHS
088 BASS LEAD

SYNTH VOICE

089 NEW AGE
090 WARM PAD
091 POLY SYNTH
092 CHOIR PAD 1
093 BOW GLASS 1
094 METAL PAD 1
095 HALO PAD 1
096 SWEEP

SYNTH EFFECT

097 RAIN FX
098 SNDTRK FX
099 CRYSTAL FX
100 ATMOSPH FX
101 BRIGHT FX
102 GOBLIN FX
103 ECHO FX
104 SCI-FI FX

FOLK SOUND

105 SITAR 1
106 BANJO 1
107 SHAMISEN 1
108 KOTO 1
109 KALIMBA
110 BAGPIPE
111 FIDDLE
112 SHANAI

PERCUSSION

113 TINKLE BELL
114 AGOGO
115 STEEL DRM
116 WOODBLK
117 TAIKO DRM
118 MLDY TOM
119 SYNTH DRM
120 REVRS CYM

EFFECT

121 GTR NOISE
122 BREATH 1
123 SEASHORE
124 BIRD TWEET 1
125 TELEPHONE
126 HELICOPTER
127 APPLAUSE
128 GUNSHOT 1

Список ритмов

8 BEAT	001	8 Beat 1A		071	Beguine A	141	Rock 1 B
	002	8 Beat 2A		072	Musette A	142	Rock 2 B
	003	8 Beat 3A	DANCE	073	House A	143	Soft Rock B
	004	8 Beat 4A		074	Slow Fox A	144	Slow Rock B
	005	8 Beat HeatA		075	Vienna Waltz A	145	Hard Rock B
	006	8 Beat Pop 1A		076	Salsa A	146	Rock & Roll 1B
	007	8 Beat Pop 2A		077	Disco A	147	Rock & Roll 2B
BALLAD	008	Ballad 1A		078	Hip Hop Pop A	148	Chicago Blues B
	009	Ballad 2A		079	Analog Pop A	149	Fast Gospel B
	010	Guitar Ballad A		080	Club Dance A	150	Groove Soul B
	011	Organ Ballad A	JAZZ&SWING	081	Boogie A	151	Rap B
	012	Bluse Ballad A		082	Funky Pop A	152	GospelSI B
	013	Epic Ballad A		083	Jazz Rock A	153	Blues B
	014	Rock Ballad A		084	Swing 1 A	154	Slow Blues B
	015	Slow Ballad A		085	Dixieland A	155	Foxtrot B
	016	Pop Ballad A		086	Jazz Samba A	156	Disco Tropic B
	017	Electro Pop Ballad A	TRADITIONAL	087	March A	157	Disco Hands B
	018	Polk Ballad A		088	US, March A	158	Two Step B
16 BEAT	019	16 Beat 1A		089	Samba A	159	Polk Pop B
	020	16 Beat 2A		090	Polka A	160	Waltz 1B
	021	16 Beat 3A		091	Polka Ober A		
	022	16 Beat 4A		092	Tarantella A		
	023	16 Beat Funk A		093	Slow Waltz A		
	024	16 Beat Pop A		094	Ober Waltz A		
	025	16 Beat Ballad A	PINIST	095	Piano Ballad A		
LATIN	026	Bossa Nova 1A		096	Waltz 2 A		
	027	Guitar Bossa A		097	Guitar Waltz A		
	028	Pop Bossa A		098	2/4 Piano A		
	029	Tango A		099	3/4 Piano A		
	030	Cha Cha A		100	4/4 Piano A		
	031	Rhumba A	8 BEAT	101	8 Beat 1B		
	032	TEX TEX A		102	8 Beat 2B		
COUNTRY	033	Country A		103	8 Beat 3B		
	034	Country Rock A		104	8 Beat 4B		
	035	Country Shuffle A		105	8 Beat Heat B		
	036	Country Swing A		106	8 Beat Pop 1B		
	037	Country Ballad A		107	8 Beat Pop 2B		
	038	Country Waltz A	BALLAD	108	Ballad 1B		
ROCK R&B	039	50's Rock A		109	Ballad 2B		
	040	Heavy Metal A		110	Guitar Ballad B		
	041	Rock 1A		111	Organ Ballad B		
	042	Rock 2A		112	Bluse Ballad B		
	043	Soft RockA		113	Epic Ballad B		
	044	Slow RockA		114	Rock Ballad B		
	045	Hard RockA		115	Slow Ballad B		
	046	Rock & Roll 1A		116	Pop Ballad B		
	047	Rock & Roll 2A		117	Electro Pop Ballad B		
RHYTHM&BLUES	048	Chicago BluesA		118	Polk Ballad B		
	049	Fast GospelA	16 BEAT	119	16 Beat 1B		
	050	Groove SoulA		120	16 Beat 2B		
	051	RapA		121	16 Beat 3B		
	052	GospelSI A		122	16 Beat 4B		
	053	Blues A		123	16 Beat Funk B		
	054	Slow Blues A		124	16 Beat Pop B		
	055	Foxtrot A		125	16 Beat Ballad B		
Disco	056	Disco Tropic A	LATIN	126	Bossa Nova 1B		
	057	Disco Hands A		127	Guitar Bossa B		
	058	Two Step A		128	Pop Bossa B		
	059	Polk Pop A		129	Tango B		
	060	Waltz 1A		130	Cha Cha B		
	061	Waltz Pop 1A		131	Rhumba B		
	062	Waltz Pop 2A		132	TEX TEX B		
WORLD MUSIC	063	Rai A	COUNTRY	133	Country B		
	064	Twist 1A		134	Country Rock B		
	065	Twist 2A		135	Country Shuffle B		
	066	Miami Pop A		136	Country Swing B		
	067	Motown A		137	Country Ballad B		
	068	Reggae A		138	Country Waltz B		
	069	Swing Reggae A	ROCK R&B	139	50's Rock B		
	070	Mambo A		140	Heavy Metal B		

Список демо-мелодий

001	MinutWlz	036	Seasons	071	MoonRivr
002	DJ Dance	037	YearsAgo	072	Beyer 10
003	Fountian	038	Pigeons	073	Beyer 20
004	SpanGirl	039	InnerVic	074	Beyer 30
005	SonataPn	040	Violin	075	Beyer 40
006	SuperSng	041	Swan	076	Beyer 50
007	LittlBee	042	Musettes	077	Beyer 60
008	HorseRac	043	GypsyRnd	078	Beyer 70
009	Nocturne	044	Serenade	079	Beyer 71
010	TheSpain	045	Polka	080	Beyer 72
011	BusyTran	046	SoilPull	081	Beyer 75
012	Mexico	047	Trout	082	Beyer 76
013	MozartPn	048	Send-off	083	Beyer 77
014	Minuet	049	March	084	Beyer 78
015	Nifuma	050	ForElise	085	Beyer 79
016	Disco	051	SwaniRiv	086	Beyer 80
017	FolkSong	052	France	087	Beyer 90
018	Girl Sea	053	Danube	088	Beyer 98
019	LittStar	054	Hungary	089	Beyer 99
020	KindeGtn	055	Spaceman	090	Beyer 26
021	Wahaha	056	Patriot	091	Beyer 27
022	Duck&Cik	057	Cuckoo	092	Beyer 28
023	Humorous	058	SingKite	093	Beyer 29
024	Joy Song	059	TongChil	094	Beyer 31
025	GoingHom	060	DoReMi	095	Beyer 106
026	Dove	061	We Happy	096	Beyer 48
027	Auldlang	062	LittlBee	097	Beyer 52
028	Moonligh	063	Russia	098	Beyer 107
029	HapyBirh	064	Plaster	099	Beyer 18
030	PraiseSng	065	Foison	100	Beyer 21
031	Dolly	066	JingleBe		
032	Market	067	PaperBoy		
033	Family	068	Swallow		
034	A cradle	069	New Year		
035	At Home	070	Edelweis		