


МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
TESLER ME-2015
COPPER

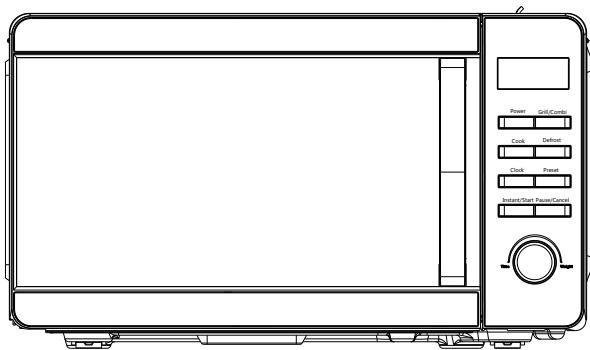

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться приобретённым устройством, рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и эксплуатацией. Сохраняйте, пожалуйста, данное руководство в течение всего срока эксплуатации изделия.

Содержание

Перед началом эксплуатации	4
Комплект поставки	4
Меры предосторожности	4
Требования к посуде	7
Рекомендации по приготовлению	8
Рекомендации по размораживанию	8
Установка микроволновой печи	8
Управление устройством.....	9
Устройство микроволновой печи	9
Панель управления.....	10
Быстрый старт.....	11
Установка часов	11
Приготовление с помощью микроволн	11
Экспресс-режим	12
Режим "Разморозка"	12
Автоматические режимы приготовления	14
Отложенный старт	15
Последовательные программы приготовления	16
Функция блокировки.....	16
Чистка и уход.....	17
Общая информация.....	17
Поддержка и обслуживание	17
Утилизация изделия	18
Дата производства	18
Гарантия и ремонт	18
Общая информация	19
Технические характеристики	19

Перед началом эксплуатации

Комплект поставки

1. Микроволновая печь - 1 шт.
2. Стеклянный поднос - 1 шт.
3. Кольцо вращения с роликами - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Гарантийный талон - 1 шт.

Меры предосторожности

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Во избежание поражения электрическим током, риска возгорания и риска получения ожогов соблюдайте следующие меры предосторожности:
 - Перед использованием микроволновой печи внимательно прочитайте всю инструкцию и сохраните ее для справок в дальнейшем.
 - Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на этикетке устройства.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Это устройство должно быть заземлено. В случае короткого замыкания электрической цепи заземление уменьшает риск поражения электрическим током, поскольку имеет провод отвода электрического тока. Устройство оборудовано кабелем с проводом заземления и заземляющей вилкой. Эта вилка должна быть вставлена в правильно установленную и правильно заземленную розетку.

- Чтобы избежать риска возгорания внутри микроволновой печи:
 - Не подвергайте пищу чрезмерно продолжительному воздействию при приготовлении.
 - Удаляйте хомуты и клипсы с пластиковых или бумажных пакетов перед приготовлением в печи.
 - Не нагревайте в микроволновой печи масло или жир для фритюра, т.к. температуру масла нельзя контролировать.
 - После использования протирайте крышку волновода влажной тканью, а затем сухой тканью для удаления брызг. Застивший жир может перегреться и вызвать дым или возгорание.
 - Если внутри печи произошло задымление или возгорание, не открывайте дверцу печи, выключите

печь, выньте вилку из розетки.

- При разогреве пиши в пластиковых или бумажных контейнерах следите за процессом разогрева во избежание возгорания.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Чтобы избежать риска взрыва или взрывного закипания:
 - Жидкости и другие продукты нельзя нагревать в герметично закрытых емкостях из-за опасности взрыва. Детские бутылочки с навинченной крышкой или соской приравниваются к герметичным емкостям.
 - При приготовлении жидких продуктов используйте емкости с широким горлом. Не вынимайте емкость с жидкостью сразу после приготовления, подождите несколько секунд, чтобы избежать опасности, связанной с отсроченным закипанием.
 - Во избежание лопания и разбрызгивания продукты с плотной кожурой, такие как картофель, сосиски, каштаны необходимо очищать от кожуры или прокалывать перед приготовлением. Яйца в скорлупе, целые сваренные вкрутую яйца нельзя разогревать в микроволновой печи, т.к. они могут взорваться даже после выключения нагрева.
 - Содержимое детских бутылочек и емкостей с детским питанием необходимо перемешивать или трясти, а также проверять его температуру перед употреблением во избежание ожогов.
- Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем или квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра во избежание поражения электрическим током.
- При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь за помощью только к квалифицированным специалистам, ни в коем случае не производите ремонт прибора самостоятельно.
- В процессе приготовления емкость с продуктом становится горячей. Доставая пищу из печи, используйте рукавицы и избегайте попадания горячего пара в лицо и на руки.
- Медленно поднимайте дальний

край крышки емкости, аккуратно открывайте мешок с попкорном или мешок для запекания, не поднося их к лицу.

- Чтобы избежать поломки вращающегося стеклянного подноса:
 - Дождитесь остывания подноса перед его очисткой.
 - Не помещайте горячие продукты и другие горячие предметы на холодный стеклянный поднос.
 - Не помещайте замороженные продукты на горячий стеклянный поднос.
- Убедитесь, что посуда и продукты не касаются стенок микроволновой печи в процессе приготовления.
- Используйте только посуду, подходящую для микроволновых печей.
- Не храните пищу и другие предметы в печи.
- Не включайте пустую микроволновую печь, т.к. это вызовет ее повреждение.
- Использование не рекомендованных производителем аксессуаров может принести вред пользователю.
- Не используйте вне помещений.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Запрещается пользоваться печью, если повреждена дверца, система фиксации дверцы или если печь неисправна. Необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для ремонта.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство или удалять крышку, защищающую от микроволнового излучения.

- При возникновении дыма выключите прибор или отключите прибор от электросети и держите дверцу закрытой, чтобы препятствовать возгоранию.
- Разогрев напитков в микроволновой печи может вызвать отсроченное закипание, аккуратно обращайтесь с емкостью с жидкостью.
- Не используйте абразивные моющие средства и острые металлические скребки для очистки стекла дверцы, т.к. это может привести к возникновению царапин, в результате

чего стекло может разбиться.

- Лампочка в печи не предназначена для использования не по назначению.
- Нельзя пользоваться прибором с применением внешнего таймера или системы дистанционного управления.
- Прибор предназначен только для бытового использования в домашнем хозяйстве и других подобных условиях:
 - в помещениях, отведенных для питания персонала в магазинах, офисах и других рабочих местах;
 - в фермерских домах;
 - в отелях и других подобных жилых помещениях.
- Микроволновая печь предназначена для нагрева пищи и напитков. Сушка пищи или одежды, нагревание грелок, тапочек, губок, влажной ткани и т.п. может привести к риску повреждения или возгорания.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или интеллектуальными возможностями или недостатком опыта и знаний могут пользоваться прибором только при условии получения и понимания ими инструкций по безопасному использованию прибора и осознания связанных с этим опасностей. Дети не должны играть с прибором. Очистка прибора не должна производиться детьми, если они не достигли 8 лет и не находятся под присмотром взрослого. Держите прибор и шнур питания в недоступном для детей до 8 лет месте.
- Присматривайте за детьми, чтобы убедиться, что они не играют с прибором.
- Не используйте паровой очиститель для очистки печи.
- Продукты готовятся в специальной посуде, а не выкладываются непосредственно на стеклянный поднос, за исключением случаев, специально оговоренных в рецепте приготовления блюда.
- Помните, что в микроволновой печи жидкости нагреваются намного быстрее, чем посуда. Поэтому, даже если содержащий жидкость контейнер не горячий, при извлечении его из печи осторожно открывайте крышку во избежание ожога паром.

Перед началом эксплуатации

- Всегда проверяйте температуру приготовленной пищи, особенно если Вы готовите для ребенка. Не подавайте непосредственно после приготовления блюдо к столу, дайте ему остить в течение нескольких минут.
- Всегда следуйте рецептам приготовления, но помните, что некоторые продукты (джемы, пудинги, начинки для пирога из миндаля, сахара или цукатов) нагреваются очень быстро.
- Во время пользования прибором дверца и внешняя поверхность прибора могут нагреться.

ВНИМАНИЕ!

• Во время пользования прибором доступные части прибора могут нагреться, не подпускайте маленьких детей к прибору.

• Во время использования прибор нагревается, не прикасайтесь к нагревательным элементам внутри печи.

ВНИМАНИЕ!



Данный знак на микроволновой печи предупреждает о том, что поверхность может быть горячей!

Перед началом эксплуатации

Требования к посуде для микроволновой печи

Настоятельно рекомендуется использовать только емкости, пригодные и безопасные для микроволновой печи. Как правило, это емкости, сделанные из термостойкой керамики, стекла или пластика. Никогда не используйте металлические емкости для приготовления в режиме микроволн в связи с риском искрения.

Посуда, непригодная для приготовления в микроволновой печи:

- Металлическая посуда или посуда, имеющая металлические ручки.
- Посуда, изготовленная из плавкого пластика.
- Лакированная посуда – лак может расплавляться под воздействием микроволн.
- Бумага, соломка, дерево – во время приготовления под воздействием высокой температуры могут загореться.
- Посуда из обычного стекла.
- Герметично закрытая посуда: во время процесса приготовления может взорваться.
- Не используйте термометры для измерения температуры продуктов. Используйте только специальные термометры, предназначенные для микроволновых печей.
- Посуду, пригодную для приготовления в микроволновой печи, следует использовать в соответствии с инструкцией. Руководствуйтесь указаниями в таблице:

Материал емкости	Микроволны	Примечание
Термостойкая керамика	Да	Никогда не используйте керамику, украшенную декоративной металлической каймой
Термостойкий пластик	Да	Нельзя использовать для длительного приготовления

Термостойкое стекло	Да	
Пластиковая пленка	Да	Нельзя использовать при приготовлении мяса, т.к. чрезмерная температура может повредить пленку
Подставка для гриля	Нет	
Металл	Нет	Нельзя использовать в микроволновой печи. Микроволны не проникают через металл
Лакированная посуда	Нет	Низкая термостойкость. Нельзя использовать для приготовления при высокой температуре
Бамбук, бумага	Нет	Низкая термостойкость. Нельзя использовать для приготовления при высокой температуре

Проверка посуды на пригодность для приготовления в микроволновой печи:

Включите печь и установите максимальную мощность, поместите тестируемую посуду в печь вместе со стаканом воды (~ 300 мл) на 1 мин. Посуда, пригодная для приготовления пищи в микроволновой печи, останется той же температуры, что и перед установкой в печь, в то время как вода нагреется.

Примечание: Не готовьте непосредственно на стеклянном подносе из комплекта микроволновой печи. Он может быть поврежден вследствие большой разницы температур, используйте только посуду, предназначенную для микроволновой печи!

Перед началом эксплуатации

Рекомендации по приготовлению

Следующие факторы влияют на результат приготовления:

Расположение продуктов

Распределите продукты тщательно. Более крупные кусочки кладите по краям блюда. Наиболее тонкие части продуктов помещайте ближе к центру посуды. По возможности не кладите одни куски на другие.

Накройте продукты во время приготовления, это поможет предотвратить пересушивание продуктов и разбрызгивание внутри камеры печи, будет способствовать более равномерному приготовлению.

Продолжительность приготовления

Соблюдайте время приготовления, указанное в рецепте. Начните с непродолжительного времени приготовления, оцените результат, когда время истечет, и увеличьте продолжительность при необходимости. Слишком продолжительное приготовление может вызвать задымление или возгорание.

Равномерность приготовления

Такие продукты, как курица, котлета, стейк, необходимо перевернуть 1 раз в процессе приготовления.

Если продукт позволяет, перемешайте его от краев емкости к центру 1-2 раза в процессе приготовления.

Время настаивания

После окончания программы приготовления оставьте пищу на некоторое время в печи для завершения приготовления и постепенного остывания.

Готовность пищи

Цвет и твердость пищи позволяют определить ее готовность:

- пар исходит от всей поверхности пищи, не только от краев,
- птица легко делится на части по суставам,
- в свинине или птице при прокалывании не проступает кровь,
- рыба непрозрачна, легко режется вилкой, мясо легко отделяется от костей.

Блюдо для обжаривания

При использовании блюд для обжаривания и саморазогревающихся емкостей всегда ставьте их на

термостойкое блюдо, чтобы предотвратить повреждение стеклянного подноса или кольца вращения.

Пластиковая пленка, безопасная для использования в микроволновой печи

При приготовлении продуктов с большим содержанием жира не позволяйте пленке контактировать с продуктом, т.к. она может расплавиться.

Пластиковая посуда, безопасная для использования в микроволновой печи

Некоторые емкости, безопасные для использования в микроволновой печи, могут быть не предназначены для приготовления пищи с большим содержанием жира и сахара. Кроме того, не превышайте рекомендуемое в инструкции к емкости время нагрева.

Рекомендации по размораживанию

- Тонкие части размораживаемых продуктов следует помещать ближе к центру посуды.

- После размораживания средняя часть продукта может все еще оставаться замороженной, поэтому продукт следует на некоторое время оставить в печи для равномерного распределения температуры.

Установка микроволновой печи

- Убедитесь, что внутри печи нет упаковочного материала. При наличии защитного слоя пленки на корпусе необходимо перед первым включением микроволновой печи снять его.

- Проверьте микроволновую печь на предмет обнаружения каких-либо повреждений, связанных с транспортировкой: повреждение дверцы или системы фиксации дверцы; вмятины или дефекты смотрового окна; вмятины в камере. Если Вы обнаружили какие-нибудь дефекты, не используя печь, обратитесь к Вашему продавцу или в ближайший сервис-центр.

- Микроволновая печь должна быть установлена в сухом помещении. Не устанавливайте микроволновую печь в зоне прямого попадания солнечных лучей, берегите от жары и влажности,

например, не устанавливайте возле газовой горелки или бака для воды.


- Микроволновая печь должна быть установлена вдали (на расстоянии от 5 м) от телевизоров, радиоприемников, антенн во избежание возникновения помех.
- Прибор должен быть размещен таким образом, чтобы сохранялся доступ к вилке шнура питания и розетке.
- Данная модель микроволновой печи не является встраиваемой, соблюдайте нижеследующие предосторожности и указания по монтажу. Для обеспечения должной вентиляции расстояние от задней поверхности микроволновой печи до стены должно быть не менее 10 см, от боковых поверхностей до стен – не менее 5 см, над верхней поверхностью печи должно быть свободное пространство на высоту 20 см и более. Микроволновая печь должна быть

установлена не ниже 85 см над уровнем пола.

• Перед началом эксплуатации внутреннюю поверхность печи, дверцу и систему фиксации дверцы следует протереть влажной тканью.

• Поскольку существует незначительный производственный остаток масла на поверхности печи или нагревательного элемента, как правило, при первом включении может чувствоваться запах, даже небольшой дым, это нормально. Рекомендуется поставить чашку воды в микроволновую печь, установить высокий уровень мощности работы микроволновой печи и включить микроволновую печь несколько раз на несколько минут. Окно или дверь помещения, где находится микроволновая печь, рекомендуется при этом открыть для обеспечения вентиляции.

Устройство микроволновой печи

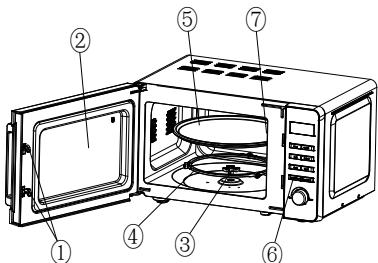

- 1) Фиксирующая система дверцы. Для работы печи необходимо, чтобы дверца была закрыта.
- 2) Окно дверцы. Позволяет контролировать процесс приготовления.
- 3) Вращающая ось Стеклянный поднос надевается на ось. Внизу находится мотор, который приводит в движение стеклянный поднос.
- 4) Кольцо вращения с роликами Стеклянный поднос устанавливается на кольцо, которое поддерживает поднос и обеспечивает сохранение его баланса во время вращения.




ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что поднос установлен правильно.

- 5) Вращающийся стеклянный поднос Продукты устанавливаются на стеклянный поднос, его вращение обеспечивает равномерное приготовление пищи.
- 6) Панель управления См. стр. 10
- 7) Крышка волновода Находится на внутренней стенке печи со стороны панели управления.

ВНИМАНИЕ!
Никогда не снимайте крышку волновода.

Управление устройством

Панель управления

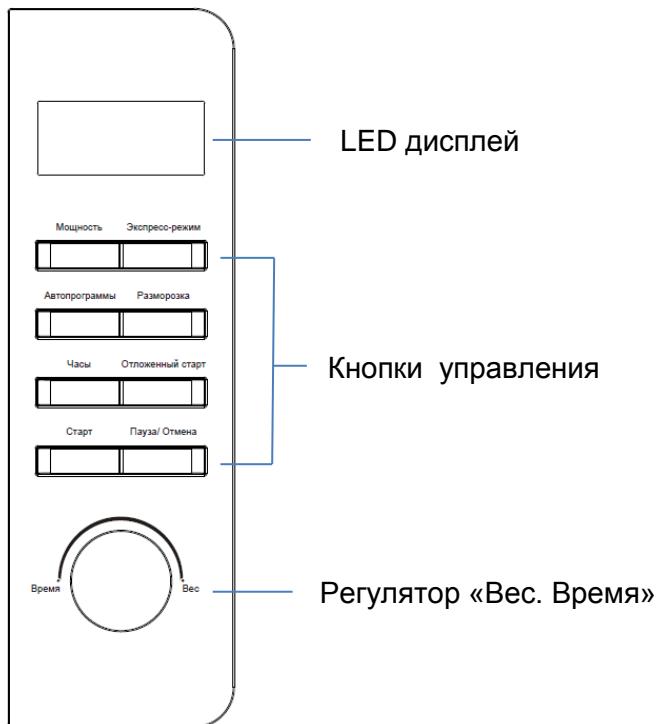

При подключении прибора к электросети LED дисплей мигает 3 раза, далее отражается символ “:”, при этом возможно задать программу приготовления или время.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в панель управления без предварительного уведомления.

Управление устройством:

1. Включение устройства в сеть

Дисплей мигает 3 раза при включении вилки сетевого шнура в розетку. Затем на дисплее мигает знак “：“, в этот момент можно либо выбрать программу, либо установить время на устройстве.

2. Регулятор “Время / Вес”

С помощью этого регулятора вы можете увеличить или уменьшить время приготовления или изменить вес продуктов, который выбрали, во время приготовления.

3. Кнопка “Пауза/Отмена”

Во время выбора программы нажмите кнопку один раз для отмены выбранной программы.

Во время приготовления нажмите один раз для остановки нагрева, нажмите второй раз для отмены введенной программы.

4. Напоминание

Когда процесс приготовления закончен, на дисплее отображается надпись “End”, прибор издает 3 звуковых сигнала. Если не нажать кнопку “Пауза/Отмена” или не открыть дверцу, звуковые сигналы будут повторяться каждые 3 минуты.

5. Быстрый старт

Когда микроволновая печь находится в режиме ожидания, если нажать кнопку «Старт», микроволновая печь начнет приготовление с максимальной мощностью и автоматически установленным временем приготовления, равному 1 минуте.

6. Установка часов

Кнопка “Часы” позволяет установить время, когда на экране мигает надпись “：“ после включения прибора в розетку.

При необходимости Вы можете пропустить этот шаг.

Пример: установка времени 12:30		
	Действия	Дисплей
1	После включения начнет мигать символ :	:
2	Нажмите кнопку “Часы” один раз	00:00
3	Поверните регулятор “Время. Вес”, чтобы установить нужный час	12:00

4	Нажмите кнопку “Часы” еще раз	12:00
5	Поверните регулятор “Время. Вес”, чтобы установить минуты	12:30
6	Нажмите кнопку “Часы” еще раз или подождите 5 секунд, время установится	

7. Приготовление с помощью микроволн.

Данная функция предназначена для приготовления и разогрева пищи. Нажмите кнопку “Мощность”, чтобы установить нужную мощность. При нажатии данной кнопки мощность будет меняться циклически в следующей последовательности: 100P – 80P – 60P – 40P – 20P.

Максимальная мощность	100% мощности микроволн. Подходит для быстрого и тщательного приготовления
Высокая мощность	80% мощности. Подходит для экспресс - приготовления
Средняя мощность	60% мощности. Подходит для приготовления на пару
Низкая мощность	40% мощности. Подходит для размораживания
Минимальная мощность	20% мощности. Подходит для поддержания пищи теплой

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Максимальное время, которое может быть установлено – 60 минут.
- Никогда не включайте пустую печь.
- При приготовлении на максимальной мощности через определенное время мощность будет автоматически снижена, чтобы продлить срок службы устройства.
- Если Вы открыли дверцу и перевернули пищу в процессе приготовления, нажмите кнопку “Старт”, установленная программа

Управление устройством

приготовления продолжится.

- Если Вы вынули пищу из печи до окончания установленного времени приготовления, нажмите кнопку "Пауза/Отмена", чтобы сбросить установленную программу.

Пример: Приготовление на высокой мощности в течение 10 минут		
	Действия	Дисплей
1	Включите питание	:
2	Выберите желаемый уровень мощности последовательными нажатиями кнопки "Мощность"	80P
3	Установите продолжительность приготовления, поворачивая регулятор "Время / Вес"	10:00
4	Нажмите кнопку "Старт", на дисплее будет отображаться обратный отчет времени	

8. Экспресс-режим

Нажмите кнопку «Экспресс-режим», на дисплее будут последовательно сменяться значения времени приготовления: 0:30 – 1:00 - 1:30.

С помощью экспресс-режима удобно разогревать воду или напитки, минуя этап установки мощности. Установите время приготовления в зависимости от объема напитка.

Пример: Приготовление в экспресс-режиме в течение 1 минуты		
	Действия	Дисплей
1	Включите питание	:
2	Нажмите кнопку "Экспресс-режим" и выберите «1:00»	1:00
4	Нажмите кнопку "Старт", начнется приготовление	

9. Режим "Разморозка"

Данная функция предназначена для размораживания продуктов. При нажатии кнопки "Разморозка" режимы будут меняться циклически в следующей

последовательности: d1.-d2- d.3 .

d.1	Режим подходит для разморозки мяса, вес 100 г - 2 кг
d.2	Режим подходит для разморозки дичи/птицы, вес 200 г -3 кг
d.3	Режим для разморозки морепродуктов, вес 100 - 900 г

! ВНИМАНИЕ!

- Необходимо переворачивать пищу в процессе размораживания, для того, чтобы размораживание происходило равномерно.
- Обычно для размораживания требуется больше времени, чем для приготовления.
- Если продукты поддаются разрезанию ножом, то процесс размораживания можно считать завершенным.
- Микроволны проникают приблизительно на 4 см внутрь размораживаемых продуктов.
- Размороженное мясо следует употребить как можно скорее, не рекомендуется повторно его замораживать или хранить в холодильнике.

Пример: Размораживание птицы, вес 0,4 кг

	Действия	Дисплей
1	Включите питание	:
2	Выберите желаемый режим размораживания последовательными нажатиями кнопки "Разморозка"	d.2
3	Установите вес продукта поворачивая регулятор "Время/ Вес"	0.4

Управление устройством

4	Нажмите кнопку "Старт" для начала размораживания	
5	В процессе размораживания раздается звуковой сигнал для переворачивания. Откройте дверцу, переверните пищу. Закройте дверцу. Нажмите кнопку "Старт" снова для продолжения размораживания	

Управление устройством

10. Автоматические режимы приготовления

Данная модель имеет 8 автоматических режимов приготовления пищи. Нажмите кнопку "Автопрограммы" - режимы будут меняться циклически в следующей последовательности: A.1 – A.2 – ... – A.8. Выберите нужную программу в зависимости от вида пищи и её веса. Выберите подходящий режим в соответствии типом продукта и весом. Строго следуйте указаниям в таблице:

Дисплей	Тип продукта	Режим приготовления
A.1	Попкорн	Режим подходит для приготовления пачки попкорна весом 85 г. Попкорн готов, когда треск раздается раз в 1-2 секунды. Если в этот момент программа ещё не завершилась, то нужно нажать кнопку «Пауза/Отмена».
A.2	Попкорн	Как режим A1, только для веса 100 г.
A.3	Пицца	Разогрев кусочка пиццы около 150 грамм.
A.4	Напиток	Разогрев 250 мл жидкости (от температуры около 5-10 °C). Используйте емкость с широким горлышком, не закрывайте крышкой
A.5	Напиток	Как A4, только для 500 мл.

A.6	Картофель	Приготовление картофеля, нарезанного ломтиками толщиной 5 мм. Общий вес около 450 г. Поместите картофель на большое блюдо, накройте тонкой пленкой, чтобы предотвратить высыхание.
A.7	Картофель	Как A6, только для 650 г.
A.8	Рыба	Приготовление рыбы. Вес около 450 г. Промойте рыбу, очистите от чешуи и костей, сделайте надрезы на коже. Положите в блюдо около 22-27 см диаметром, сбрызните приправами, накройте блюдо пленкой, чтобы предотвратить высыхание. После окончания программы приготовления подождите 2 минуты прежде, чем доставать блюдо из печи.



ВНИМАНИЕ!

- Данные режимы рассчитаны на исходную температуру продуктов 20-25°C. Продукты более низкой или более высокой температуры потребуют увеличения или уменьшения времени приготовления.

Управление устройством

- Температура, вес и форма продуктов сильно влияют на результат приготовления. Если имеются отклонения от указанных выше параметров, скорректируйте время приготовления для получения лучшего результата.

Пример: Приготовление рыбы весом 450 г		
	Действия	Дисплей
1	Включите питание	:
2	Выберите желаемый автоматический режим приготовления, нажимая кнопку «Автопрограммы»	A.8
3	Нажмите кнопку “Старт”, начнется обратный отсчет времени на дисплее	6:30

11. Отложенный старт.

Если вы не хотите, чтобы процесс приготовления начался немедленно, вы можете установить время отложенного старта. Для этого необходимо:

- 1) установить текущее время;
- 2) уставить программу приготовления и время отложенного старта.

Пример: Сейчас 12:30, вы хотите, чтобы в 14:20 печь начала работать с максимальной мощностью в течение 9 минут 30 секунд		
	Действия	Дисплей
1	Включите питание	:
1.1	Нажмите кнопку “Часы”	0:00
1.2	Установите текущий час, поворачивая регулятор “Время. Вес”	12:00

1.3	Нажмите кнопку “Часы” еще раз для подтверждения	12:00
1.4	Установите минуты, поворачивая регулятор “Время / Вес”	12:30
1.5	Нажмите кнопку “Часы” еще раз или подождите 5 секунд для подтверждения	12:30
2	Установите программу приготовления и продолжительность	
2.1	Выберите мощность, нажимая кнопку “Мощность”	100Р
2.2	Установите продолжительность приготовления, поворачивая кнопку “Время / Вес”	9:30
3	Нажмите кнопку “Отложенный старт” для установки желаемого времени начала приготовления	
3.1	Установите время в часах, используя регулятор “Время. Вес”	14:00
3.2	Нажмите кнопку “Отложенный старт” чтобы подтвердить время в часах	14:00
3.3	Установите время в минутах, используя регулятор “Время. Вес”	14:20
4	Нажмите кнопку “Отложенный старт” еще раз для подтверждения установленного времени. Программа активирована. Приготовление начнется в 14:20.	
5	Вы можете проверить время отложенного старта, нажав кнопку “Отложенный старт”	

Управление устройством

12. Последовательные программы приготовления

Для достижения наилучшего результата некоторые рецепты требуют применения различных методов приготовления. Вы можете задать свою программу приготовления следующим образом:

Пример: Вы хотите готовить пищу на максимальной мощности микроволн в течение 3-х минут, затем готовить на минимальной мощности в течение 9 минут

	Действия	Дисплей
1	Максимальная мощность в течение 3-х минут	
1.1	Установите мощность нажатием кнопки "Мощность"	100P
1.2	Установите продолжительность приготовления, поворачивая регулятор "Время / Вес"	3:00
2	Минимальная мощность в течение 9 минут	
2.1	Выберите нужный режим нажатием кнопки "Мощность"	20P
2.2	Установите продолжительность приготовления, поворачивая регулятор "Время / Вес"	9:00
3	Нажмите кнопку "Старт" для начала приготовления	



ВНИМАНИЕ!

- Когда закончится приготовление на максимальной мощности микроволн, следующая программа начнется автоматически.
- Максимальное количество программ в последовательности – 4, для установки нужно повторить указанные шаги.

13. Функция блокировки

Используйте блокировку панели управления, когда Вы ее очищаете, или чтобы предотвратить возможность использования печи детьми. При использовании данной функции все кнопки панели управления блокируются.

- Чтобы включить блокировку, нажмите и удерживайте кнопку "Пауза/Отмена" в течение 3-х секунд.
- Чтобы отключить блокировку, нажмите и удерживайте кнопку "Пауза/Отмена" в течение 3-х секунд.

Чистка и уход



ВНИМАНИЕ!

Необходимо регулярно очищать микроволновую печь, удаляя все остатки пищи.

- Вывните вилку шнура питания из розетки перед очисткой прибора. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что может привести к сокращению срока службы прибора и вызвать опасную ситуацию.
- Никогда не используйте агрессивные и абразивные моющие средства и порошки, металлические щетки для очистки печи.
- Никогда не снимайте крышку волновода.
- После долговременного использования в печи могут появиться посторонние запахи. Используйте следующие методы избавления от них:
 - Поместите несколько долек лимона в чашку, нагревайте на максимальной мощности в течение двух-трех минут.
 - Поместите в печь чашку черного чая, нагревайте на максимальной мощности.
 - Поместите в печь несколько кусочков апельсиновой корки, нагревайте на максимальной мощности в течение минуты.

ВНИМАНИЕ: Разрешайте детям пользоваться печью самостоятельно, только если они получили надлежащие инструкции, в состоянии пользоваться печью безопасно и понимают возможные угрозы при неправильном использовании.

Рекомендации по очистке дверцы, фиксирующей системы, внутренней поверхности и других частей:

Используя увлажненную мягкую ткань, протрите корпус снаружи, дверцу, стекло, фиксирующую систему дверцы и смежные детали, панель управления, внутренние поверхности, крышку волновода для удаления остатков пищи

и брызг.

При чистке внутренних поверхностей печи не используйте слишком много воды, чтобы избежать ее просачивания во внутренние механизмы прибора.

Вымойте стеклянный поднос и кольцо вращения мыльной водой и тщательно высушите.

Поддержка и обслуживание

Перед тем как обращаться в сервисный центр, проверьте следующие пункты:

1. Поместите стакан воды (примерно 150 мл) в печь и закройте дверцу. Лампочка должна погаснуть, если дверца хорошо закрыта. Включите микроволновую печь на 1 минуту.
2. Горит ли лампочка в печи?
3. Работает ли вентилятор охлаждения (приложите руку к вентиляционным отверстиям)?
4. Вращается ли стеклянный поднос (поднос может вращаться по часовой или против часовой стрелки)?
5. Нагрелась ли вода в стакане?

В случае отрицательного ответа на какой-либо из вопросов, пожалуйста, проверьте электрическую розетку и предохранители в электрическом щитке. Если они работают нормально, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Меры предосторожности при обслуживании

ВНИМАНИЕ! Микроволновое излучение! Все работы по ремонту микроволновой печи могут осуществляться только в авторизованных сервисных центрах.

1. Высоковольтный конденсатор остается заряженным после отключения питания. Под высоким напряжением могут оставаться также: магнетрон, высоковольтный конденсатор, высоковольтный диод, высоковольтный предохранитель.
2. Следующие действия могут вызвать опасное воздействие микроволн: неправильная установка магнетрона, неправильная установка дверцы, фиксирующей системы дверцы, дверных петель, неправильная

Общая информация

установка выключателя, повреждение дверцы, фиксирующей системы дверцы или корпуса.

Утилизация изделия



Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора

использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта и в гарантийном талоне.

Пример серийного номера:
0 4 5 М Е 2 0 1 5 1 1 1 9 1 0 0 0 0 1,

где:

- 4 цифры после краткого наименования модели и цвета (МЕ2015) соответствуют месяцу и году производства,
- последние 5 цифр (00001) являются порядковым номером изделия.

Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Условия гарантийного ремонта, адреса авторизованных сервисных центров можно узнать на сайте компании www.tesler-electronics.ru

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании www.tesler-electronics.ru

Общая информация

Общая информация

Изготовитель: Чжуншань Донлим Вейли Электрикал Апплайнесис Ко., Лтд
Адрес: Фуша Индастриал парк, Фуша таун, Чжуншань, провинция Гуандун, Китай
Сделано в Китае

Manufacturer: Zhongshan Donlim Weili Electrical Appliances Co., Ltd
Address: Fusha Industrial park, Fusha town, Zhongshan city, Guangdong province, China
Made in China

Импортер: ООО «Перспектива Т»
Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. 1, ком.11

Importer: LLC «Perspektiva T»
Address: ul. Krzhizhanovskogo, d. 29, korp.5, pom.l, k.11, Moscow, 117218, Russia

 Товар сертифицирован.
Соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 004/2011), техническому регламенту Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016).

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С- CN.HB35.A.00642/20, орган по сертификации: ООО «Трастсерт», место нахождения: 117418, РОССИЯ, город Москва, улица Зюзинская, дом 6, корпус 2, 3 этаж, помещение XVI, комната 5. Срок действия сертификата: с 18.05.2020, срок окончания действия не установлен.

Технические характеристики

Источник питания	230 В ~ 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1280 Вт
Номинальная выходная мощность	800 Вт
Вес нетто/брutto	10.2 кг/11.3 кг
Внутренний объем	20 литров
Габаритные размеры	257 мм x 451 мм x 359 мм
Размеры коробки	288 мм x 478 мм x 382 мм
Срок службы	3 года

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения