




ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ TESLER PI-22

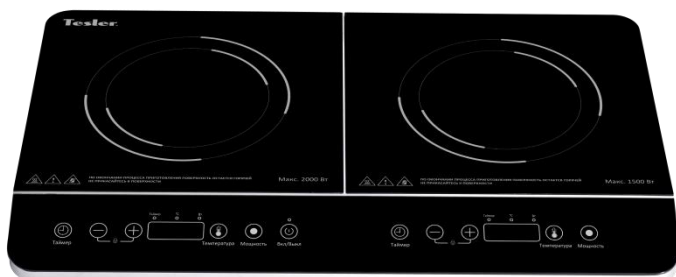

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

TeslerTM

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Благодарим Вас за покупку продукции компании TESLER!

Надеемся, наше изделие станет незаменимым помощником и порадует Вас в использовании.

Внимание!

Пожалуйста, перед использованием внимательно изучите инструкцию.

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке и причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Перед включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Чтобы избежать возникновения пожара, не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Используйте розетку с номинальной нагрузкой не менее 10 А. Не подключайте к этой розетке другие энергоёмкие устройства, так как одновременное использование розетки несколькими такого рода устройствами может привести к ее перегреву или возгоранию.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Устройство должно быть отключено от электрической сети, если вы не используете его, а также перед чисткой.
- Во время работы небольшой шум является нормальным явлением. Он вызван взаимодействием посуды и индукционной катушки. Этот шум является технически неизбежным и зависит от типа посуды.
- Не используйте устройство вблизи газовых плит и обогревателей, не ставьте его на горячие поверхности.
- Не допускайте свисания сетевого шнура со стола, а также его контакта с горячими поверхностями или острыми кромками кухонной мебели.
- Не перекручивайте сетевой шнур и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Вынимая устройство из розетки, держитесь за вилку, никогда не тяните за шнур.
- Не беритесь мокрыми руками за вилку сетевого шнура.
- Не пользуйтесь устройством в непосредственной близости от кухонной раковины и не подвергайте его воздействию влаги.
- Во избежание удара электрическим током не погружайте сетевой шнур, вилку сетевого шнура или само устройство в воду или любые другие жидкости.
- При падении устройства в воду, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к устройству, немедленно отключите его от электросети. Для проверки и восстановления

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

работоспособности устройства следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

- Будьте осторожны: во время работы посуда может сильно нагреваться, не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
- Не ставьте пустую посуду на включенную индукционную плитку.
- Используйте только совместимую посуду.
- Не используйте устройство с поврежденным сетевым шнуром, вилкой сетевого шнура или с любыми другими повреждениями, для проверки и восстановления работоспособности устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Регулярно очищайте устройство, т.к. накопление жира может привести к опасности возгорания.
- Не пытайтесь готовить еду непосредственно на конфорке, всегда используйте подходящую посуду.
- Не помещайте на поверхность плитки металлические предметы, такие как ножи, столовые приборы, т.к. они могут нагреться.
- Не пытайтесь нарезать пищу по время приготовления на плитке.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТКИ

- Используйте устройство только в помещении.
- Размещайте устройство на ровной, устойчивой, теплостойкой поверхности, способной выдержать вес устройства и вес приготавливаемых продуктов, следите за тем, чтобы доступ к электрической розетке был свободен.
- Запрещается устанавливать устройство рядом с духовками, холодильниками, микроволновыми печами, посудомоечными и стиральными машинами и другими устройствами с металлическими поверхностями, так как это может негативно повлиять на работу устройства.
- Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью, а также вблизи легковоспламеняющихся предметов и веществ.
- Для правильного функционирования устройства необходима хорошая вентиляция, обеспечьте свободное пространство не менее 10 см вокруг устройства.
- Убедитесь, что сетевой шнур не имеет повреждений и не проходит через горячие или острые поверхности.
- Не размещайте устройство в непосредственной близости к кухонным шкафам и полкам.
- Не перемещайте устройство, если оно полностью не остыло, или если на нем находится посуда.

СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

ПРИНЦИП ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА



Индукционный нагрев обеспечивается электромагнитным полем. Индукционная катушка внутри плитки создает электромагнитное поле, которое вызывает нагрев посуды, стоящей на поверхности плитки. Исходя из природы процесса нагрева, существуют требования к посуде, применяемой для индукционных плиток.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТКИ

Во время нагрева индукционная плитка может создавать определенные шумы:


- низкий звук, как при работе трансформатора
- гудение (если посуда пустая)
- легкое потрескивание
- шум вентилятора

Такие рабочие шумы, как правило, исчезают или меняют свою силу, становятся малозаметными при изменении температуры нагрева, мощности, типа посуды, наполненности посуды и прочее.

Данный эффект является нормальным и не считается неисправностью.

СОВМЕСТИМАЯ ПОСУДА ДЛЯ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТКИ. ФОРМА И МАТЕРИАЛ

Совместимой посудой является посуда, дно которой обладает магнитными свойствами. Можно проверить с помощью магнита. Дно посуды обязательно плоское. Диаметр дна в пределах 12-26 см.

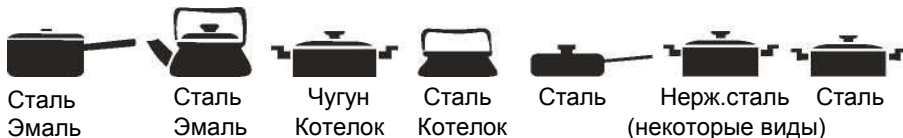

НЕСОВМЕСТИМАЯ ПОСУДА

Посуда, изготовленная из немагнитного материала, например, стекла, керамики, меди, алюминия и прочих немагнитных материалов, а также некоторые виды посуды из нержавеющей стали. Не подходит посуда со сферическим (выпуклым/вогнутым) дном, посуда с диаметром дна менее 12 см.




ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Распакуйте индукционную плитку и установите на ровную и прочную поверхность, которая выдержит общий вес не менее 20 кг.
- Обеспечьте минимум 10 см от тыльной части плитки до ближайшей стены для обеспечения условий вентиляции.
- Подключите к бытовой электрической сети.
- Установите посуду с продуктом в центр конфорки. Вес посуды с продуктом, помещаемой на обе конфорки, не должен превышать 10 кг.
- Нажмите кнопку "**Вкл/Выкл**", загорится индикатор включения, плитка готова к работе.
- Выберите нужный режим работы. Если режим не выбран, плитка автоматически выключится через 10 секунд.
- Чтобы выключить одну конфорку, нажмите и удерживайте кнопку "**Мощность**" на панели управления данной конфорки. Чтобы выключить обе конфорки одновременно, нажмите кнопку "**Вкл/Выкл**".
- После окончания процесса приготовления конфорка будет горячей. Пока температура поверхности плитки будет превосходить 50°C, на дисплее будет отображаться надпись "-Н", вентилятор будет продолжать работать для обеспечения быстрого охлаждения плитки, не отключайте плитку от сети, пока данный процесс не завершится.
- Невозможно заново включить плитку, когда на дисплее отображается "-Н".
- В первые часы работы возможно появление незначительного запаха, характерного для нового нагревательного прибора, который исчезнет через некоторое время.
- Плитка имеет прочную верхнюю поверхность. Тем не менее, обращайтесь с плиткой аккуратно для исключения поломки.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЛИТКОЙ (ЛЕВАЯ КОНФОРКА)

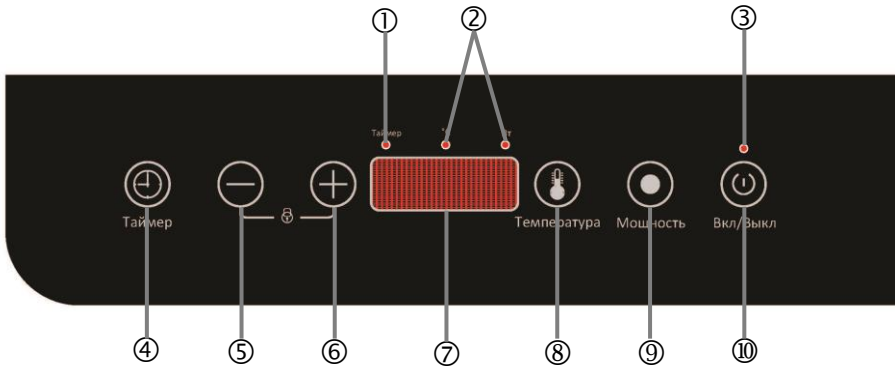

- 1) Индикатор таймера
- 2) Индикаторы выбранного режима работы
- 3) Индикатор включения
- 4) Кнопка таймера
- 5) Кнопка "-" для уменьшения мощности/температуры
- 6) Кнопка "+" для увеличения мощности/температуры
- 7) Дисплей
- 8) Кнопка выбора режима температуры
- 9) Кнопка выбора режима мощности
- 10) Кнопка питания Вкл/Выкл (расположена только на панели управления левой конфорки)

Панель управления правой конфорки аналогична панели управления левой конфорки, за исключением отсутствия кнопки "Вкл/Выкл".

УПРАВЛЕНИЕ ПЛИТКОЙ

УПРАВЛЕНИЕ ПЛИТКОЙ

При пользовании данной плиткой вы можете выбрать один из режимов регулирования интенсивности нагрева - с помощью изменения мощности или температуры.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

РЕЖИМ МОЩНОСТИ

Нажмите кнопку "**Мощность**" на панели управления выбранной конфорки. На дисплее отобразится текущий уровень мощности. По умолчанию устанавливается мощность 1000Вт для правой конфорки и 1200Вт для левой конфорки. В данном режиме интенсивность нагрева регулируется с помощью изменения мощности нажатием кнопок "+/-".

Доступны 6 уровней мощности:

- для левой конфорки:

500Вт, 800Вт, 1200Вт, 1500Вт, 1800Вт, 2000Вт

- для правой конфорки:

500Вт, 800Вт, 1000Вт, 1200Вт, 1300Вт, 1500Вт

РЕЖИМ ТЕМПЕРАТУРЫ

Нажмите кнопку "**Температура**" на панели управления выбранной конфорки. На дисплее отобразится текущий уровень температуры. По умолчанию устанавливается температура 240°C. В данном режиме интенсивность нагрева регулируется с помощью изменения температуры нажатием кнопок "+/-". Для обеих конфорок доступны 10 уровней температуры:

60°C, 80°C, 100°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C, 240°C.

ТАЙМЕР

Интервал времени таймера - от 1 минуты до 180 минут.

Для установки таймера нажмите кнопку **"Таймер"** в одном из режимов работы. На дисплее отобразится надпись "0". Установите нужное время с помощью кнопок "+/-" (долгое нажатие для изменения на 10 минут, короткое нажатие для изменения на 5 минут). По истечении заданного времени соответствующая конфорка выключится.

БЛОКИРОВКА В РЕЖИМЕ РАБОТЫ

В любом из режимов работы одновременно нажмите кнопки "+" и "-", на экране отобразится надпись "LOC", все кнопки, включая кнопку **"Вкл/Выкл"**, заблокируются.

Чтобы отключить блокировку, одновременно нажмите кнопки "+" и "-" еще раз.

БЛОКИРОВКА ВКЛЮЧЕНИЯ

Нажмите кнопку **"Вкл/Выкл"**, чтобы включить плитку. Одновременно нажмите кнопки "+" и "-", на экране отобразится надпись "LOC", все кнопки, кроме кнопки **"Вкл/Выкл"**, заблокируются. Через 10 секунд плитка выключится автоматически. При повторном нажатии кнопки **"Вкл/Выкл"** для включения плитки на экране отобразится надпись "LOC", кнопки останутся заблокированными. Для разблокировки одновременно нажмите кнопки "+" и "-".

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ

В любом из режимов работы, если таймер не установлен, плитка автоматически выключится через 2 часа.

ВНИМАНИЕ!

1. Если в процессе приготовления снять с плитки посуду, раздастся звуковой сигнал, по истечении которого произойдет автоматическое отключение. На дисплее отобразится соответствующее предупреждение об ошибке. Если посуда будет возвращена на плитку до окончания звукового сигнала, отключение не произойдет, текущие настройки сохранятся.
2. Если в процессе приготовления температура достигнет критического значения, произойдет автоматическое отключение. Для повторного включения дождитесь остывания плитки до температуры 40-50°C. Убедитесь, что посуда заполнена продуктом.

УХОД ЗА ПЛИТКОЙ

УХОД ЗА ПЛИТКОЙ

1. Выключите плитку из розетки.
2. Убедитесь, что поверхность плитки остыла до комнатной температуры.
3. Удалите остатки пищи и жидкости с поверхности плитки и корпуса изделия.
4. Используйте только губки или другие мягкие предметы для очистки.
5. Не применяйте агрессивные моющие средства и абразивные материалы для очистки.
6. Не погружайте плитку в жидкость и не лейте жидкость на плитку.
7. После очистки плитки вытрите насухо все поверхности.
8. Используйте пылесос для удаления загрязнений из вентиляционных отверстий.
9. Для длительного хранения используйте сухое помещение и комнатную температуру.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Потребляемая мощность: 2000+1500 Ватт

Рабочее напряжение: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Температура нагрева: 60 - 240° С

Таймер: до 3 часов

Рабочая поверхность: стеклокерамика

Применяемая посуда: специальная для индукционных плит

Размер: 60х36х6,5 см

Вес: 4,92 кг

Срок службы изделия 3 года.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Код ошибки	Возможная причина	Метод устранения
E0	Отсутствие посуды или использование неподходящей посуды	Установите на плитку подходящую посуду с продуктом
E2	Короткое замыкание или разрыв цепи	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта
E3	Напряжение сети более 270В	Подключите прибор к подходящей сети питания
E4	Напряжение сети менее 150В	Подключите прибор к подходящей сети питания
E5, E6	Перегрев устройства	Выключите плитку, дождитесь снижения температуры, затем включите снова

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

- Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.
- На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.
- Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.
- На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.
- Условия гарантийного ремонта, адреса сервисных центров можно узнать на сайте компании www.tesler-electronics.ru

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта и в гарантийном талоне.

Пример серийного номера: 049PI221016100001, где:

1. первые три цифры (049) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (PI22) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры – месяц и год производства (1016),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Производитель: Чжуншань Силк Имп. Энд Эксп. Груп Ко., Лтд оф Гуандун, 28 Юэ Лай Нань Роуд, Чжуншань сити, Гуандун, Китай

Сделано в Китае.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Если прибор перестал правильно функционировать, до обращения в сервисный центр предлагаем сначала проверить, нет ли для этого других причин, как, например, прерванное электроснабжение.

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара. Рисунки и эскизы носят приблизительный характер.

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.

