



Портативная
звуковая система

TESLER PSS-222

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Tesler™

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	4
Элементы управления.....	5
Комплектация	6
Инструкции по размещению устройства	6
Управление устройством.....	6
Поиск и устранение неисправностей	8
Обслуживание и уход.....	8
Технические сведения	9
Гарантия и ремонт.....	10
Прочая информация.....	11

Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы изучить, как правильно и безопасно пользоваться приобретенным устройством, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и эксплуатацией. Пожалуйста, сохраняйте данное руководство на весь срок эксплуатации изделия.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед использованием изделия и сохраните ее для дальнейшего обращения.
- Соблюдайте все указания на этикетках и маркировках изделия.
- Не разбирайте и не открывайте устройство во избежание риска поражения электрическим током.
- Следите, чтобы вентиляционные отверстия изделия не были закрыты. Не храните изделие в помещениях с плохой вентиляцией.
- Храните изделие подальше от источников тепла, не помещайте изделие на приборы, которые могут нагреваться при работе. Не ставьте источники открытого огня на устройство или рядом с ним
- Устройство соответствует стандарту водонепроницаемости IPX5 (защита от водяных струй с любого направления), согласно системе классификации “Степень защиты оболочки от проникновения воды” по IEC60529 “Степень защиты оболочки (IP)”. Данная система не является полностью водонепроницаемой. Не используйте устройство в воде целенаправленно, не ставьте предметы, наполненные жидкостью, например вазы, на устройство или рядом с ним, будьте аккуратны и не проливайте жидкости ни на какие части устройства.
- Аккуратно используйте устройство, не допускайте падений и ударов во избежание повреждений изделия.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или если оно не используется длительное время.
- Не размещайте беспроводное оборудование вблизи динамика. Не размещайте динамик и мобильное устройство в непосредственной близости с металлическими корпусами, другими аудио- или видеоустройствами.
- При первом использовании изделия, перед подзарядкой батареи убедитесь, что батарея разряжена полностью.
- При низком заряде батареи питания прозвучит голосовое уведомление о низком заряде “Battery low”, не забывайте вовремя заряжать батарею.
- Если вы не используете устройство длительное время, пожалуйста, заряжайте батарею как минимум один раз в месяц в целях предотвращения повреждения батареи.
- В случае утечки батареи не допускайте попадания вытекшей жидкости на кожу и в глаза. В случае попадания в глаза или на кожу следует промыть пораженный участок большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.
- Батареи обеспечивают максимальную эффективность, когда они эксплуатируются при комнатной температуре $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании:
www.tesler-electronics.ru

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

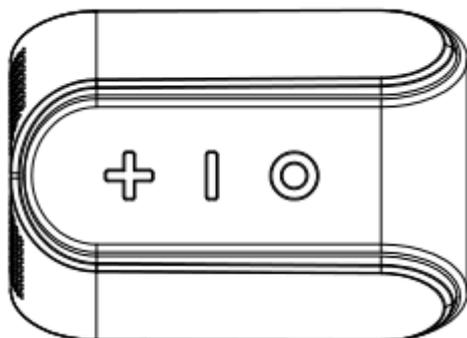

1.  : Уменьшение громкости
2.  : Увеличение громкости
3.  : Включение/Выключение/Воспроизведение/Пауза

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Портативная звуковая система	1 шт
Кабель MicroUSB	1 шт
Аудиокабель 3,5мм	1 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт

ИНСТРУКЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ

Поместите мобильное устройство в зоне действия Bluetooth (10 м). При удалении от зоны действия может измениться качество звука и может произойти отключение от динамика.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Включение устройства/Выключение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение приблизительно 3-х секунд для включения или выключения устройства.

Примечание: пожалуйста, всегда выключайте устройство при длительном неиспользовании.

Подключение Bluetooth

- После включения портативная звуковая система будет автоматически осуществлять поиск мобильных устройств, прозвучит звуковой сигнал.
- Включите функцию Bluetooth на устройстве, с которым необходимо установить сопряжение.
- Выберите PSS-222 в списке найденных устройств.
- Выполните сопряжение мобильного устройства и портативной звуковой системы. Прозвучит звуковой сигнал.
- Кратко нажмите  для воспроизведения или чтобы включить паузу.
- Кратко нажмите  /  для выбора предыдущей или следующей композиции.
- Длительное нажатие  /  используйте для увеличения или уменьшения громкости.

Функция Hands-free/ «Громкая связь»

После сопряжения с мобильным устройством через Bluetooth, портативная звуковая система также по умолчанию находится в режиме Hands-free. При входящем звонке нажмите кнопку громкой связи , чтобы принять звонок. Для сброса входящего звонка также нажмите .

Подключение устройства к разъему AUX

Через разъем AUX с помощью аудио кабеля 3,5 мм (входит в комплект поставки) можно подключить аудиовыход смартфона, планшета, компьютера или аудиоустройств других типов к портативной звуковой системе.

- Подключите с помощью аудио кабеля устройство к AUX разъему портативной звуковой системы. В случае, если до этого было установлено Bluetooth соединение, оно будет прервано автоматически, и портативная звуковая система перейдет в режим “AUX IN”
- Воспроизведите музыку на подключенном устройстве. На подключенном устройстве уровень громкость удобнее установить на максимальный, а затем использовать кнопки регулировки громкости на портативной звуковой системе для настройки уровня громкости.
- В режиме AUX  /  регулируют громкость.

Зарядка устройства

Пожалуйста, подключайте портативную систему к зарядке незамедлительно после того, как прозвучало звуковой сигнал о низком заряде батареи. Используйте USB кабель для подключения звуковой системы к сетевому адаптеру 5В/1А (не входит в комплект). Когда устройство подключено к сети, индикатор зарядки батареи будет светиться красным. Когда батарея будет заряжена, индикатор погаснет.

Примечание:

- Используйте адаптер хорошего качества
 - После голосового уведомления о низком заряде батареи громкость звуковой системы будет уменьшена автоматически в целях защиты звуковой системы от повреждения. Пожалуйста, незамедлительно подключите портативную звуковую систему к источнику питания.
 - Не рекомендуется заряжать звуковую систему от компьютера через USB порт.
- Полностью заряженная батарея обеспечивает примерно десять часов работы при среднем уровне громкости. Степень разрядки батареи изменяется в зависимости о настройки уровня громкости и воспроизводимого содержимого.
- Рекомендуемое время зарядки составляет три с половиной часа.

Автоматическая функция экономии питания.

По умолчанию в портативной звуковой системе применяется режим экономии питания. Система автоматически переходит в режим ожидания в следующих случаях:

- во всех режимах при неиспользовании в течение 10 минут,
- через 10 минут после разрыва Bluetooth соединения,
- через 10 минут после нажатия кнопок «Пауза» или «Выключение громкости».

Для того, чтобы вывести звуковую систему из режима ожидания, необходимо перевести выключатель на системе сначала в позицию «OFF», затем «ON».

Примечание: пожалуйста, переводите выключатель в позицию «OFF» при неиспользовании звуковой системы.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
При подключении к сети питания для зарядки отсутствует питание	Проверьте надежное подключение USB кабеля к звуковой системе и к адаптеру, проверьте надежное подключение адаптера питания к розетке.
Отсутствует питание (от батареи)	Батарея может быть разряжена. Подключите звуковую систему к сети электропитания
Портативная звуковая система не устанавливает Bluetooth соединение с мобильным устройством и не проигрывает музыку	Пожалуйста, прочитайте инструкцию к мобильному устройству, с которым вы пытаетесь соединить портативную звуковую систему, и убедитесь, что устройство поддерживает профиль A2DP. Если устройство поддерживает профиль A2DP, то включите его, как указано в инструкции к устройству.
	Если в результате поиска доступных Bluetooth устройств с мобильного устройства выводится слишком много доступных устройств, то может быть сложно найти портативную звуковую систему PSS-222, отключите лишние Bluetooth устройства.
	На мобильном устройстве: -- выключите и включите функцию Bluetooth; -- удалите портативную звуковую систему из меню Bluetooth. Выполните сопряжение снова.
	Перезапустите портативную звуковую систему.
	Поднесите мобильное устройство ближе к динамику и устраните возможные источники помех и преграды.
	Увеличьте громкость звуковой системы, мобильного устройства и источника музыки.
Низкое качество звука, передаваемого с мобильного устройства.	Поднесите мобильное устройство ближе к динамику и устраните возможные источники помех и преграды.
Не слышно звука от устройства AUX.	Включите устройство AUX и воспроизведите музыку.
	Надежно подключите 3,5-мм аудио кабель к разъему AUX портативной звуковой системы и устройства AUX.
	Увеличьте громкость динамика и устройства AUX.
	Используйте другой кабель AUX.
Низкое качество звука устройства AUX.	Надежно подключите 3,5-мм аудио кабель к разъему AUX портативной звуковой системы и устройства AUX.
	Увеличьте громкость динамика и устройства AUX.
	Используйте другой кабель AUX.

УХОД И ОЧИСТКА

- При необходимости очистите поверхность системы с помощью мягкой сухой ткани.
- Не пользуйтесь никакими аэрозолями рядом с системой. Не пользуйтесь никакими растворителями, химическими веществами или чистящими растворами, содержащими спирт, аммиак или абразивные частицы.
- Не допускайте попадания жидкостей с отверстия.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В этом устройстве нет деталей, которые подлежат обслуживанию пользователем. По всем вопросам обслуживания обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Адреса авторизованных сервисных центров можно узнать на сайте компании www.tesler-electronics.ru

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить устройство нужно в коробке в чистом и сухом месте. После длительного периода хранения может потребоваться зарядить и разрядить батареи несколько раз для получения оптимальной эффективности использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Поддержка беспроводного соединения Bluetooth 2.1+EDR

Поддержка профилей Bluetooth: AVRCP 1.4 (Профиль удаленного контроля Аудио/Видео), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) V1.2, Hands-Free Profile (HFP) V1.6, Headset Profile (HSP) V1.2

Преобразователь: 1 драйвер 45 мм

Номинальная мощность (RMS): 4 Вт

Эффективный рабочий диапазон частот: 20Гц - 18кГц

Отношение сигнал/шум (ОСШ): >75дБ

Источник питания: сетевой адаптер 5В 1А (не входит в комплект)

Тип аккумулятора: встроенный, литиево-ионный (3,7В 800мАч)

Время зарядки аккумулятора: 3,5 часа

Время воспроизведения музыки: до 10 часов при среднем уровне громкости (зависит от уровня громкости и воспроизводимого содержимого)

Мощность передатчика Bluetooth: 0 ~4 дБм

Частотный диапазон передатчика Bluetooth: 2.402 – 2.480 ГГц

Модуляция передатчика Bluetooth: гаусс. част. модуль.(GFSK), $\pi/4$ относ. квадрат. фаз. модуль. ($\pi/4$ DQPSK), относ. восьмер. фаз. модуль. (8DPSK)

Разъем Micro USB (версия USB2.0, совместимость с 1.1)

Разъем AUX 3.5 мм

Поддерживаемые форматы файлов: MP3, WMA, WAV, APE

Поддержка функции "Громкая связь"

Класс защиты, стандарт IEC 529: **IPX5** (защита от водяных струй с любого направления)

Вес нетто: 155 г

Размеры устройства: 100мм*72мм*66мм

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий указанных в гарантийном талоне изделия и следующих ниже пунктов:

- Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.
- На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.
- Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.
- На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.
- Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Условия гарантийного ремонта, адреса авторизованных сервисных центров можно узнать на сайте компании www.tesler-electronics.ru

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта и в гарантийном талоне.

Пример серийного номера: 010PSS2220716100001, где

1. первые три цифры (010) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (PSS222) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры - месяц и год производства (0716),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Срок службы прибора: 3 года

Рисунки и эскизы носят приблизительный характер.

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

УТИЛИЗАЦИЯ

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.



Производитель: Шеньчжень Джонтер Диджитал Ко., ЛТД

Адрес: Билдинг 4, Дзиньфо Индастриал Парк, Хэджоу Виллэдж, Сисиан Таун, Баоань Дистрикт, Шеньчжень, Китай

Сделано в Китае

