


Tesler

ЦИФРОВОЕ ПИАНИНО

STZ-8805

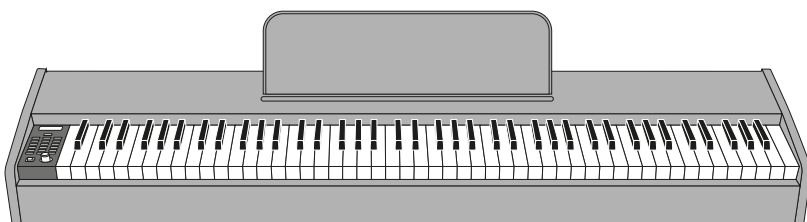

Руководство по эксплуатации

Уважаемый пользователь!

Поздравляем Вас с приобретением данного инструмента. Как и все продукты нашего производства, данный инструмент разработан на основе последних технических достижений и собран с использованием качественных современных электронных носителей.

Пожалуйста, уделите несколько минут для ознакомления с различными функциональными характеристиками и преимуществами данного устройства. Большое спасибо!

Содержание

Комплект поставки.....	3
Предназначение	4
Меры предосторожности	4
Схема устройства	7
Подготовка к использованию	8
Управление устройством.....	9
Обслуживание и уход	13
Технические характеристики	13
Утилизация изделия	13
Гарантия и ремонт	14
Дата производства	15
Приложение	16

Комплект поставки

1. Цифровое пианино	1 шт.
2. Педаль сустейна	1 шт.
3. Сетевой адаптер	1 шт.
4. Пюпитр	1 шт.
5. Руководство по эксплуатации	1 шт.
6. Гарантийный талон	1 шт.

Предназначение

Благодарим Вас за выбор цифрового пианино STZ-8805. Данный инструмент работает от внешнего источника питания. С его помощью Вы можете создавать, записывать и проигрывать вашу собственную музыку.

Основные характеристики:

- Полноразмерная взвешенная клавиатура
- 81 голос полифония
- 800 тонов инструментов
- 600 ритмов
- 80 демо композиций
- Метроном, вибрато, сустейн
- Регулировка темпа
- Транспонирование
- Функция записи и воспроизведения

Меры предосторожности

Просьба внимательно прочесть предлагаемые инструкции перед началом работы с устройством. Выполняйте все предписания для предотвращения выхода прибора из строя в связи с ненадлежащим использованием.

- Убедительная просьба сохранить руководство по эксплуатации для возможного обращения к нему в будущем. При передаче устройства другому лицу данное руководство также должно быть передано вместе с ним.
- Используйте прибор только по назначению.
- Производитель не несет ответственности за сбои в работе устройства при несоблюдении пользователем предписанных руководством указаний.
- Запрещена эксплуатация прибора при поврежденном адаптере источника питания, а также наличии сбоев в его работе. При возникновении различного рода неисправностей следует провести проверку и ремонт устройства в специализированном сервисном центре.
- Опасность удара электрическим током! Ремонт, обслуживание устройства и его функциональных частей должны производиться только квалифицированным специалистом.
- Ни в коем случае не разбирайте инструмент и не производите его ремонт самостоятельно.
- Инструмент не предназначен для использования детьми младше 3-х лет.
- Недопустимо использование устройства во влажных (сырых)

помещениях.

- Запрещено использование устройства в уличных условиях и ванных комнатах.
- Не ставьте на инструмент какие-либо предметы, содержащие жидкость.
- Убедитесь, что прибору не угрожает попадание воды и влаги внутрь, во избежание возникновения коррозии или короткого замыкания.
- Не прикасайтесь к клавиатуре мокрыми руками.
- Для предотвращения преждевременного выхода устройства из строя следите за его чистотой, оберегайте от чрезмерного холода и тепла, попадания прямых солнечных лучей на протяжении продолжительного периода времени.
- Держите устройство на безопасном расстоянии от нагревательных приборов и открытого огня (в том числе восковых свечей).

Предупреждение! Держите колонки на безопасном расстоянии от ушей. Данный прибор является электроакустическим инструментом. Возможно появление фоновых шумов из динамиков при включении, что не является браком. Используйте устройство вдали от ТВ/радиоантенн, маршрутизаторов и других источников радиочастотных помех.

- Использование повышенной громкости может стать причиной нарушения работы слухового аппарата. При ухудшении слуха или шуме в ушах проконсультируйтесь со специалистом.
- Держите на расстоянии от инструмента другие электрические приборы, такие как радиоприемники, телевизоры, колонки. Подобные устройства могут создавать помехи и повлиять на исправность его работы.
- Всегда выключайте устройство по окончании работы и на период времени, когда Вы его не используете.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми и лицами с дисфункциями работы головного мозга при условии отсутствия наблюдения за ними лиц, умеющих обращаться с инструментом.
- Не давите слишком сильно на клавиши и кнопки устройства.

Меры предосторожности при использовании адаптера.


- Во избежание причинения вреда прибору и его пользователю используйте только адаптеры постоянного/переменного тока, подходящие для него по техническим характеристикам. При возникновении сомнений относительно использования выбранного адаптера проконсультируйтесь с Вашим продавцом.
- Перед подсоединением адаптера к сети убедитесь в сопоставимости

технических характеристик источника питания, адаптера и устройства, указанных на приборе.

- Убедитесь, что источник питания находится на доступном и достаточно близком прибору расстоянии. При возникновении сбоев в работе немедленно отсоедините адаптер от источника питания.
- Следите за исправностью кабеля питания. Не скручивайте и не прокладывайте его вблизи предметов с острыми гранями.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур на наличие повреждений.
- При наличии повреждений кабеля адаптера дальнейшее использование запрещено.
- Перед отсоединением инструмента от сети питания не забывайте отключать его.
- Не забывайте отсоединять адаптер от сети по завершении работы с устройством.
- Отсоединяйте адаптер, держась за вилку кабеля. Запрещено выдергивать кабель, держась за него.

Схема устройства


Подключение

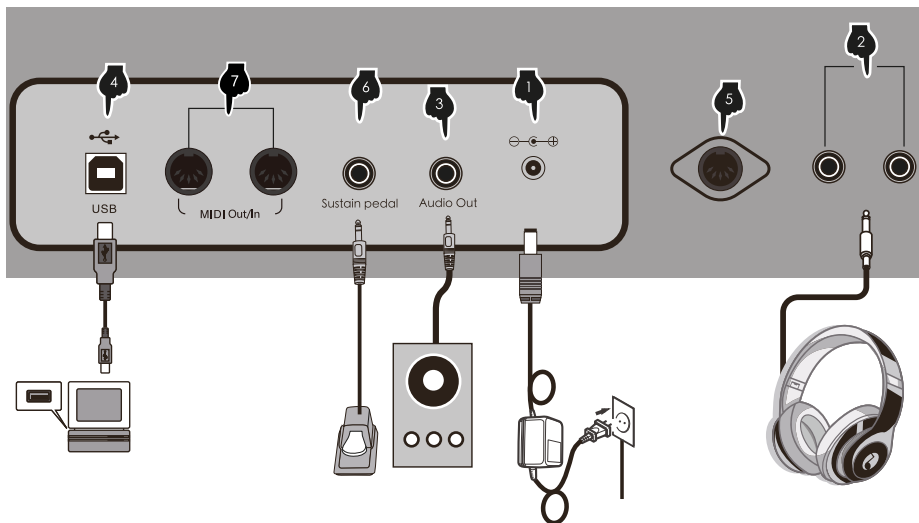

1. Разъем для подключения сетевого адаптера
2. Разъемы для подключения наушников
3. AUDIO OUT разъем
4. USB разъем для подключения к компьютеру для использования музыкального ПО
5. Разъем для подключения блока из трех педалей (не входит в комплект)
6. Разъем для подключения педали сустейна
7. MIDI IN / OUT разъемы

Перед подключением убедитесь, что все устройства отключены, и уровень громкости установлен на минимальное значение.

☀ Полновзвешенная клавиатура дает реальные ощущения как при игре на акустическом инструменте за счет использования пружинно-рычажной системы клавишного механизма.

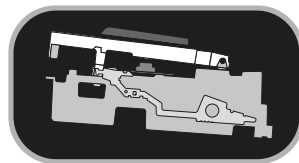

Подготовка к использованию

Применение адаптера питания

Для данного инструмента используйте только рекомендованные и подходящие по техническим характеристикам адаптеры (выходное напряжение – 12 В, выходной ток – 3 А).

- Подсоедините штекер шнура питания к разъему для сетевого адаптера на задней стенке инструмента (1), а вилку – к розетке сети питания.

Внимание: перед подключением либо отключением адаптера всегда выключайте инструмент. Отключайте адаптер от сети питания, когда Вы не используете его.

Подключение наушников

Инструмент оснащен двумя разъемами для наушников. Подключите наушники к разъему (2), и вы сможете учиться музыке, не создавая помех окружающим. При этом внутренняя акустическая система будет автоматически отключена. Для предохранения слуха не рекомендуется выставлять громкость при использовании наушников на очень высокий уровень.

Подключение усилителя

Для повышения громкости и качества звука к цифровому пианино можно подключить аудиоаппаратуру или усилитель, чтобы при игре выводить звук через динамики внешнего устройства. Для этого сначала отключите инструмент, подключите внешнее звуковое устройство к разъему AUDIO OUT (3). Включите устройство. Громкость регулируется на панели инструмента.

Подключение инструмента к стороннему устройству

Вы можете подключить инструмент к компьютеру с помощью разъема USB (4). Это позволит использовать его как MIDI-клавиатуру для записи мелодий и редактирования их с помощью специального музыкального ПО. Вы также можете организовать подключение к ПК или другому синтезатору через разъемы MIDI IN/OUT (7).

Управление устройством

1. Клавиша выбора «-»
2. СТАРТ/СТОП
3. Клавиша выбора «+»
4. Тембр
5. Ритм
6. Демо-композиции
7. Воспроизведение
8. Транспонирование
9. Темп
10. Запись
11. Двойной тембр
12. Разделение
13. Вставка
14. Синхронизация
15. Аккорд
16. Чувствительность
17. Метроном
18. Ударные
19. Питание
20. Громкость
21. USB интерфейс



Включение и выключение

- Нажмите клавишу ПИТАНИЕ (19) для включения инструмента.
- Для выключения повторно нажмите клавишу (19).

Настройка громкости

- Используйте регулятор ГРОМКОСТЬ (20) для регулировки общей громкости инструмента.

Тембр

- Инструмент предлагает 800 тембров разных инструментов.
 - Для выбора тембра нажмите клавишу ТЕМБР (4). Номера будут отображаться на дисплее (22).
 - Установите необходимое значение с помощью клавиш +/- (1, 3).
- Полный список тембров находится в приложении.

Ритм

- Инструмент предлагает 600 ритмов на выбор.
 - Для активации режима нажмите клавишу РИТМ (5).
 - Установите необходимое значение с помощью клавиш +/- (1, 3).
 - Нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (2) для начала воспроизведения ритма. Теперь вы можете играть мелодию поверх выбранного ритма.
 - Для остановки ритма повторно нажмите клавишу (2).
- Полный список ритмов находится в приложении.

Вставка

Во время воспроизведения ритма нажмите клавишу ВСТАВКА (13) для проигрыша короткого музыкального отрезка.

Демо мелодии

В памяти устройства содержатся 80 демонстрационных мелодий.

- Нажмите клавишу ДЕМО-КОМПОЗИЦИИ (6) чтобы войти в режим выбора демо-мелодий.
 - Для выбора композиции используйте клавиши +/- (1, 3).
 - Нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (2) для начала воспроизведения мелодии.
 - Для остановки воспроизведения повторно нажмите клавишу (2).
- Список демо-композиций находится в приложении.

Двойной тембр

- Для установки сочетания тембров, находясь в режиме выбора тембров, выберите сначала первый тембр.
- Затем нажмите клавишу ДВОЙНОЙ ТЕМБР (11), выберите второй тембр, используя клавиши +/- (1, 3).
- Теперь при игре будет звучать микс из тембров двух инструментов.
- Для отключения функции повторно нажмите клавишу (11).

Ударные на клавиатуре

Режим предназначен для имитации ударных инструментов, используя основную клавиатуру инструмента.

- Для активации режима нажмите клавишу УДАРНЫЕ (18).
- Для отключения режима повторно нажмите клавишу (18).

Метроном

- Для включения/отключения метронома нажмите клавишу **МЕТРОНОМ** (17).
- Для выбора нужного размера (1/4, 2/4, 3/4, 4/4) повторно нажимайте клавишу (17).

Чувствительность

- Для включения/отключения чувствительности к нажатию клавиш нажмите клавишу ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (16).
- По умолчанию чувствительность включена.

Аккорд

В этом режиме клавиатура делится на две части. Играя на левой части клавиатуры (с 1 по 34 клавишу), при нажатии на одну клавишу будет воспроизводиться аккорд. На правой части при этом сохранится тембр рояля.

Для включения/отключения режима нажмите клавишу АККОРД (15).

Синхронный запуск


Находясь в режиме Аккорд, нажмите клавишу СИНХРОНИЗАЦИЯ (14). При этом игра на левой части клавиатуры будет сопровождаться аккомпанементом.

Для отключения режима повторно нажмите клавишу (14).

Разделение клавиатуры

В данном режиме основная клавиатура делится на две части. Для обеих частей можно установить разный тембр. Левая часть клавиатуры транспонируется на одну октаву вверх, правая часть – на одну октаву вниз.

- Сначала выберите тембр для левой части как описано в разделе Тембр.
- Нажмите клавишу РАЗДЕЛЕНИЕ (12).
- Используя клавиши +/- (1, 3), выберите тембр для правой части клавиатуры.
- Для выхода из режима повторно нажмите клавишу (12).

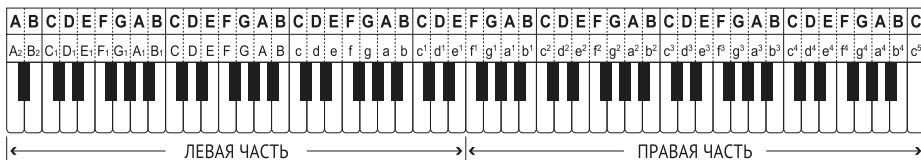

Запись и воспроизведение

- В этом режиме будут записаны все сыгранные ноты.
- Для активации режима нажмите клавишу ЗАПИСЬ (10).
- Запись начнется после нажатия клавиш основной клавиатуры.
- Для воспроизведения записанной мелодии нажмите клавишу ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (7).

Темп

- Для регулировки темпа нажмите клавишу ТЕМП (9).
- Используйте клавиши +/- (1, 3) для установки нужного значения
- Диапазон значений от 20 до 280 уд./мин.

Транспонирование

- Функция транспонирования применяется для смены строя инструмента в диапазоне от -12 до +12 полутонов.
- Для активации функции нажмите клавишу ТРАНСПОНИРОВАНИЕ (8).
- Используйте клавиши +/- (1, 3) для установки нужного значения.

Воспроизведение MP3

- Вставьте USB накопитель, содержащий MP3 файлы, в разъем (21). Воспроизведение начнется автоматически через несколько секунд.
- Для приостановки/возобновления воспроизведения нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (2).
- Для переключения композиций нажимайте клавиши +/- (1, 3).
- Для регулировки громкости удерживайте клавиши +/- (1, 3).

Подключение педали

Инструмент оборудован разъемами для подключения педали сустейна (6) и блока из трех педалей (5).

Используйте педаль сустейна для достижения большей выразительности при исполнении и сходства с акустическим инструментом.

Bluetooth MIDI

Устройство оснащено модулем Bluetooth для сопряжения со смартфоном/планшетом. При этом оно может подключаться к ПО для обучения игре на пианино с поддержкой Bluetooth MIDI на сопряженном девайсе.

Также при подключении инструмент может быть использован в качестве внешних динамиков для проигрывания аудио.

Для подключения по Bluetooth выберите в списке устройство «TESLER» и введите пароль для сопряжения 8888.

Обслуживание и уход

- Всегда содержите инструмент в чистоте, препятствуя попаданию пыли и грязи.
- Выключите устройство, нажав кнопку ПИТАНИЕ (1).
- Отсоедините подключенные наушники и др. аксессуары.
- Отсоедините штекер адаптера питания из разъема.
- Если Вы не собираетесь пользоваться инструментом в течение продолжительного интервала времени, также выполните вышеуказанные инструкции.
- Протирайте поверхность прибора только сухой мягкой тканью. Не используйте какие-либо моющие средства.
- Содержите прибор в безопасном сухом месте.

Технические характеристики

Источник питания: адаптер постоянного тока 12 В, 3 А

Мощность динамиков: 6 Вт × 2

Габариты устройства: 134,5 x 33,3 x 12 см

Срок службы: 3 года

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.



Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании **www.tesler-electronics.ru**

Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на дне изделия и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 019STZ88050623100001, где

1. первые три цифры (019) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (STZ8805) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры – месяц и год производства (0623),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Производитель:

Фучжоу Пайдэ Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: 18 флор, Бьяоли билдинг, но. 99 Худун Род, Фучжоу, Фуцзянь, Китай

Сделано в Китае

Manufacturer:

Fuzhou Paide Technology Co., Ltd.

Address: 18 Floor, Biaoli Building, no. 99 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

Made in China

Импортер:

ООО «Перспектива Т»

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. 1, ком. 11.

Тел. +7 (495) 540-4809

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.НА39.В.00074/21

Срок действия с 18.03.2021 по 17.03.2026

Орган по сертификации ООО «Лидер»

117630, Россия, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13.



Общая информация

Приложение

Список тембров

PIANO		WOODPIPE	147	BRIGHT PIANO 3	236	VIBRAPHONE /W 1	
001	GRAND PIANO 1	073	PICCOLO 1	148	BRIGHT PIANO 4	237	VIBRAPHONE /W 2
002	BRIGHT PIANO 1	074	FLUTE 1	149	BRIGHT PIANO 5	238	VIBRAPHONE SOFT
003	PIANO ELEC	075	RECORDER 1	150	BRIGHT PIANO /W 1	239	MARIMBA 2
004	HONKY-TONK	076	PAN FLUTE	151	BRIGHT PIANO /W 2	240	MARIMBA /W
005	E PIANO1	077	BOTTLE BLOWN	152	SOFT BRIGHT PIANO 1	241	DARK MARIMBA
006	E PIANO2	078	SHAKHACHI	153	SOFT BRIGHT PIANO 2	242	BRIGHT MARIMBA
007	GRAND HARPSICHOED	079	WHISTLE 1	154	DEEP BRIGHT PIANO	243	DUTED MARIMBA
008	CLAVI CHORD 1	080	OCARINA	155	VELOCITY CROSS BRIGHT PIANO	244	DARK MARIMBA
				156	DETUNED E.PIANO 1	245	XYLOPHONE 2
GLOCK		SYNTH PIPE	157	DETUNED E.PIANO 2	246	XYLOPHONE 3	
009	CELESTA	081	SQR WAVE	158	DETUNED E.PIANO 3	247	VELOCITY CROSS XYLOPHONE
010	GLOCKENSPIEL 1	082	SAW TOOTH	159	BRIGHT E.PIANO 1	248	DISTRIT XYLOPHONE
011	MUSIC BOX 1	083	CALIOPE	160	BRIGHT E.PIANO 2	249	BRIGHT XYLOPHONE
012	VIBRAPHONE 1	084	CHIFF	161	BRIGHT E.PIANO 3	250	FAST XYLOPHONE
013	MARIMBA 1	085	CHARANG	162	BRIGHT E.PIANO 4	251	SLOW XYLOPHONE
014	XYLOPHONE 1	086	VOICE	163	E.PIANO /W 1	252	TUBULR BELLS 2
015	TUBULR BELLS 1	087	FIFTHS	164	E.PIANO /W 2	253	TUBULR BELLS 3
016	DULCIMER 1	088	BASS LEAD	165	E.PIANO /W 3	254	TUBULR BELLS 4
				166	E.PIANO /W 4	255	SYN TUBULR BELLS
ORGAN		SYNTH VOICE	167	DARK E.PIANO 1	256	TUBULR BELLS DARK	
017	HAND ORGAN 1	089	NEW AGE	168	DARK E.PIANO 2	257	DULCIMER 2
018	PERCHY ORGAN 1	090	WARM PAD	169	DARK E.PIANO 3	258	DULCIMER 3
019	ROCK ORGAN	091	POLY SYNTH	170	DARK E.PIANO 4	259	SANTUR
020	CHURCH ORGAN 1	092	CHOIR PAD 1	171	SOFT HONKY-TONK 1	260	HAND ORGAN 2
021	REED ORGAN 1	093	BOW GLASS 1	172	SOFT HONKY-TONK 2	261	HAND ORGAN 3
022	ACCORDN 1	094	METAL PAD 1	173	VELOCITY CROSS HONKY-TONK	262	SOFT HAND ORGAN
023	HARMONICA 1	095	HALO PAD 1	174	DARK HONKY-TONK 1	263	BRIGHT SOFT HAMND ORGAN
024	TANGO ACCORDN 1	096	SWEEP	175	DARK HONKY-TONK 2	264	HAMND ORGAN DETUNED
				176	HONKY-TONK /W 1	265	PERCHY ORGAN 2
GUITAR		SYNTH EFFECT	177	HONKY-TONK /W 2	266	PERCHY ORGAN 3	
025	GUITAR NYLON 1	097	RAIN FX	178	HONKY-TONK /W 3	267	BRIGHT PERCHY ORGAN
026	GUITAR STEEL 1	098	SNDRTRK FX	179	HONKY-TONK /W 4	268	DISTRIT PERCHY ORGAN
027	GUITAR JAZZ 1	099	CRYSTAL FX	180	SHORT HONKY-TONK 1	269	ROTART ORGAN
028	GUITAR CLEAN 1	100	ATMOSPHER FX	181	SHORT HONKY-TONK 2	270	SLOW ROTART ORGAN
029	GUITAR MUTED 1	101	BRIGHT FX	182	E.PIANO 1/W	271	1960 ROCK ORGAN
030	GUITAR OVRDRV	102	GOBLIN FX	183	E.PIANO 2/W	272	1980 ROCK ORGAN
031	GUITAR DISTRIT 1	103	ECHO FX	184	E.PIANO 3/W	273	BRIGHT ROCK ORGAN
032	GUITAR HRMNX	104	SCI-FI FX	185	E.PIANO 4/W	274	DARK ROCK ORGAN
				186	E.PIANO 5/W	275	SOFT ROCK ORGAN
BASS		FOLK SOUND	187	E.PIANO 6/W	276	CHURCH ORGAN 2	
033	ACOUSTIC BASS 1	105	SITAR 1	188	SOFT E.PIANO 1	277	CHURCH ORGAN 3
034	FINGER BASS 1	106	BANJO 1	189	SOFT E.PIANO 2	278	CHURCH ORGAN 4
035	ELECT BASS 1	107	SHAMISEN 1	190	SOFT E.PIANO 3	279	CHURCH ORGAN 5
036	FRETLS BASS	108	KOTO 1	191	SOFT E.PIANO 4	280	CHURCH ORGAN 6
037	SLAP BASS 1	109	KALIMBA	192	HARD E.PIANO 1	281	CHURCH ORGAN /W 1
038	SLAP BASS 2	110	BAGPIPE	193	HARD E.PIANO 2	282	CHURCH ORGAN /W 2
039	SYN BASS 1	111	FIDDLE	194	SHORT E.PIANO 1	283	BIRGHT CHURCH ORGAN 1
040	SYN BASS 2	112	SHANAI	195	SHORT E.PIANO 2	284	BIRGHT CHURCH ORGAN 2
				196	BRIGHTNESS E.P 1	285	DARK CHURCH ORGAN 1
STRING		PERCUSSION	197	BRIGHTNESS E.P 2	286	DARK CHURCH ORGAN 2	
041	VIOLIN 1	113	TINKLE BELL	198	HARPSICHOED 1	287	SOUL CHURCH ORGAN
042	VIOLA 1	114	AGOGO	199	HARPSICHOED 2	288	CHURCH ORGAN HARMONIC
043	CELLO 1	115	STEEL DRM	200	SOFT HARPSICHOED 1	289	CHURCH ORGAN SLOW
044	CONTRABASS 1	116	WOODBLK	201	SOFT HARPSICHOED 2	290	CHURCH ORGAN FAST
045	STR TREM 1	117	TAIKO DRM	202	BRIGHT HARPSICHOED 1	291	SOFT CHURCH ORGAN
046	STR PIZZ	118	MLDY TOM	203	BRIGHT HARPSICHOED 2	292	REED ORGAN 2
047	HARP 1	119	SYNTH DRM	204	DARK HARPSICHOED 1	293	REED ORGAN 3
048	TIMPANI 1	120	REVR5 CVM	205	DARK HARPSICHOED 2	294	REED ORGAN 4
				206	HARD HARPSICHOED 1	295	REED ORGAN 5
CONCERT		EFFECT	207	HARD HARPSICHOED 2	296	BRIGHT REED ORGAN	
049	STRINGS 1	121	GTR NOISE	208	CLAVI CHORD 2	297	DARK REED ORGAN
050	STRINGS 2	122	BREATH 1	209	CLAVI CHORD 3	298	REED ORGAN /W
051	STR SYN 1	123	SEASHORE	210	CLAVI /W	299	FAST REED ORGAN
052	STR SYN 2	124	BIRD TWEET 1	211	BRIGHT CLAVI	300	SLOW REED ORGAN
053	CHOIR AAHS 1	125	TELEPHONE	212	DARK CLAVI	301	SOFT REED ORGAN
054	VOICE OOH5 1	126	HELICOPTER	213	PERCHY CLAVI	302	HARD REED ORGAN
055	VOICE SYN	127	APPLAUSE	214	BRIGHT CELESTA	303	JAZZ REED ORGAN
056	ORCH HIT 1	128	GUNSHOT 1	215	SHORT CELESTA	304	ACCORDN 2
				216	PERCHY CELESTA	305	ACCORDN 3
BRASS		OTHER	217	DUET CELESTA	306	ACCORDN 4	
057	TRUMPT 1	129	GRAND PIANO2	218	CELESTA HARMONIC	307	ACCORDN 5
058	TROMBONE 1	130	GRAND PIANO3	219	GLOCKENSPIEL 2	308	DISTRIT ACCORDN
059	TUBA 1	131	GRAND PIANO4	220	GLOCKENSPIEL 3	309	BRIGHT ACCORDN
060	MUTE TPT 1	132	GRAND PIANO /W 1	221	GLOCKENSPIEL 4	310	ACCORDN HARMONIC
061	FR HORN 1	133	GRAND PIANO /W 2	222	BRIGHT GLOCKENSPIEL	311	ROCK ACCORDN
062	BRASS SECT 1	134	GRAND PIANO /W 3	223	DARK GLOCKENSPIEL	312	SWEET ACCORDN
063	BRASS SYN 1	135	BRIGHTNESS PIANO 1	224	GLOCKENSPIEL /W 1	313	DARK ACCORDN
064	BRASS SYN 2	136	BRIGHTNESS PIANO 2	225	GLOCKENSPIEL /W 2	314	FAST ACCORDN
		137	BRIGHTNESS PIANO 3	226	MUSIC BOX 2	315	SLOW ACCORDN
PIPE		138	GRAND PIANO DARK 1	227	MUSIC BOX 3	316	HARMONICA 2
065	SAX SOPRANO	139	GRAND PIANO DARK 2	228	MUSIC BOX 4	317	HARMONICA 3
066	SAX ALTO 1	140	VELOCITY CROSS PIANO 1	229	TOY MUSIC BOX	318	HARMONICA 4
067	SAX TENOR 1	141	VELOCITY CROSS PIANO 2	230	BRIGHT MUSIC BOX	319	HARMONICA 5
068	SAX BTONE 1	142	SOFT GRAND PIANO 1	231	DARK MUSIC BOX	320	SWEET HARMONICA
069	OBOE 1	143	SOFT GRAND PIANO 2	232	VIBRAPHONE 2	321	DISTRIT HARMONICA
070	ENG HORN 1	144	SOFT GRAND PIANO 3	233	VIBRAPHONE 3	322	SLOW HARMONICA
071	BASSON 1	145	STEREO BRIGHT PIANO	234	SYN VIBRAPHONE	323	FAST HARMONICA
072	CLARINET 1	146	BRIGHT PIANO 2	235	HARD VIBRAPHONE	324	BRIGHT HARMONICA

Общая информация

325	DARK HARMONICA	417	GUITAR MUTED /W 2	509	SYN BASS 3	601	SOFT HARMONIC
326	SOFT HARMONICA	418	GUITAR OVRDRV	510	SYN BASS 4	602	TIMPANI 2
327	HARMONICA /W 1	419	GUITAR OVRDRV 3	511	SYN BASS 5	603	TIMPANI 3
328	HARMONICA /W 2	420	GUITAR OVRDRV 4	512	SYN BASS 6	604	TIMPANI 4
329	HARMONICA MUTED	421	FUNK GUITAR	513	SYN BASS HARMONIC 1	605	TIMPANI /W 1
330	TANGO ACCORDN	422	GUITAR OVRDRV HARMONIC	514	SYN BASS HARMONIC 2	606	TIMPANI /W 2
331	TANGO ACCORDN 3	423	BRIGHT GUITAR OVRDRV	515	FAST SYN BASS 1	607	BRIGHT TIMPANI
332	1960 TANGO ACCORDN	424	DARK GUITAR OVRDRV	516	FAST SYN BASS 2	608	DARK TIMPANI
333	1980 TANGO ACCORDN	425	GUITAR OVRDRV RELEASE	517	SOFT SYN BASS 1	609	STRINGS 3
334	BRIGHT TANGO ACCORDN	426	HARD GUITAR OVRDRV	518	SOFT SYN BASS 2	610	STRINGS 4
335	DARK TANGO ACCORDN	427	SOFT GUITAR OVRDRV	519	SLOW SYN BASS 1	611	STRINGS 5
336	SOFT TANGO ACCORDN	428	GUITAR OVRDRV /W 1	520	SLOW SYN BASS 2	612	STRINGS 6
337	HARD TANGO ACCORDN	429	GUITAR OVRDRV /W 2	521	FAST SYN BASS 1	613	SLOW STRINGS 1
338	TANGO ACCORDN /W 1	430	GUITAR DISTRT 2	522	FAST SYN BASS 2	614	SLOW STRINGS 2
339	TANGO ACCORDN /W 2	431	GUITAR DISTRT 3	523	BRIGHT SYN BASS 1	615	FAST STRINGS 1
340	SLOW TANGO ACCORDN	432	GUITAR DISTRT 4	524	BRIGHT SYN BASS 2	616	FAST STRINGS 2
341	FAST TANGO ACCORDN	433	GUITAR DISTRT 5	525	DARK SYN BASS 1	617	DARK STINGS 1
342	GUITAR NYLON 2	434	GUITAR DISTRT 6	526	DARK SYN BASS 2	618	DARK STINGS 2
343	GUITAR NYLON 3	435	GUITAR DISTRT HARMONIC	527	SYN BASS RELEASE 1	619	BRIGHT STINGS 1
344	GUITAR NYLON 4	436	GUITAR DISTRT RELEASE	528	SYN BASS RELEASE 2	620	BRIGHT STINGS 2
345	GUITAR NYLON 5	437	BRIGHT GUITAR DISTRT	529	VIOLIN 2	621	RESONANT STRINGS
346	GUITAR NYLON 6	438	DARK GUITAR DISTRT	530	VIOLIN 3	622	SFORZATO STRINGS
347	GUITAR NYLON 7	439	SOFT GUITAR DISTRT	531	SOFT GUITAR DISTRT	623	STR SYN 3
348	GUITAR NYLON RELEASE	440	HARMONIC GUITAR DISTRT	532	VIOLIN 5	624	STR SYN 4
349	VELOCITY CROSS GUITAR	441	HARD GUITAR DISTRT	533	VIOLIN ENSEMBLE 1	625	STR SYN 5
350	DETUNED GUITAR NYLON	442	GUITAR DISTRT /W 1	534	VIOLIN ENSEMBLE 2	626	STR SYN 6
351	BIRGHT GUITAR NYLON	443	GUITAR DISTRT /W 2	535	SLOW VIOLIN	627	1960 STRINGS
352	DARK GUITAR NYLON	444	SOFT GUITAR HRMNX	536	FAST VIOLIN	628	1970 STRINGS
353	GUITAR NYLON HARMONIC 1	445	HARD GUITAR HRMNX	537	VIOLIN /W	629	SLOW STRINGS 1
354	GUITAR NYLON HARMONIC 2	446	BRIGHT GUITAR HRMNX	538	BRIGHT VIOLIN	630	SLOW STRINGS 2
355	GUITAR NYLON /W 1	447	DARK GUITAR HRMNX	539	DARK VIOLIN	631	FAST STRINGS 1
356	GUITAR NYLON /W 2	448	FAST GUITAR HRMNX	540	SOFT VIOLIN	632	FAST STRINGS 2
357	GUITAR NYLON FAST	449	SLOW GUITAR HRMNX	541	VIOLA 2	633	LEGATO STRINGS 1
358	GUITAR NYLON SLOW	450	GUITAR HRMNX RELEASE	542	VIOLA 3	634	LEGATO STRINGS 2
359	HARD GUITAR NYLON	451	GUITAR HRMNX /W 1	543	VIOLA 4	635	BRIGHT LEGATO STRINGS
360	SOFT GUITAR NYLON	452	GUITAR HRMNX /W 2	544	DARK VIOLA	636	DARK LEGATO STRINGS
361	GUITAR STEEL 2	453	ACOUSTIC BASS 2	545	HARD VIOLA	637	CHOIR AAHS 2
362	GUITAR STEEL 3	454	ACOUSTIC BASS 3	546	VIOLA ENSEMBLE	638	CHOIR AAHS 3
363	GUITAR STEEL 4	455	ACOUSTIC BASS 4	547	SLOW VIOLA	639	CHOIR AAHS 4
364	VELOCITY CROSS GUITAR STEEL	456	ACOUSTIC BASS 5	548	VIOLA VIBRATO	640	CHOIR AAHS 5
365	DARK GUITAR STEEL	457	DETUNED BASS	549	VIOLA /W	641	WARM CHOIR AAHS
366	BRIGHT GUITAR STEEL	458	BASS AND FILTER	550	BRIGHT VIOLA	642	CHOIR AAHS /W 1
367	GUITAR STEEL HARMONIC 1	459	SOFT BASS	551	FAST VIOLA	643	CHOIR AAHS /W 2
368	GUITAR STEEL HARMONIC 2	460	BASS & RELEASE	552	SOFT VIOLA	644	CHOIR AAHS HARMONIC
369	HARD GUITAR STEEL	461	FAST BASS	553	CELLO 2	645	BRIGHT CHOIR AAHS
370	SOFT GUITAR STEEL	462	SLOW BASS	554	CELLO 3	646	DARK CHOIR AAHS
371	FAST GUITAR STEEL	463	BRIGHT BASS	555	CELLO 4	647	FAST CHOIR AAHS
372	SLOW GUITAR STEEL	464	DARK BASS	556	DARK CELLO	648	SLOW CHOIR AAHS
373	VELOCITY GUITAR STEEL	465	BASS /W 1	557	HARD CELLO	649	VOICE OOHs 2
374	GUITAR STEEL REALSE	466	BASS /W 2	558	CELLO ENSEMBLE 1	650	WARM VOICE OOHs 1
375	GUITAR STEEL /W 1	467	FINGER BASS 2	559	CELLO ENSEMBLE 2	651	WARM VOICE OOHs 2
376	GUITAR STEEL /W 2	468	FINGER BASS HARMONIC	560	SLOW CELLO	652	VOICE OOHs /W
377	GUITAR JAZZ 2	469	SOFT FINGER BASS	561	FAST CELLO	653	BRIGHT VOICE OOHs
378	GUITAR JAZZ 3	470	FINGER BASS RELEASE	562	CELLO /W	654	DARK VOICE OOHs
379	GUITAR JAZZ 4	471	ELECT BASS 2	563	BRIGHT CELLO	655	FAST VOICE OOHs
380	GUITAR JAZZ 5	472	ELECT BASS 3	564	SOFT CELLO	656	SLOW VOICE OOHs
381	DARK GUITAR JAZZ	473	ELECT BASS 4	565	CONTRABASS 2	657	VOICE SYN HARMONIC
382	BRIGHT GUITAR JAZZ	474	ELECT BASS 5	566	CONTRABASS 3	658	SLOW VOICE SYN
383	SOFT GUITAR JAZZ	475	ELECT BASS 6	567	CONTRABASS 4	659	FAST VOICE SYN
384	HARD GUITAR JAZZ	476	ELECT BASS RELEASE	568	CONTRA BASS ENSEMBLE 1	660	BRIGHT VOICE SYN
385	GUITAR JAZZ VELOCITY	477	ELECT BASS HARMONIC	569	CONTRA BASS ENSEMBLE 2	661	ELE VOICE SYN
386	GUITAR JAZZ RELEASE	478	SOFT ELECT BASS	570	CONTRA BASS ENSEMBLE 3	662	ORCH HIT 2
387	GUITAR JAZZ HARMONIC	479	FAST ELECT BASS	571	CONTRA BASS ENSEMBLE 4	663	ORCH HIT /W
388	SOFT GUITAR JAZZ	480	PICK BASS	572	DARK CONTRA BASS	664	BRIGHT ORCH HIT
389	GUITAR JAZZ /W 1	481	BRIGHT ELECT BASS 1	573	CONTRA BASS VIBRATO	665	ORCH HIT HARMONIC
390	GUITAR JAZZ /W 2	482	BRIGHT ELECT BASS 2	574	STR TREM 2	666	SLOW ORCH HIT
391	GUITAR CLEAN 2	483	DARK ELECT BASS 1	575	STR TREM 3	667	FAST ORCH HIT
392	GUITAR CLEAN 3	484	DARK ELECT BASS 2	576	STR TREM 4	668	DARK ORCH HIT
393	GUITAR CLEAN 4	485	SOFT FRETLS BASS	577	STR TREM SLOW	669	SOFT ORCH HIT
394	GUITAR CLEAN 5	486	FAST FRETLS BASS	578	STR TREM FAST	670	TRUMPT 2
395	VELOCITY CLEAN GUITAR	487	FRETLS BASS RELEASE	579	STR TREM /W	671	TRUMPT 3
396	DUTED CLEAN GUITAR	488	FRETLS BASS HARMONIC	580	BRIGHT STR TREM	672	TRUMPT 4
397	BRIGHT CLEAN GUITAR	489	FRETLESS BASS	581	DARK STR TREM	673	TRUMPT 5
398	CLEAN GUITAR HARMONIC	490	FAST FRETLESS BASS	582	SOFT STR TREM	674	TRUMPT 6
399	CLEAN GUITAR /W 1	491	SLAP BASS 3	583	BRIGHT STR PIZZ	675	TRUMPT 7
400	CLEAN GUITAR /W 2	492	SLAP BASS 4	584	DARK STR PIZZ	676	DARK TRUMPT
401	SOFT CLEAN GUITAR	493	SLAP BASS 5	585	STR PIZZ HARMONIC	677	BRIGHT TRUMPT
402	FAST CLEAN GUITAR	494	SLAP BASS 6	586	STR PIZZ /W	678	SOFT TRUMPT
403	SLOW CLEAN GUITAR	495	BRIGHT SLAP BASS 1	587	FAST STR PIZZ	679	MUTE TRUMPT
404	CLEAN GUITAR RELEASE	496	BRIGHT SLAP BASS 2	588	SLOW STR PIZZ	680	TRUMPT /W 1
405	GUITAR MUTED 2	497	DARK SLAP BASS 1	589	SOFT STR PIZZ	681	TRUMPT /W 2
406	GUITAR MUTED 3	498	DARK SLAP BASS 2	590	METAL STR PIZZ	682	TROMBONE 2
407	GUITAR MUTED 4	499	SOFT SLAP BASS 1	591	HARP 2	683	TROMBONE 3
408	GUITAR MUTED 5	500	SOFT SLAP BASS 2	592	HARP 3	684	TROMBONE 4
409	BRIGHT GUITAR MUTED	501	FAST SLAP BASS 1	593	HARP 4	685	TROMBONE 5
410	DARK GUITAR MUTED	502	FAST SLAP BASS 2	594	HARP /W 1	686	TROMBONE 6
411	GUITAR MUTED HARMONIC	503	SLOW SLAP BASS 1	595	HARP /W 2	687	TROMBONE 7
412	GUITAR MUTED RELEASE	504	SLOW SLAP BASS 2	596	BRIGHT HARP 1	688	DARK TROMBONE
413	GUITAR MUTED CHORUS	505	SLAP BASS HARMONIC 1	597	BRIGHT HARP 2	689	BRIGHT TROMBONE
414	GUITAR MUTED HARD	506	SLAP BASS HARMONIC 2	598	DARK HARP 1	690	SLOW BRIGHT TROMBONE
415	GUITAR MUTED SOFT	507	SLAP BASS RELEASE 1	599	DARK HARP 2	691	MUTE TROMBONE
416	GUITAR MUTED /W 1	508	SLAP BASS RELEASE 2	600	HARP HARMONIC	692	TROMBONE /W

Общая информация

693	TUBA 2	785	MUTE OBOE
694	TUBA 3	786	ENG HORN 2
695	TUBA 4	787	ENG HORN 3
696	TUBA 5	788	ENG HORN 4
697	TUBA 6	789	ENG HORN 5
698	SOFT TUBA	790	ENG HORN 6
699	SLOW TUBA	791	ANALOG ENG HORN
700	TUBA SOLO	792	WOODWINDS
701	TUBA /W	793	BASSON 2
702	BRIGHT TUBA	794	BASSON 3
703	DARK TUBA	795	BASSON 4
704	MUTE TUBA	796	BASSON 5
705	MUTE TPT 2	797	BRIGHT BASSON
706	DARK MUTE TPT	798	DARK BASSON
707	BRIGHT MUTE TPT	799	BASSON WELL
708	MUTE TPT /W	800	BRIGHT BASSON
709	SWEET MUTE TPT		
710	FR HORN 2		
711	FR HORN 3		
712	FR HORN 4		
713	FR HORN 5		
714	FR HORN 6		
715	SWEET FR HORN		
716	SLOW FR HORN		
717	FAST FR HORN		
718	BRIGHT FR HORN		
719	DARK FR HORN		
720	BRASS SECT 2		
721	BRASS SECT 3		
722	BRASS SECT 4		
723	BRASS SECT 5		
724	BRASS SECT 6		
725	DARK BRASS SECT		
726	BRASS SECT WELL		
727	BRIGHT BRASS SECT		
728	FAST BRASS SECT		
729	SLOW BRASS SECT		
730	BRASS SECT /W		
731	BRASS SYN 3		
732	BRASS SYN 4		
733	BRASS SYN 5		
734	BRASS SYN 6		
735	BRASS SYN 7		
736	SOFT BRASS SYN		
737	SFORZATO BRASS SYN		
738	DARK BRASS SYN		
739	BRIGHT BRASS SYN		
740	WELL BRASS SYN		
741	MUTE BRASS SYN		
742	SWEET BRASS SYN		
743	HOMONIC BRASS SYN		
744	SLOW BRASS SYN		
745	FAST BRASS SYN		
746	SAX ALTO 2		
747	SAX ALTO 3		
748	SAX ALTO 4		
749	SAX ALTO 5		
750	SAX ALTO 6		
751	SAX ALTO BRIGHT		
752	SAX ALTO MUTE		
753	SAX ALTO /W		
754	SOFT SAX ALTO		
755	SLOW SAX ALTO		
756	SWEET SAX ALTO		
757	SAX TENOR 2		
758	SAX TENOR 3		
759	SAX TENOR 4		
760	SAX TENOR 5		
761	SAX TENOR 6		
762	SWEET SAX TENOR		
763	DARK SAX TENOR		
764	SUPER SAX TENOR		
765	SAX TENOR /W 1		
766	SAX TENOR /W 2		
767	SAX TENOR HARMONIC		
768	SAX TENOR BRIGHT		
769	SAX BTONE 2		
770	SAX BTONE 3		
771	SAX BTONE 4		
772	SAX BTONE 5		
773	SAX BTONE WELL		
774	MUTE SAX BTONE		
775	SWEET SAX BTONE		
776	DARK SAX BTONE		
777	OBOE 2		
778	OBOE 3		
779	OBOE 4		
780	OBOE 5		
781	SWEET OBOE		
782	OBOE WELL		
783	BRIGHT OBOE		
784	DARK OBOE		

Общая информация

Список ритмов

8 BEAT	001	8 Beat 1A	DANCE	071	Beguine A	RHYTHM&BLUES	141	Rock 1 B
	002	8 Beat 2A		072	Musette A		142	Rock 2 B
	003	8 Beat 3A		073	House A		143	Soft Rock B
	004	8 Beat 4A		074	Slow Fox A		144	Slow Rock B
	005	8 Beat HeatA		075	Vienna Waltz A		145	Hard Rock B
	006	8 Beat Pop 1A		076	Salsa A		146	Rock & Roll 1B
	007	8 Beat Pop 2A		077	Disco A		147	Rock & Roll 2B
BALLAD	008	Ballad 1A		078	Hip Hop Pop A		148	Chicago Blues B
	009	Ballad 2A		079	Analog Pop A		149	Fast Gospel B
	010	Guitar Ballad A		080	Club Dance A		150	Groove Soul B
	011	Organ Ballad A	JAZZ&SWING	081	Boogie A		151	Rap B
	012	Bluse Ballad A		082	Funky Pop A		152	GospelSI B
	013	Epic Ballad A		083	Jazz Rock A		153	Blues B
	014	Rock Ballad A		084	Swing 1 A		154	Slow Blues B
	015	Slow Ballad A		085	Dixieland A		155	Foxtrot B
	016	Pop Ballad A		086	Jazz Samba A	Disco	156	Disco Tropic B
	017	Electro Pop Ballad A	TRADITIONAL	087	March A		157	Disco Hands B
	018	Polk Ballad A		088	US. March A		158	Two Step B
16 BEAT	019	16 Beat 1A		089	Samba A	159	Polk Pop B	
	020	16 Beat 2A	090	Polka A	160	Waltz 1B		
	021	16 Beat 3A	091	Polka Ober A	161	Waltz Pop 1B		
	022	16 Beat 4A		092	Tarantella A		162	Waltz Pop 2B
	023	16 Beat Funk A		093	Slow Waltz A	WORLD MUSIC	163	Rai B
	024	16 Beat Pop A		094	Ober Waltz A		164	Twist 1B
	025	16 Beat Ballad A	PINIST	095	Piano Ballad A		165	Twist 2B
LATIN	026	Bossa Nova 1A		096	Waltz 2 A	166	Miami Pop B	
	027	Guitar Bossa A		097	Guitar Waltz A	167	Motown B	
	028	Pop Bossa A	098	2/4 Piano A	168	Reggae B		
	029	Tango A		099	3/4 Piano A		169	Swing Reggae B
	030	Cha Cha A		100	4/4 Piano A		170	Mambo B
	031	Rhumba A	8 BEAT	101	8 Beat 1B		171	Beguine B
	032	TEX TEX A		102	8 Beat 2B		172	Musette B
COUNTRY	033	Country A		103	8 Beat 3B	DANCE	173	House B
	034	Country Rock A	104	8 Beat 4B	174		Slow Fox B	
	035	Country Shuffle A	105	8 Beat Heat B	175		Vienna Waltz B	
	036	Country Swing A		106	8 Beat Pop 1B		176	Salsa B
	037	Country Ballad A		107	8 Beat Pop 2B		177	Disco B
	038	Country Waltz A	BALLAD	108	Ballad 1B		178	Hip Hop Pop B
ROCK R&B	039	50's Rock A		109	Ballad 2B		179	Analog Pop B
	040	Heavy Metal A		110	Guitar Ballad B		180	Club Dance B
	041	Rock 1A	111	Organ Ballad B	JAZZ&SWING	181	Boogie B	
	042	Rock 2A	112	Bluse Ballad B		182	Funky Pop B	
	043	Soft RockA	113	Epic Ballad B		183	Jazz Rock B	
	044	Slow RockA		114	Rock Ballad B		184	Swing 1B
	045	Hard RockA		115	Slow Ballad B		185	Dixieland B
	046	Rock & Roll 1A		116	Pop Ballad B		186	Jazz Samba B
	047	Rock & Roll 2A		117	Electro Pop Ballad B	TRADITIONAL	187	March B
RHYTHM&BLUES	048	Chicago BluesA	118	Polk Ballad B	188		US. March B	
	049	Fast GospelA	16 BEAT	119	16 Beat 1B		189	Samba B
	050	Groove SoulA		120	16 Beat 2B	190	Polka B	
051	RapA	121		16 Beat 3B	191	Polka Ober B		
	052	GospelSI A		122	16 Beat 4B		192	Tarantella
	053	Blues A		123	16 Beat Funk B		193	Slow Waltz
	054	Slow Blues A		124	16 Beat Pop B		194	Ober Waltz
	055	Foxtrot A		125	16 Beat Ballad B	PINIST	195	Piano Ballad
Disco	056	Disco Tropic A	LATIN	126	Bossa Nova 1B		196	Waltz 2
	057	Disco Hands A		127	Guitar Bossa B		197	Guitar Waltz
	058	Two Step A		128	Pop Bossa B	198	2/4 Piano 1	
	059	Polk Pop A		129	Tango B		199	3/4 Piano 1
	060	Waltz 1A		130	Cha Cha B		200	4/4 Piano 1
	061	Waltz Pop 1A		131	Rhumba B	8 BEAT	201	8 Beat 1
	062	Waltz Pop 2A		132	TEX TEX B		202	8 Beat 2
WORLD MUSIC	063	Rai A	COUNTRY	133	Country B		203	8 Beat 3
	064	Twist 1A		134	Country Rock B	204	8 Beat 4	
	065	Twist 2A		135	Country Shuffle B	205	8 Beat Heat	
	066	Miami Pop A		136	Country Swing B		206	8 Beat Pop 1
	067	Motown A		137	Country Ballad B		207	8 Beat Pop 2
	068	Reggae A		138	Country Waltz B	BALLAD	208	Ballad 1
	069	Swing Reggae A		139	50's Rock B		209	Ballad 2
	070	Mambo A		140	Heavy Metal B		210	Guitar Ballad

Общая информация

	211	Organ Ballad	JAZZ&SWING	281	Boogie	351	Rap
	212	Bluse Ballad		282	Funky Pop	352	GospelSI
	213	Epic Ballad		283	Jazz Rock	353	Blues
	214	Rock Ballad		284	Swing 1	354	Slow Blues
	215	Slow Ballad		285	Dixieland	355	Foxtrot
	216	Pop Ballad		286	Jazz Samba	Disco 356	Disco Tropic
	217	Electro Pop Ballad	TRADITIONAL	287	March		Disco Hands
	218	Polk Ballad		288	US. March	358	Two Step
16 BEAT	219	16 Beat 1		289	Samba	359	Polk Pop
	220	16 Beat 2		290	Polka	360	Waltz 1
	221	16 Beat 3		291	Polka Ober	361	Waltz Pop 1
	222	16 Beat 4		292	Tarantella	362	Waltz Pop 2
	223	16 Beat Funk		293	Slow Waltz	WORLD MUSIC 363	Rai
	224	16 Beat Pop		294	Ober Waltz	364	Twist 1
	225	16 Beat Ballad	PINIST	295	Piano Ballad	365	Twist 2
LATIN	226	Bossa Nova 1		296	Waltz 2	366	Miami Pop
	227	Guitar Bossa		297	Guitar Waltz	367	Motown
	228	Pop Bossa		298	2/4 Piano 1	368	Reggae
	229	Tango		299	3/4 Piano 1	369	Swing Reggae
	230	Cha Cha		300	4/4 Piano 1	370	Mambo
	231	Rhumba	8 BEAT	301	8 Beat 1	371	Beguine
	232	TEX TEX		302	8 Beat 2	372	Musette
COUNTRY	233	Country		303	8 Beat 3	DANCE 373	House
	234	Country Rock		304	8 Beat 4	374	Slow Fox
	235	Country Shuffle		305	8 Beat Heat	375	Vienna Waltz
	236	Country Swing		306	8 Beat Pop 1	376	Salsa
	237	Country Ballad		307	8 Beat Pop 2	377	Disco
	238	Country Waltz	BALLAD	308	Ballad 1	378	Hip Hop Pop
ROCK R&B	239	50's Rock		309	Ballad 2	379	Analog Pop
	240	Heavy Metal		310	Guitar Ballad	380	Club Dance
	241	Rock 1		311	Organ Ballad	JAZZ&SWING 381	Boogie
	242	Rock 2		312	Bluse Ballad	382	Funky Pop
	243	Soft Rock		313	Epic Ballad	383	Jazz Rock
	244	Slow Rock		314	Rock Ballad	384	Swing 1
	245	Hard Rock		315	Slow Ballad	385	Dixieland
	246	Rock & Roll 1		316	Pop Ballad	386	Jazz Samba
	247	Rock & Roll 2		317	Electro Pop Ballad	TRADITIONAL 387	March
RHYTHM&BLUES	248	Chicago Blues		318	Polk Ballad	388	US. March
	249	Fast Gospel	16 BEAT	319	16 Beat 1	389	Samba
	250	Groove Soul		320	16 Beat 2	390	Polka
	251	Rap		321	16 Beat 3	391	Polka Ober
	252	GospelSI		322	16 Beat 4	392	Tarantella
	253	Blues		323	16 Beat Funk	393	Slow Waltz
	254	Slow Blues		324	16 Beat Pop	394	Ober Waltz
	255	Foxtrot		325	16 Beat Ballad	PINIST 395	Piano Ballad
Disco	256	Disco Tropic	LATIN	326	Bossa Nova 1	396	Waltz 2
	257	Disco Hands		327	Guitar Bossa	397	Guitar Waltz
	258	Two Step		328	Pop Bossa	398	2/4 Piano 1
	259	Polk Pop		329	Tango	399	3/4 Piano 1
	260	Waltz 1		330	Cha Cha	400	4/4 Piano 1
	261	Waltz Pop 1		331	Rhumba	8 BEAT 401	8 Beat 1
	262	Waltz Pop 2		332	TEX TEX	402	8 Beat 2
WORLD MUSIC	263	Rai	COUNTRY	333	Country	403	8 Beat 3
	264	Twist 1		334	Country Rock	404	8 Beat 4
	265	Twist 2		335	Country Shuffle	405	8 Beat Heat
	266	Miami Pop		336	Country Swing	406	8 Beat Pop 1
	267	Motown		337	Country Ballad	407	8 Beat Pop 2
	268	Reggae		338	Country Waltz	BALLAD 408	Ballad 1
	269	Swing Reggae	ROCK R&B	339	50's Rock	409	Ballad 2
	270	Mambo		340	Heavy Metal	410	Guitar Ballad
	271	Beguine		341	Rock 1	411	Organ Ballad
	272	Musette		342	Rock 2	412	Bluse Ballad
DANCE	273	House		343	Soft Rock	413	Epic Ballad
	274	Slow Fox		344	Slow Rock	414	Rock Ballad
	275	Vienna Waltz		345	Hard Rock	415	Slow Ballad
	276	Salsa		346	Rock & Roll 1	416	Pop Ballad
	277	Disco		347	Rock & Roll 2	417	Electro Pop Ballad
	278	Hip Hop Pop	RHYTHM&BLUES	348	Chicago Blues	418	Polk Ballad
	279	Analog Pop		349	Fast Gospel	16 BEAT 419	16 Beat 1
	280	Club Dance		350	Groove Soul	420	16 Beat 2

Общая информация

	421	16 Beat 3		491	Polka Ober	WORLD MUSIC	561	Waltz Pop 1
	422	16 Beat 4		492	Tarantella		562	Waltz Pop 2
	423	16 Beat Funk		493	Slow Waltz		563	Rai
	424	16 Beat Pop		494	Ober Waltz		564	Twist 1
	425	16 Beat Ballad	PINIST	495	Piano Ballad		565	Twist 2
LATIN	426	Bossa Nova 1		496	Waltz 2		566	Miami Pop
	427	Guitar Bossa		497	Guitar Waltz		567	Motown
	428	Pop Bossa		498	2/4 Piano 1		568	Reggae
	429	Tango		499	3/4 Piano 1		569	Swing Reggae
	430	Cha Cha		500	4/4 Piano 1		570	Mambo
	431	Rhumba	8 BEAT	501	8 Beat 1BF	DANCE	571	Beguine
	432	TEX TEX		502	8 Beat 2		572	Musette
COUNTRY	433	Country		503	8 Beat 3		573	House
	434	Country Rock		504	8 Beat 4		574	Slow Fox
	435	Country Shuffle		505	8 Beat Heat		575	Vienna Waltz
	436	Country Swing		506	8 Beat Pop 1		576	Salsa
	437	Country Ballad		507	8 Beat Pop 2		577	Disco
	438	Country Waltz	BALLAD	508	Ballad 1		578	Hip Hop Pop
ROCK R&B	439	50's Rock		509	Ballad 2	JAZZ&SWING	579	Analog Pop
	440	Heavy Metal		510	Guitar Ballad		580	Club Dance
	441	Rock 1		511	Organ Ballad		581	Boogie
	442	Rock 2		512	Bluse Ballad		582	Funky Pop
	443	Soft Rock		513	Epic Ballad		583	Jazz Rock
	444	Slow Rock		514	Rock Ballad		584	Swing 1
	445	Hard Rock		515	Slow Ballad	TRADITIONAL	585	Dixieland
	446	Rock & Roll 1		516	Pop Ballad		586	Jazz Samba
	447	Rock & Roll 2		517	Electro Pop Ballad		587	March
RHYTHM&BLUES	448	Chicago Blues		518	Polk Ballad		588	US. March
	449	Fast Gospel	16 BEAT	519	16 Beat 1		589	Samba
	450	Groove Soul		520	16 Beat 2		590	Polka
	451	Rap		521	16 Beat 3		591	Polka Ober
	452	GospelSI		522	16 Beat 4		592	Tarantella
	453	Blues		523	16 Beat Funk	PINIST	593	Slow Waltz
	454	Slow Blues		524	16 Beat Pop		594	Ober Waltz
	455	Foxtrot		525	16 Beat Ballad		595	Piano Ballad
Disco	456	Disco Tropic	LATIN	526	Bossa Nova 1		596	Waltz 2
	457	Disco Hands		527	Guitar Bossa		597	Guitar Waltz
	458	Two Step		528	Pop Bossa		598	2/4 Piano 1
	459	Polk Pop		529	Tango		599	3/4 Piano 1
	460	Waltz 1		530	Cha Cha		600	4/4 Piano 1
	461	Waltz Pop 1		531	Rhumba			
	462	Waltz Pop 2		532	TEX TEX			
WORLD MUSIC	463	Rai	COUNTRY	533	Country			
	464	Twist 1		534	Country Rock			
	465	Twist 2		535	Country Shuffle			
	466	Miami Pop		536	Country Swing			
	467	Motown		537	Country Ballad			
	468	Reggae		538	Country Waltz			
	469	Swing Reggae	ROCK R&B	539	50's Rock			
	470	Mambo		540	Heavy Metal			
	471	Beguine		541	Rock 1			
	472	Musette		542	Rock 2			
DANCE	473	House		543	Soft Rock			
	474	Slow Fox		544	Slow Rock			
	475	Vienna Waltz		545	Hard Rock			
	476	Salsa		546	Rock & Roll 1			
	477	Disco		547	Rock & Roll 2			
	478	Hip Hop Pop	RHYTHM&BLUES	548	Chicago Blues			
	479	Analog Pop		549	Fast Gospel			
	480	Club Dance		550	Groove Soul			
JAZZ&SWING	481	Boogie		551	Rap			
	482	Funky Pop		552	GospelSI			
	483	Jazz Rock		553	Blues			
	484	Swing 1		554	Slow Blues			
	485	Dixieland		555	Foxtrot			
	486	Jazz Samba	Disco	556	Disco Tropic			
TRADITIONAL	487	March		557	Disco Hands			
	488	US. March		558	Two Step			
	489	Samba		559	Polk Pop			
	490	Polka		560	Waltz 1			

Общая информация

Список демо-композиций

001	MinutWlz	041	Swan
002	DJ Dance	042	Musettes
003	Fountian	043	GypsyRnd
004	SpanGirl	044	Serenade
005	SonataPn	045	Polka
006	SuperSng	046	SoilPull
007	LittlBee	047	Trout
008	HorseRac	048	Send-off
009	Nocturne	049	March
010	TheSpain	050	ForElise
011	BusyTran	051	SwaniRiv
012	Mexico	052	France
013	MozartPn	053	Danube
014	Minuet	054	Hungary
015	Nifuma	055	Spaceman
016	Disco	056	Patriot
017	FolkSong	057	Cuckoo
018	Girl Sea	058	SingKite
019	LittStar	059	TongChil
020	KindeGtn	060	DoReMi
021	Wahaha	061	We Happy
022	Duck&Cik	062	LittlBee
023	Humorous	063	Russia
024	Joy Song	064	Plaster
025	GoingHom	065	Foison
026	Dove	066	JingleBe
027	Auldlang	067	PaperBoy
028	Moonligh	068	Swallow
029	HapyBirh	069	New Year
030	PraiseSng	070	Edelweis
031	Dolly	071	MoonRivr
032	Market	072	Beyer 10
033	Family	073	Beyer 20
034	A cradle	074	Beyer 30
035	At Home	075	Beyer 40
036	Seasons	076	Beyer 50
037	YearsAgo	077	Beyer 60
038	Pigeons	078	Beyer 70
039	InnerVic	079	Beyer 71
040	Violin	080	Beyer 72