


Tesler

ЦИФРОВОЕ ПИАНИНО

STZ-8810

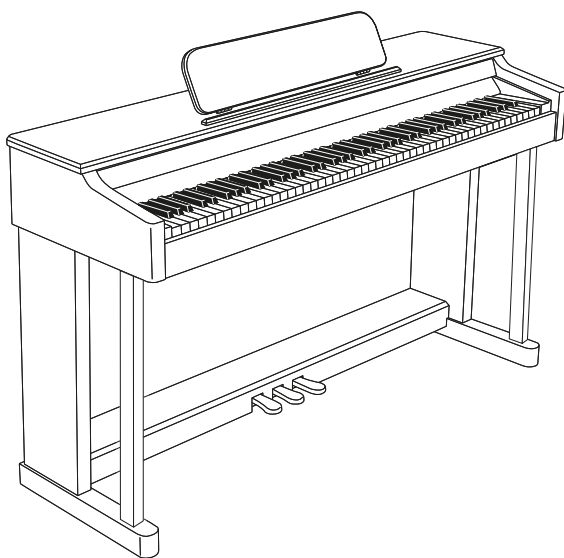

Руководство по эксплуатации

Уважаемый пользователь!

Поздравляем Вас с приобретением данного инструмента. Как и все продукты нашего производства, данный инструмент разработан на основе последних технических достижений и собран с использованием качественных современных электронных носителей.

Пожалуйста, уделите несколько минут для ознакомления с различными функциональными характеристиками и преимуществами данного устройства. Большое спасибо!

Содержание

Комплект поставки.....	3
Предназначение	4
Меры предосторожности	4
Схема устройства	7
Подготовка к использованию	8
Управление устройством.....	9
Обслуживание и уход	17
Технические характеристики	17
Утилизация изделия	18
Гарантия и ремонт	18
Дата производства	19
Приложение	20

Комплект поставки

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Цифровое пианино | 1 шт. |
| 2. Подставка с блоком педалей | 1 шт. |
| 3. Сетевой адаптер | 1 шт. |
| 4. Пюпитр | 1 шт. |
| 5. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 6. Гарантийный талон | 1 шт. |

Предназначение

Благодарим Вас за выбор цифрового пианино STZ-8810. Данный инструмент работает от внешнего источника питания. С его помощью Вы можете создавать, записывать и проигрывать вашу собственную музыку.

Основные характеристики:

- Полноразмерная взвешенная клавиатура
- 189 голосов полифония
- 238 тонов инструментов
- 200 ритмов
- 100 демо композиций
- Метроном, вибрато, сустейн
- Регулировка темпа
- Транспонирование
- Функция записи и воспроизведения

Меры предосторожности

Просьба внимательно прочесть предлагаемые инструкции перед началом работы с устройством. Выполняйте все предписания для предотвращения выхода прибора из строя в связи с ненадлежащим использованием.

- Убедительная просьба сохранить руководство по эксплуатации для возможного обращения к нему в будущем. При передаче устройства другому лицу данное руководство также должно быть передано вместе с ним.
- Используйте прибор только по назначению.
- Производитель не несет ответственности за сбои в работе устройства при несоблюдении пользователем предписанных руководством указаний.
- Запрещена эксплуатация прибора при поврежденном адаптере источника питания, а также наличии сбоев в его работе. При возникновении различного рода неисправностей следует провести проверку и ремонт устройства в специализированном сервисном центре.
- Опасность удара электрическим током! Ремонт, обслуживание устройства и его функциональных частей должны производиться только квалифицированным специалистом.
- Ни в коем случае не разбирайте инструмент и не производите его ремонт самостоятельно.
- Инструмент не предназначен для использования детьми младше 3-х лет.
- Недопустимо использование устройства во влажных (сырых)

помещениях.

- Запрещено использование устройства в уличных условиях и ванных комнатах.
- Не ставьте на инструмент какие-либо предметы, содержащие жидкость.
- Убедитесь, что прибору не угрожает попадание воды и влаги внутрь, во избежание возникновения коррозии или короткого замыкания.
- Не прикасайтесь к клавиатуре мокрыми руками.
- Для предотвращения преждевременного выхода устройства из строя следите за его чистотой, оберегайте от чрезмерного холода и тепла, попадания прямых солнечных лучей на протяжении продолжительного периода времени.
- Держите устройство на безопасном расстоянии от нагревательных приборов и открытого огня (в том числе восковых свечей).

Предупреждение! Держите колонки на безопасном расстоянии от ушей. Данный прибор является электроакустическим инструментом. Возможно появление фоновых шумов из динамиков при включении, что не является браком. Используйте устройство вдали от ТВ/радиоантенн, маршрутизаторов и других источников радиочастотных помех.

- Использование повышенной громкости может стать причиной нарушения работы слухового аппарата. При ухудшении слуха или шуме в ушах проконсультируйтесь со специалистом.
- Держите на расстоянии от инструмента другие электрические приборы, такие как радиоприемники, телевизоры, колонки. Подобные устройства могут создавать помехи и повлиять на исправность его работы.
- Всегда выключайте устройство по окончании работы и на период времени, когда Вы его не используете.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми и лицами с дисфункциями работы головного мозга при условии отсутствия наблюдения за ними лиц, умеющих обращаться с инструментом.
- Не давите слишком сильно на клавиши и кнопки устройства.

Меры предосторожности при использовании адаптера.


- Во избежание причинения вреда прибору и его пользователю используйте только адаптеры постоянного/переменного тока, подходящие для него по техническим характеристикам. При возникновении сомнений относительно использования выбранного адаптера проконсультируйтесь с Вашим продавцом.
- Перед подсоединением адаптера к сети убедитесь в сопоставимости

технических характеристик источника питания, адаптера и устройства, указанных на приборе.

- Убедитесь, что источник питания находится на доступном и достаточно близком прибору расстоянии. При возникновении сбоев в работе немедленно отсоедините адаптер от источника питания.
- Следите за исправностью кабеля питания. Не скручивайте и не прокладывайте его вблизи предметов с острыми гранями.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур на наличие повреждений.
- При наличии повреждений кабеля адаптера дальнейшее использование запрещено.
- Перед отсоединением инструмента от сети питания не забывайте отключать его.
- Не забывайте отсоединять адаптер от сети по завершении работы с устройством.
- Отсоединяйте адаптер, держась за вилку кабеля. Запрещено выдергивать кабель, держась за него.

Схема устройства


Подключение

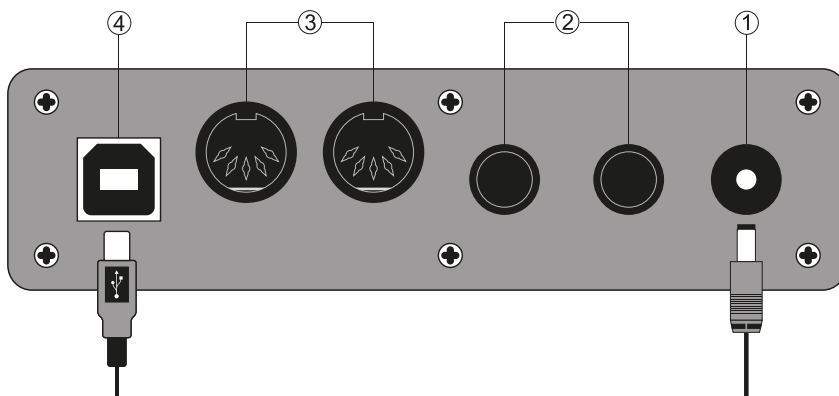


1. Разъем для подключения сетевого адаптера
2. AUDIO IN / OUT разъемы
3. MIDI IN / OUT разъемы
4. USB разъем для подключения к компьютеру для использования музыкального ПО.
5. Разъемы для подключения наушников.
6. Разъем для подключения педалей.

☀ Разъемы 5 и 6 находятся на панели под клавиатурой в левой части.

Перед подключением убедитесь, что все устройства отключены, и уровень громкости установлен на минимальное значение.

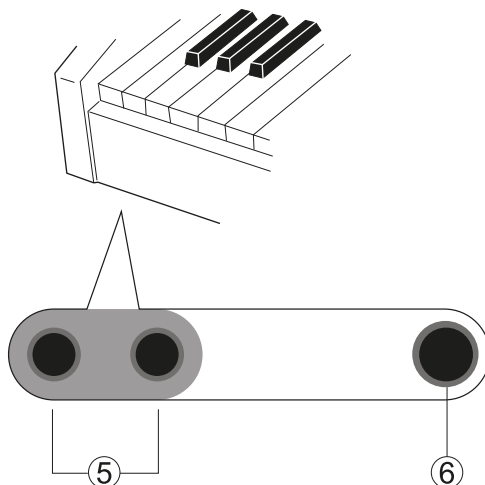

☀ Полновзвешенная клавиатура дает реальные ощущения как при игре на акустическом инструменте за счет использования пружинно-рычажной системы клавишного механизма.

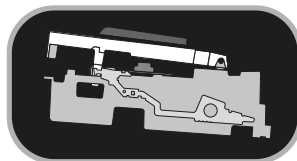

Подготовка к использованию

Применение адаптера питания

Для данного инструмента используйте только рекомендованные и подходящие по техническим характеристикам адаптеры (выходное напряжение – 12 В, выходной ток – 3 А).

- Подсоедините штекер шнура питания к разъему для сетевого адаптера на задней стенке инструмента (1), а вилку – к розетке сети питания.

Внимание: перед подключением либо отключением адаптера всегда выключайте инструмент. Отключайте адаптер от сети питания, когда Вы не используете его.

Подключение наушников

Инструмент оснащен двумя разъемами для наушников. Подключите наушники к разъему (5), и вы сможете учиться музыке, не создавая помех окружающим. При этом внутренняя акустическая система будет автоматически отключена. Для предохранения слуха не рекомендуется выставлять громкость при использовании наушников на очень высокий уровень.

Воспроизведение со сторонних устройств

Устройство оснащено встроенной стереосистемой, вы можете использовать данное цифровое пианино как звуковую систему для воспроизведения музыки с мобильных устройств, стационарного компьютера или иных аудио устройств. Для подключения: сначала отключите инструмент, подключите кабель к входу AUDIO IN (2) на задней панели инструмента, а затем к внешнему устройству. После этого включите инструмент.

Подключение усилителя

Для повышения громкости и качества звука к цифровому пианино можно подключить аудиоаппаратуру или усилитель, чтобы при игре выводить звук через динамики внешнего устройства. Для этого сначала отключите инструмент, подключите внешнее звуковое устройство к разъему AUDIO OUT (2). Включите устройство. Громкость регулируется на панели инструмента.

Подключение инструмента к стороннему устройству

Вы можете подключить инструмент к компьютеру с помощью разъема USB (4). Это позволит использовать его как MIDI-клавиатуру для записи мелодий и редактирования их с помощью специального музыкального ПО. Вы также можете организовать подключение к ПК или другому синтезатору через разъемы MIDI IN/OUT (3).

Управление устройством

1. Питание ВКЛ/ВЫКЛ
2. Регулятор громкости инструмента
3. Цифровой переключатель
4. СТАРТ/СТОП
5. Транспонирование
6. Чувствительность
7. Тембр
8. Ритм
9. Демо-композиции
10. Разделение
11. Двойной тембр
12. Функция
13. MP3: предыдущая композиция/уменьшение громкости
14. MP3: следующая композиция/увеличение громкости
15. MP3: воспроизведение/пауза
16. MP3: USB интерфейс
17. Дисплей



Включение и выключение

- Нажмите клавишу ПИТАНИЕ (1) для включения инструмента.
- Для выключения повторно нажмите клавишу (1).

Настройка громкости


- Используйте регулятор ГРОМКОСТЬ (2) для регулировки общей громкости инструмента.

Тембры

- Инструмент предлагает 238 тембров разных инструментов. После включения инструмента по умолчанию установлен тембр рояля (00).
- Для выбора тембра нажмите клавишу ТЕМБР (7). На дисплее загорится [tun], установите необходимое значение с помощью регулятора (3), номера тембров будут отображаться на дисплее (17). Полный список тембров находится в приложении.

Двойной тембр

- Для установки сочетания тембров, находясь в режиме выбора тембров, выберите сначала первый тембр при помощи регулятора (3).
- Затем нажмите клавишу ДВОЙНОЙ ТЕМБР (11), на дисплее загорится [don]. Выберите второй тембр таким же образом.
- Теперь при игре будет звучать микс из тембров двух инструментов.
- Для изменения баланса громкости тембров нажмите и удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (12) и нажимайте клавиши БАЛАНС +/-, которые отмечены на основной клавиатуре. На дисплее отобразится число от 0 до 127, где большее значение означает увеличение громкости первого тембра в миксе и наоборот. Среднее значение 64 – при этом оба тембра звучат с одинаковой громкостью.
- Для отключения функции повторно нажмите клавишу (11), на дисплее загорится [doF].

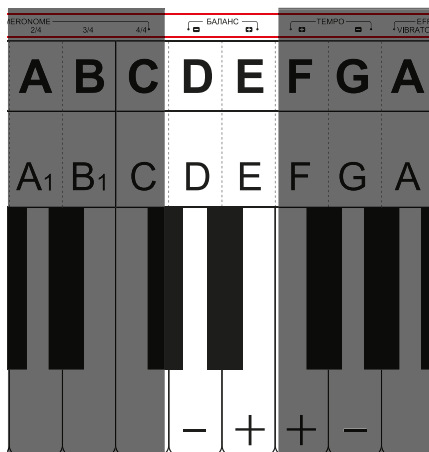

Педали

- Как и у акустического инструмента, в данной модели цифрового пианино есть три педали:

Педаль сустейна (правая) – если эта педаль нажата, звучание будет продолжаться после того, как клавиши отпустили.

Педаль пиано (левая) – нажатие педали смягчает звук, уменьшая его громкость.

Задерживающая педаль (средняя) – после нажатия этой педали задержится звучание только тех нот, которые были зажаты во время применения педали.

- Если педали не работают, убедитесь, что кабель подключения педалей находится в соответствующем разъеме (6).

Транспонирование

- Функция транспонирования применяется для смены строя инструмента в диапазоне от -12 до +12 полутонов.
- Для активации функции нажмите клавишу ТРАНСПОНИРОВАНИЕ (5), на дисплее загорится [0].
- Используйте регулятор (3) для установки нужного значения.


Ритм

- Инструмент предлагает 200 ритмов на выбор.
 - Для активации режима нажмите клавишу РИТМ (8), на дисплее загорится [StY].
 - Используйте регулятор (3) для выбора нужного ритма, его номер будет отображаться на дисплее (17).
 - Нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (4) для начала воспроизведения ритма. Теперь вы можете играть мелодию поверх выбранного ритма.
 - Для остановки ритма повторно нажмите клавишу (4).
- Полный список ритмов находится в приложении.

Авто аккомпанемент

Данная функция позволяет играть под аккомпанемент. При этом аккорды нужно играть левой рукой и выбранный аккомпанемент будет автоматически подыгрывать.

- Нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (4) для начала воспроизведения ритма.
- Удерживая клавишу ФУНКЦИЯ (12), нажмите клавишу АККОРД, которая отмечена на основной клавиатуре, для воспроизведения аккомпанемента.
- Играйте аккорды на левой части клавиатуры (1-34 клавиши, начиная слева), ритм и бас будут аккомпанировать в выбранном стиле.
- Для остановки аккомпанемента повторно нажмите клавишу (4).

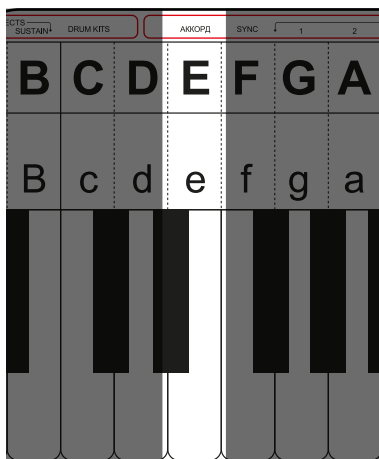


Синхронный запуск

Позволяет начать воспроизведение ритма или аккомпанемента (в зависимости от включенного режима), как только вы начнете играть, нажимая клавиши.


- Удерживая клавишу ФУНКЦИЯ (12), нажмите клавишу СИНХ., которая отмечена на основной клавиатуре, устройство перейдет в режим ожидания.
- Нажмите любую клавишу для начала воспроизведения ритма. Если активирован режим авто аккомпанемента, нажмите любую клавишу в левой части клавиатуры (1-34 клавиши, начиная слева) для начала воспроизведения аккомпанемента.
- Для остановки ритма/аккомпанемента нажмите клавишу СТАРТ/СТОП(4).

- Для регулировки громкости аккомпанемента нажимайте клавиши ГРОМКОСТЬ АКК. + / - на основной клавиатуре с зажатой клавишей ФУНКЦИЯ (12).

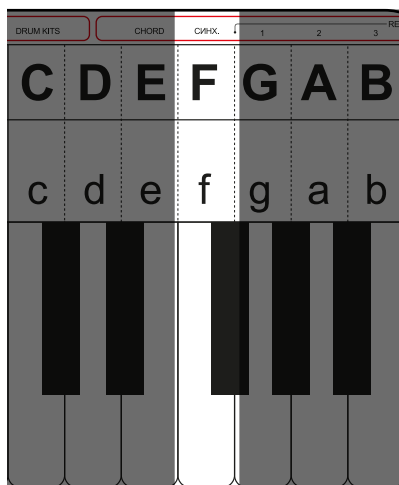

Разделение клавиатуры

В данном режиме основная клавиатура делится на две части (левая часть – от ноты ля субконтроктавы до ноты ми первой октавы, правая часть – от ноты фа первой октавы до ноты до пятой октавы). Для обеих частей можно установить разный тембр. В этом режиме левая часть клавиатуры транспонируется на одну октаву вверх, правая часть – на одну октаву вниз.

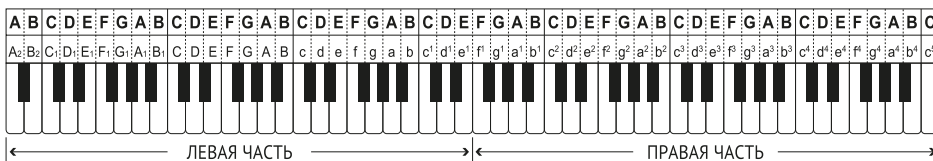


- Сначала выберите тембр для левой части как описано на странице 10.
- Нажмите клавишу РАЗДЕЛЕНИЕ (10).
- Используя регулятор (3) выберите тембр для правой части клавиатуры.
- Для выхода из режима повторно нажмите клавишу (10).

Ударные на клавиатуре

Режим предназначен для имитации ударных инструментов, используя основную клавиатуру инструмента.

- Для активации режима удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (12) и клавишу УДАРНЫЕ, отмеченную на основной клавиатуре.
- Для отключения режима повторно нажмите сочетание клавиш. Полный список ударных звуков находится в приложении.

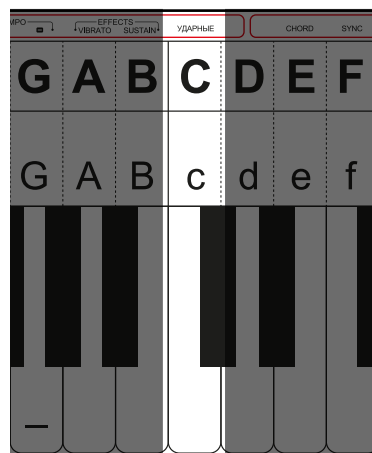


Чувствительность

Чувствительность к нажатию может быть отрегулирована при помощи клавиши ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (6) и имеет 4 уровня, они будут отображены на дисплее:

- **r00** — минимальный уровень (громкость всех звуков приглушена);
- **r01** — стандартный уровень чувствительности акустического инструмента;
- **r02** — громкость всех звуков увеличена;
- **roF** — постоянный уровень чувствительности (сила нажатия не влияет на звук).

Эффекты сустейн и вибрато

- Для активации эффектов удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (12) и клавишу выбранного эффекта ВИБРАТО или СУСТЕЙН, отмеченную на основной клавиатуре.
- Для отключения эффекта повторно нажмите сочетание клавиш.

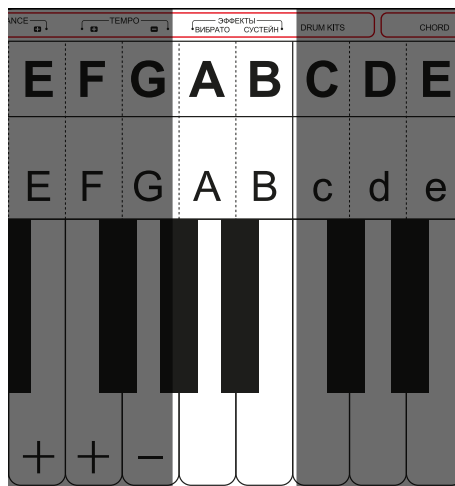


Эффекты хор и реверберация

Инструмент предлагает эффекты хора и реверберации с пятью уровнями интенсивности.

- Для активации эффектов удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (12) и клавишу выбранного эффекта ХОР или РЕВЕРБ., отмеченную на основной клавиатуре.

- Для отключения эффектов нажмите сочетание клавиш **ФУНКЦИЯ (12)** и **ВЫКЛ** в зоне эффектов на основной клавиатуре.

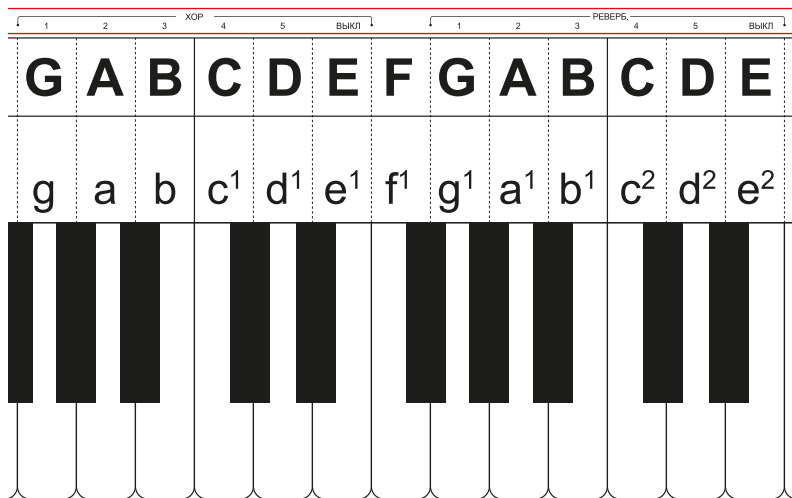

Метроном

- Для включения/отключения метронома удерживайте клавишу **ФУНКЦИЯ (12)** и клавишу **ВКЛ/ВЫКЛ** в зоне метронома, отмеченную на основной клавиатуре.
- Предусмотрено 4 размера – 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Для выбора нужного размера, активируйте его на основной клавиатуре с зажатой клавишей **ФУНКЦИЯ (12)**.
- Для регулировки темпа используйте клавиши **ТЕМП +/-** на основной клавиатуре с зажатой клавишей **ФУНКЦИЯ (12)**.

Запись и воспроизведение


- В этом режиме будут записаны все сыгранные ноты с учетом использования педалей и активированных эффектов. Для записи доступны две отдельные дорожки. Они могут воспроизводиться вместе или отдельно.
- Метроном запустится автоматически, но не будет звучать на записи. При желании, его можно отключить до ее начала.
- Для активации режима удерживайте клавишу **ФУНКЦИЯ (12)** и клавишу **ТРЕК1/ТРЕК2**, отмеченную на основной клавиатуре. На дисплее загорится **[REC]**, запустится метроном. Его можно отключить и выбрать необходимый ритм или тембр.

Общая информация

- Запись начнется после нажатия на клавишу или педаль.
- Для остановки записи повторно нажмите сочетание клавиш, на дисплее загорится **[rEd]**.
- Для воспроизведения записанной мелодии удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (12) и клавишу ВОСПР.1/ВОСПР.2, отмеченную на основной клавиатуре, на дисплее загорится **[PLY]**.
- Для остановки воспроизведения повторно нажмите сочетание клавиш, на дисплее загорится **[PEd]**.
- Для воспроизведения двух дорожек одновременно удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (12) и клавишу ВОСПР.1-2, отмеченную на основной клавиатуре, на дисплее загорится **[PLY]**.
- Для остановки воспроизведения повторно нажмите сочетание клавиш, на дисплее загорится **[PEd]**.

Примечания:

- В режиме записываются примененные эффекты и манипуляции с педалями.
- Максимально может быть записано 5000 нот

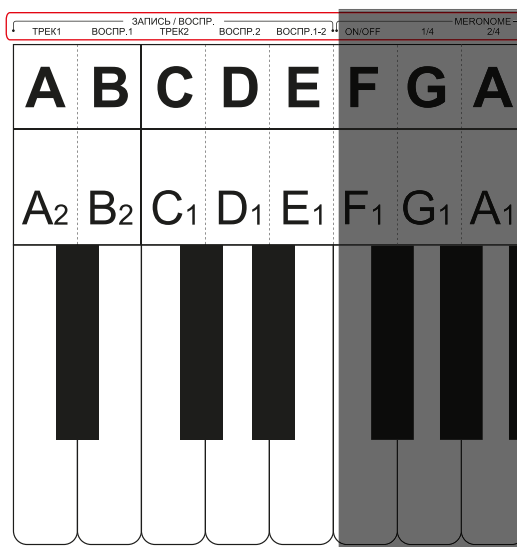

Демо мелодии

В памяти устройства содержатся 100 демонстрационных мелодий.

- Нажмите клавишу ДЕМО (9) чтобы войти в режим воспроизведения мелодий. На дисплее будут отображаться номера композиций **[S00-S100]**. Следующая песня автоматически начнет воспроизводиться после текущей.
 - Для выбора композиции используйте регулятор (3).
 - Для остановки воспроизведения композиций нажмите клавишу (9).
- Список демо-композиций находится в приложении.

Воспроизведение MP3

- Вставьте USB накопитель, содержащий MP3 файлы, в разъем (16). Воспроизведение начнется автоматически через несколько секунд.
- Для приостановки/возобновления воспроизведения нажмите клавишу ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (15).
- Для переключения композиций нажимайте клавиши (13) и (14).
- Для регулировки громкости удерживайте клавиши (13) и (14).

Поддерживаются только MP3 файлы. USB накопитель должен быть отформатирован в системе FAT32 с емкостью до 32 Гб. Загрузочные накопители могут не работать с данным устройством. Максимальная громкость воспроизведения ограничена общей громкостью инструмента.

Bluetooth MIDI

Устройство оснащено модулем Bluetooth для сопряжения со смартфоном/планшетом. При этом оно может подключаться к ПО для обучения игре на пианино с поддержкой Bluetooth MIDI на сопряженном девайсе.

Также при подключении инструмент может быть использован в качестве внешних динамиков для проигрывания аудио.

Для подключения по Bluetooth выберите в списке устройство «TESLER» и введите пароль для сопряжения 8888.

Обслуживание и уход

- Всегда содержите инструмент в чистоте, препятствуя попаданию пыли и грязи.
- Выключите устройство, нажав кнопку ПИТАНИЕ (1).
- Отсоедините подключенные наушники и др. аксессуары.
- Отсоедините штекер адаптера питания из разъема.
- Если Вы не собираетесь пользоваться инструментом в течение продолжительного интервала времени, также выполните вышеуказанные инструкции.
- Протирайте поверхность прибора только сухой мягкой тканью. Не используйте какие-либо моющие средства.
- Содержите прибор в безопасном сухом месте.

Технические характеристики

Источник питания: адаптер постоянного тока 12 В, 3 А

Мощность динамиков: 20 Вт × 2

Габариты устройства: 136,9 x 40 x 84,2 см

Срок службы: 3 года

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.



Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании **www.tesler-electronics.ru**

Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на дне изделия и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 019STZ88100623100001, где

1. первые три цифры (019) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (STZ8810) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры – месяц и год производства (0623),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Производитель:

Фуцжоу Пайдэ Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: 18 флор, Бьяоли билдинг, но. 99 Худун Род, Фуцжоу, Фуцзянь, Китай

Сделано в Китае

Manufacturer:

Fuzhou Paide Technology Co., Ltd.

Address: 18 Floor, Biaoli Building, no. 99 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

Made in China

Импортер:

ООО «Перспектива Т»

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. 1, ком. 11.

Тел. +7 (495) 540-4809

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.НА39.В.00074/21

Срок действия с 18.03.2021 по 17.03.2026

Орган по сертификации ООО «Лидер»

117630, Россия, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13.



Общая информация

Приложение

СПИСОК ТЕМБРОВ

PIANO		SYNTH LEAD	
001 Acoustic Grand Piano	081 Lead 1 (square)	081 Lead 1 (square)	
002 Bright Acoustic Piano	082 Lead 2 (sawtooth)	082 Lead 2 (sawtooth)	
003 Electric Grand Piano	083 Lead 3 (calliope lead)	083 Lead 3 (calliope lead)	
004 Honky-tonk Piano	084 Lead 4 (chiff lead)	084 Lead 4 (chiff lead)	
005 Electric Piano1	085 Lead 5 (charang)	085 Lead 5 (charang)	
006 Electric Piano2	086 Lead 6 (voice)	086 Lead 6 (voice)	
007 Harpsichord	087 Lead 7 (fifths)	087 Lead 7 (fifths)	
008 Clavichord	088 Lead 8 (bass-lead)	088 Lead 8 (bass-lead)	
HAMMERED INSTRUMENT		SYNTH TIMBRE	
009 Celesta	089 Pad 1 (new age)	089 Pad 1 (new age)	
010 Glockenspiel	090 Pad 2 (warm)	090 Pad 2 (warm)	
011 Music box	091 Pad 3 (polysynth)	091 Pad 3 (polysynth)	
012 Vibraphone	092 Pad 4 (choir)	092 Pad 4 (choir)	
013 Marimba	093 Pad 5 (bowed)	093 Pad 5 (bowed)	
014 Xylophone	094 Pad 6 (metallic)	094 Pad 6 (metallic)	
015 Tubular Bells	095 Pad 7 (halo)	095 Pad 7 (halo)	
016 Dukimer	096 Pad 8 (sweep)	096 Pad 8 (sweep)	
ORGAN		SYNTH EFFECT	
017 Hammond Organ	097 FX 1 (rain)	097 FX 1 (rain)	
018 Percussive Organ	098 FX 2 (soundtrack)	098 FX 2 (soundtrack)	
019 Rock Organ	099 FX 3 (crystal)	099 FX 3 (crystal)	
020 Church Organ	100 FX 4 (atmosphere)	100 FX 4 (atmosphere)	
021 Reed Organ	101 FX 5 (brightness)	101 FX 5 (brightness)	
022 Accordion	102 FX 6 (goblins)	102 FX 6 (goblins)	
023 Harmonica	103 FX 7 (echoes)	103 FX 7 (echoes)	
024 Tango Accordion	104 FX 8 (sci-fi)	104 FX 8 (sci-fi)	
GUITARS		FOLK INSTRUMENTS	
025 Acoustic Guitar (nylon)	105 Sitar	105 Sitar	
026 Acoustic Guitar (steel)	106 Banjo	106 Banjo	
027 Electric Guitar (jazz)	107 Shamisen	107 Shamisen	
028 Electric Guitar (clean)	108 Koto	108 Koto	
029 Electric Guitar (muted)	109 Kalimba	109 Kalimba	
030 Overdriven Guitar	110 Bagpipe	110 Bagpipe	
031 Distortion Guitar	111 Fiddle	111 Fiddle	
032 Guitar Harmonics	112 Shanai	112 Shanai	
BASS		PERCUSSION INSTRUMENT	
033 Acoustic Bass	113 Tinkle Bell	113 Tinkle Bell	
034 Electric Bass (finger)	114 Agogo	114 Agogo	
035 Electric Bass (pick)	115 Steel Drums	115 Steel Drums	
036 Fretless Bass	116 Woodblock	116 Woodblock	
037 Slap Bass 1	117 Taiko Drum	117 Taiko Drum	
038 Slap Bass 2	118 Melodic Tom	118 Melodic Tom	
039 Synth Bass 1	119 Synth Drum	119 Synth Drum	
040 Synth Bass 2	120 Reverse Cymbal	120 Reverse Cymbal	
STRING MUSIC		SOUND EFFECT	
041 Violin	121 Guitar Fret Noise	121 Guitar Fret Noise	
042 Viola	122 Breath Noise	122 Breath Noise	
043 Cello	123 Seashore	123 Seashore	
044 Contrabass	124 Bird Tweet	124 Bird Tweet	
045 Tremolo Strings	125 Telephone Ring	125 Telephone Ring	
046 Pizzicato Strings	126 Helicopter	126 Helicopter	
047 Orchestral Harp	127 Applause	127 Applause	
048 Timpani	128 Gunshot	128 Gunshot	
ENSEMBLE		PIANO2	
049 String Ensemble 1	129 Piano w	129 Piano w	
050 String Ensemble 2	130 Piano d	130 Piano d	
051 Synth Strings 1	131 HonkyTonk w	131 HonkyTonk w	
052 Synth Strings 2	132 Detuned EP	132 Detuned EP	
053 Choir Aahs	133 60s E-Piano	133 60s E-Piano	
054 Voice Oohs	134 Harpsichord 2	134 Harpsichord 2	
055 Synth Voice	135 Clavichord 2	135 Clavichord 2	
056 Orchestra Hit	HAMMERED INSTRUMENT 2		
BRASS		CELESTA 2	
057 Trumpet	136 Celesta 2	136 Celesta 2	
058 Trombone	137 Glockenspiel2	137 Glockenspiel2	
059 Tuba	138 Music Box 2	138 Music Box 2	
060 Muted Trumpet	139 Vibraphone 2	139 Vibraphone 2	
061 French Horn	140 Marimba 2	140 Marimba 2	
062 Brass Section	141 Marimba 2	141 Marimba 2	
063 Synth Brass 1	142 Xylophone 2	142 Xylophone 2	
064 Synth Brass 2	143 Tubular-bell 2	143 Tubular-bell 2	
REEDS		ORGAN 2	
065 Soprano Sax	144 Detuned Or	144 Detuned Or	
066 Alto Sax	145 60's Organ	145 60's Organ	
067 Tenor Sax	146 Bandonion	146 Bandonion	
068 Baritone Sax	GUITARS 2		
069 Oboe	147 Ukulele	147 Ukulele	
070 English Horn	148 Mandolin	148 Mandolin	
071 Bassoon	149 Hawaiian Gt	149 Hawaiian Gt	
072 Clarinet	150 Chorus Gt	150 Chorus Gt	
BLOWPIPE		151 Funk Gt	
073 Piccolo	152 Feedback Gt	152 Feedback Gt	
074 Flute	BASS & ELECTRIC TONE		
075 Recorder	153 Synth 1	153 Synth 1	
076 Pan Flute	154 Synth 2	154 Synth 2	
077 Bottle Blow	155 Synth 3	155 Synth 3	
078 Shakuhachi	156 Synth 4	156 Synth 4	
079 Whistle	157 Synth 5	157 Synth 5	
080 Ocarina	158 Synth 6	158 Synth 6	
	159 Synth 7	159 Synth 7	

ДЕМО МЕЛОДИИ

STRING MUSIC 2		001 FUNK	
160 Violin 2	002 RIVER OF DREAM	002 RIVER OF DREAM	
161 Cello 2	003 DANCING QUEEN	003 DANCING QUEEN	
162 Harp 2	004 DONNA LEE	004 DONNA LEE	
163 Strings	005 FORGET	005 FORGET	
ENSEMBLE 2		006 CHOPIN-GRANDE VALSE BRILLANTE	
164 Choir Aahs2	007 ACROSS THE SEA	007 ACROSS THE SEA	
165 Voice duo 2	008 XAVIER SCHARWENKA-POLISH DANCE Op.3 No.1	008 XAVIER SCHARWENKA-POLISH DANCE Op.3 No.1	
BRASS 2		009 RED CHERRY AND WHITE APPLE BLOSSOM	
166 Trumpet 2	010 COUNTRY_GARDEN	010 COUNTRY_GARDEN	
167 Trombone 2	011 COURANTE	011 COURANTE	
168 MuteTrumpet 2	012 JUST DRUNK	012 JUST DRUNK	
169 French Horn 2	013 CARRY ME BACK TO OLD VIRGINNY	013 CARRY ME BACK TO OLD VIRGINNY	
170 Brass 2	014 EARLY AUTUMN	014 EARLY AUTUMN	
REEDS 2		015 TWIST VARIATION	
171 Soprano Sax 2	016 DANSE NEGRE Op.58	016 DANSE NEGRE Op.58	
172 Oboe 2	017 PALM LEAF	017 PALM LEAF	
173 EnglishHorn 2	018 D MAJOR TANGO	018 D MAJOR TANGO	
174 Clarinet 2	019 SYMPHONY No.94 SURPRISE	019 SYMPHONY No.94 SURPRISE	
BLOWPIPE 2		020 KATYUSHA	
175 Piccolo 2	021 DESARINADO	021 DESARINADO	
176 Flute 2	022 BEETHOVEN BAGATELLES	022 BEETHOVEN BAGATELLES	
177 Pan Flute 2	023 IN THE HALL OF THE MOUNTAIN KING	023 IN THE HALL OF THE MOUNTAIN KING	
178 Shakuhachi 2	024 EXPLORING	024 EXPLORING	
SYNTH LEAD 2		025 PERELUDE III	
179 Square 2	026 GRAND MARCH	026 GRAND MARCH	
180 Sine Wave	027 PARAPHRASE	027 PARAPHRASE	
181 Vox Lead	028 DANGEROUS AREA	028 DANGEROUS AREA	
SYNTH TIMBRE 2		029 FUTURE	
182 Space Voice	030 SUNSHINE BEACH	030 SUNSHINE BEACH	
183 Syn Viallet	031 JUNE SAMBA	031 JUNE SAMBA	
184 Echo Bell	032 KENNY'SONGBRID	032 KENNY'SONGBRID	
185 Echo Pan	033 L'INVERNO IN F MINOR	033 L'INVERNO IN F MINOR	
FOLK INSTRUMENTS 2		034 WINE	
186 Sitar 2	035 BLUES	035 BLUES	
COMBAT 2		036 FEELING	
187 Castanets	037 TURKEY	037 TURKEY	
188 Concert BD	038 ETUDE IN F SHARP MAJOR	038 ETUDE IN F SHARP MAJOR	
189 808 Tom	039 FUNNY GENTLEMAN	039 FUNNY GENTLEMAN	
190 Electric Percussion	040 I DO IT FOR YOU	040 I DO IT FOR YOU	
SOUND EFFECT 2		041 BEETHOVEN PIANO SONTA No.30	
191 Gt.CutNoise	042 CARMEN	042 CARMEN	
192 String Slap	043 AMERICAN PATROL	043 AMERICAN PATROL	
193 FlKeyClick	044 MENDELSSOHN-RONDO IN D MAJOR	044 MENDELSSOHN-RONDO IN D MAJOR	
194 Thunder	045 AURORA OF CITY	045 AURORA OF CITY	
195 Wind	046 WISH U CHRISTMAS	046 WISH U CHRISTMAS	
196 Stream	047 NO STOPPING GALOP	047 NO STOPPING GALOP	
197 Bubble	048 LAST SUMMER	048 LAST SUMMER	
198 Dog	049 JAZZ	049 JAZZ	
199 Creaking	050 RHYTHM OF THE RAIN	050 RHYTHM OF THE RAIN	
200 Door	051 TWINKLE TWINKLE VARIATION	051 TWINKLE TWINKLE VARIATION	
201 Burst Noise	052 ATLANTIS	052 ATLANTIS	
202 Laughing	053 FLYING TRAPEZE	053 FLYING TRAPEZE	
203 Screaming	054 TROIS ECOSSESAIES Op.72.No.3-5	054 TROIS ECOSSESAIES Op.72.No.3-5	
204 Heart Beat	055 ALLEGRO CON BRIO	055 ALLEGRO CON BRIO	
205 Footsteps	056 LEMON TREE	056 LEMON TREE	
206 Explosion	057 ARABESQUE	057 ARABESQUE	
FOLK MUSIC PERCUSSION		058 CHILDOOD	
207 Luo	059 JUST THE TWO OF US	059 JUST THE TWO OF US	
208 Pai Gu	060 SEE SHORE	060 SEE SHORE	
209 Qin	061 ALL KIND OF MY EVERYTHING	061 ALL KIND OF MY EVERYTHING	
210 Bian Zhong	062 NOCTURNE Op.9 No.2	062 NOCTURNE Op.9 No.2	
211 Yang Qin	063 SOMETHING IN THE AIR	063 SOMETHING IN THE AIR	
Folk Music Plucked Strings		064 COMFORT	
212 Liu Qin	065 LET IT SNOW	065 LET IT SNOW	
213 Pi Pa	066 BINGO	066 BINGO	
214 Zhong Ruan	067 LIEBESSTRAUM	067 LIEBESSTRAUM	
215 Da Ruan	068 PERFECT HAPPINESS	068 PERFECT HAPPINESS	
216 Yue Qin	069 TOCCATA	069 TOCCATA	
217 San Xian	070 LA BAMBA	070 LA BAMBA	
218 Gu Zheng	071 RANDO CAPRICCIO	071 RANDO CAPRICCIO	
219 Gu Qin	072 SCHERZO	072 SCHERZO	
Folk music wind instrument II		073 LA CAMPANELLA	
220 Shen	074 LOCKOUT	074 LOCKOUT	
221 Na Zi	075 ROMANCE DE AMOR	075 ROMANCE DE AMOR	
222 Bi Li	076 BARCAROLE	076 BARCAROLE	
223 Guan Zi	077 CHOPIN-ETUDE IN C MINOR Op.10 No.12	077 CHOPIN-ETUDE IN C MINOR Op.10 No.12	
224 Ba Wu	078 DANCE OF YOUTH	078 DANCE OF YOUTH	
225 Di Zi	079 GRIEG AIR	079 GRIEG AIR	
226 Hu Lu Si	080 THE HOME COMING	080 THE HOME COMING	
227 Pai Xiao	081 LAZY BIRD	081 LAZY BIRD	
228 South Xiao	082 RED RIVER VALLEY	082 RED RIVER VALLEY	
229 Xiao	083 ENTERTAINMENT	083 ENTERTAINMENT	
230 Kou Di	084 CHOPIN-MAZURKA Op.39 No.10	084 CHOPIN-MAZURKA Op.39 No.10	
231 Xun	085 THE BEAR IN THE FOREST	085 THE BEAR IN THE FOREST	
Folk music bowed instruments		086 PRIMITIVE DANCE STEPS	
232 Gao Hu	087 MODERN GRAY	087 MODERN GRAY	
233 Er Hu	088 MOONLIGHT	088 MOONLIGHT	
234 Zhong Hu	089 LOVE FOREVER	089 LOVE FOREVER	
235 Ma Tou Qin	090 JARDIN SECRET	090 JARDIN SECRET	
236 Ban Hu	091 BALL	091 BALL	
237 Jing Hu	092 COUNTRY	092 COUNTRY	
238 Hu Ensemble	093 SOMALILAND	093 SOMALILAND	
	094 MAPLE LEAF RAG	094 MAPLE LEAF RAG	
	095 BRAHMS CONCERTO	095 BRAHMS CONCERTO	
	096 WALTZ IN D FLAT,OP.64 NO.1	096 WALTZ IN D FLAT,OP.64 NO.1	
	097 COBWEB	097 COBWEB	
	098 HAPPY BOSSA	098 HAPPY BOSSA	
	099 SILENT NIGHT	099 SILENT NIGHT	
	100 CURIOUS STORY	100 CURIOUS STORY	

СПИСОК РИТМОВ

BLUES

- 1 6.8BLUES
- 2 4.8BLUES
- 3 5.4BEAT1
- 4 5.4BEAT2
- 5 BOOGIEWOOGIE
- 6 soulshuffle
- 7 RAGTIME1
- 8 RAGTIME2
- 9 SHUFFLE1
- 10 SHUFFLE2
- 11 SHUFFLE3
- 12 SHUFFLE4
- 13 BLUES1
- 14 BLUES2
- 15 BLUES3
- 16 BLUES4
- 17 TWIST1
- 18 TWIST2
- 19 TWIST3
- 20 TWIST4
- 21 GOSPEL1
- 22 GOSPEL2
- 23 GOSPEL3
- 24 R&B
- 25 SWING1
- 26 SWING2
- 27 BLUEBOOGIE

JAZZ

- 28 JAZZ1
- 29 JAZZ2
- 30 JAZZ3
- 31 JAZZ4
- 32 JAZZ5
- 33 JAZZBALLAD
- 34 JAZZWALTZ
- 35 JAZZBAND1
- 36 JAZZBAND2
- 37 JAZZBAND3
- 38 SWINGJAZZ
- 39 COOLJAZZ
- 40 DIXIELAND1
- 41 DIXIELAND2
- 42 FUSION
- 43 LANGE
- 44 SOUL1
- 45 SOUL2
- 46 SOUL3

FOX TROT

- 47 FOXTROT1
- 48 FOXTROT2
- 49 FOXTROT3
- 50 FOXTROT4
- 51 FOXTROT5
- 52 FOXTROT6
- 53 FOXTROT7
- 54 FOXTROT8
- 55 FOXTROT9

COUNTRY

- 56 COUNTRY1
- 57 COUNTRY2
- 58 COUNTRY3
- 59 COUNTRY4
- 60 COUNTRY5
- 61 COUNTRY6
- 62 COUNTRY7
- 63 COUNTRY8
- 64 COUNTRY9
- 65 COUNTRY10
- 66 COUNTRY11
- 67 COUNTRY12
- 68 COUNTRY13
- 69 COUNTRY14
- 70 COUNTRY15
- 71 COUNTRY16
- 72 COUNTRYPOP
- 73 COUNTRYSHUFFLE1
- 74 COUNTRYSHUFFLE2
- 75 COUNTRYSWING

LATIN

- 76 LATIN1
- 77 LATIN2
- 78 LATIN3
- 79 LATIN4
- 80 LATIN5
- 81 LATIN6
- 82 TANGO1
- 83 TANGO2
- 84 RUMBA1
- 85 RUMBA2
- 86 RUMBA3
- 87 CHACHA1
- 88 CHACHA2
- 89 CHACHA3
- 90 CHACHA4
- 91 CHACHA5
- 92 CHACHA6

BOSSANOVA

- 93 BOSSANOVA1
- 94 BOSSANOVA2
- 95 BOSSANOVA3
- 96 SAMBA1
- 97 SAMBA2
- 98 SAMBA3
- 99 MAMBO1
- 100 MAMBO2
- 101 MAMBO3
- 102 REGGAE1
- 103 REGGAE2
- 104 SALSA1
- 105 SALSA2
- 106 MODERN1
- 107 MODERN2

DANCE

- 108 DANCE1
- 109 DANCE2
- 110 DANCE3
- 111 DANCE4
- 112 DANCE5
- 113 DANCE6
- 114 DANCE7
- 115 7DISCO1
- 116 7DISCO2
- 117 DISCO1
- 118 DISCO2
- 119 DISCO3
- 120 VAPERWAVE

FUNK

- 121 FUNK1
- 122 FUNK2
- 123 FUNK3
- 124 FUNK4
- 125 FUNK5
- 126 FUNK6
- 127 FUNK7

R&B

- 128 R&B1
- 129 R&B2
- 130 R&B3
- 131 R&B4
- 132 R&B5
- 133 R&B6

POP

- 134 16BEAT1
- 135 16BEAT2
- 136 16BEAT3
- 137 16BEAT4
- 138 16BEAT5
- 139 16BEAT6
- 140 16BEAT7
- 141 16BEAT8
- 142 POP1
- 143 POP2
- 144 POP3
- 145 POP4
- 146 POP5
- 147 POP6
- 148 POP7
- 149 POP8
- 150 VINTAGE1
- 151 VINTAGE2
- 152 FOLKPOP
- 153 NEWAGE
- 154 POPBOSSA1
- 155 POPBOSSA2
- 156 POPRAP
- 157 POPSAMBA

ROCK

- 158 8BEAT1
- 159 8BEAT2
- 160 8BEAT3
- 161 8BEAT4
- 162 8BEAT5
- 163 8BEAT6
- 164 8BEAT7
- 165 8BEAT8
- 166 8BEAT9
- 167 8BEATROCK1
- 168 8BEATROCK2
- 169 Rock1
- 170 Rock2
- 171 Rock3
- 172 Rock4
- 173 Rock5
- 174 INDIEROCK1
- 175 INDIEROCK2
- 176 60thRock
- 177 GlamMetal1
- 178 GlamMetal2
- 179 GlamMetal3
- 180 PunkRock1
- 181 PunkRock2
- 182 PunkRock3
- 183 PunkRock4
- 184 PunkRock5
- 185 JIVEROCK
- 186 ROCKSHUFFLE
- 187 ROCK'N'ROLL1
- 188 ROCK'N'ROLL2

ORIENTAL

- 189 BEGUINE1
- 190 BEGUINE2
- 191 CARIBBEAN
- 192 BOLERO
- 193 DANGDUT
- 194 CHINA
- 195 JIANGNAN
- 196 XIZANG
- 197 YUNNAN
- 198 HAWAII
- 199 GUARACHA
- 200 CHARLESTON

Общая информация

Список ударных

D0	D#0	Note #	Note	Standard Kit 1
E0		15	D#-1	HiQ
F0	F#0	16	E-1	Whip Slap
G0	G#0	17	F-1	Scratch Push
A0	A#0	18	F#-1	Scratch Pull
B0		19	G-1	Finger Snap
C1	C#1	20	G#-1	Click Noise
D1	D#1	21	A-1	Metronome Click
E1		22	A#-1	Metronome Bell
F1	F#1	23	B-1	Seq Click L
G1	G#1	24	C0	Seq Click H
A1	A#1	25	C#0	Brush Tap
B1		26	D0	Brush Swirl
C2	C#2	27	D#0	Brush Slap
D2	D#2	28	E0	Brush Tap Swirl
E2		29	F0	Snare Roll
F2	F#2	30	F#0	Castanet
G2	G#2	31	G0	Snare H Soft
A2	A#2	32	G#0	Sticks
B2		33	A0	Bass Drum Soft
C3		34	A#0	Open Rim Shot
		35	B0	Bass Drum Hard
		36	C1	Bass Drum
		37	C#1	Side Stick
		38	D1	Snare M
		39	D#1	Hand Clap
		40	E1	Snare H Hard
		41	F1	Floor Tom L
		42	F#1	Hi-Hat Closed
		43	G1	Floor Tom H
		44	G#1	Hi-Hat Pedal
		45	A1	Low Tom
		46	A#1	Hi-Hat Open
		47	B1	Mid Tom L
		48	C2	Mid Tom H

D3	C#3	49	C#2	Crash Cymbal 1
E3	D#3	50	D2	High Tom
F3		51	D#2	Ride Cymbal 1
G3	F#3	52	E2	Chinese Cymbal
A3	G#3	53	F2	Ride Cymbal Cup
B3	A#3	54	F#2	Tambourine
C4		55	G2	Splash Cymbal
D4	C#4	56	G#2	Cowbell
E4	D#4	57	A2	Crash Cymbal 2
F4		58	A#2	Vibraslap
G4	F#4	59	B2	Ride Cymbal 2
A4	G#4	60	C3	Bongo H
B4	A#4	61	C#3	Bongo L
C5		62	D3	Conga H Mute
D5	C#5	63	D#3	Conga H Open
E5	D#5	64	E3	Conga L
F5		65	F3	Timbale H
G5	F#5	66	F#3	Timbale L
A5	G#5	67	G3	Agogo H
B5	A#5	68	G#3	Agogo L
C6		69	A3	Cabasa
		70	A#3	Maracas
		71	B3	Samba Whistle H
		72	C4	Samba histle L
		73	C#4	Guiro Short
		74	D4	Guiro Long
		75	D#4	Claves
		76	E4	Wood Block H
		77	F4	Wood Block L
		78	F#4	Cuica Mute
		79	G4	Cuica Open
		80	G#4	Triangle Mute
		81	A4	Triangle Open
		82	A#4	Shaker
		83	B4	Jingle Bell
		84	C5	Bell Tree